Guida per utenti base

DCP-J552DW
DCP-J752DW

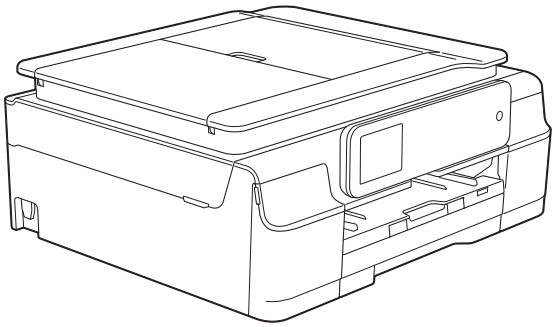

Versione 0

ITA

Per chiamare il Servizio assistenza clienti

Completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:

Numero modello: DCP-J552DW e DCP-J752DW (Cerchiare il numero del modello in dotazione)

Numero seriale: [1] _____

Data dell'acquisto: _____

Luogo dell'acquisto: _____

[1] Il numero seriale è situato sul retro dell'unità. Conservare la presente Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.

Registrare il prodotto online all'indirizzo

http://www.brother.com/registration/

© 2013 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Guide dell'utente, dove trovarle?

Quale Guida?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa Guida. Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio. Consultare questa Guida per le limitazioni di carattere legale e relative ai marchi commerciali.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per configurare l'apparecchio e installare i driver e il software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.	Stampato / Nella confezione
Guida per utenti base	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle operazioni di base per l'esecuzione di copie e scansioni, l'utilizzo di PhotoCapture Center™ e le modalità di sostituzione dei materiali di consumo. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato / Nella confezione [1]
Guida per utenti avanzati	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle funzioni avanzate relative a copia, stampa rapporti ed esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria.	File PDF / CD-ROM
Guida Software e Rete per l'utente	Questa guida fornisce le istruzioni relative a scansione, stampa e altre operazioni che è possibile effettuare collegando l'apparecchio Brother a un computer. È inoltre possibile reperire informazioni utili sull'uso di Brother ControlCenter, sull'uso dell'apparecchio in un ambiente di rete, nonché sui termini usati con maggiore frequenza.	File HTML / CD-ROM
Guida all'utilizzo dei servizi web	Questa Guida fornisce informazioni utili sulle modalità di accesso ai servizi Internet dall'apparecchio Brother, nonché su download di immagini, stampa dei dati e upload diretto dei file sui servizi Internet.	File PDF / Brother Solutions Center [2]
Guida AirPrint	Questa Guida fornisce informazioni utili sull'uso di AirPrint per stampare da OS X v10.7.x, 10.8.x e da iPhone, iPod touch, iPad o altro dispositivo iOS sull'apparecchio Brother senza installare un driver di stampante.	File PDF / Brother Solutions Center [2]
Guida Google Cloud Print	Questa Guida fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo dei servizi Google Cloud Print™ per stampare tramite Internet.	File PDF / Brother Solutions Center [2]
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan	Questa Guida fornisce informazioni utili sulla stampa da un dispositivo mobile e sulla scansione dall'apparecchio Brother a un dispositivo mobile durante la connessione a una rete Wi-Fi.	File PDF / Brother Solutions Center [2]

1 Può variare a seconda del Paese di residenza.

2 Visitare il sito Web Brother all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Sommario
(Guida per utenti base)

1 Informazioni generali 1

Utilizzo della documentazione 1
Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione 1
Come accedere a Brother Utilities (Windows® 8) 2
Come accedere alla Guida per utenti avanzati, alla Guida Software e Rete per l'utente 2
Come visualizzare le guide dell'utente 2
Come accedere alle guide per le funzioni avanzate 4
Accesso al servizio assistenza Brother (Windows®) 5
Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh) 5
Descrizione del pannello dei comandi 6
Touchscreen LCD da 2,7 pollici (67,5 mm) 8
Operazioni di base 10
Modifica delle impostazioni della tastiera 10
Impostazione delle scelte rapide 11
Aggiunta di scelte rapide per la copia 11
Aggiunta di scelte rapide per la scansione 11
Aggiunta di scelte rapide per Web Connect 13
Modifica delle scelte rapide 14
Modifica dei nomi delle scelte rapide 15
Eliminazione delle scelte rapide 15
Richiamo delle scelte rapide 15
Impostazioni relative al volume 16
Volume del segnale acustico 16
Touchscreen LCD 16
Impostazione dell'intensità della retroilluminazione 16

2 Caricamento della carta 17

Caricamento di carta e altri supporti di stampa 17
Caricamento delle buste 20
Caricamento di carta fotografica 21
Area non stampabile 24
Impostazioni relative alla carta 25
Tipo di carta 25
Formato carta 25
Carta e altri supporti di stampa utilizzabili 25
Supporti di stampa consigliati 26
Gestione e utilizzo dei supporti di stampa 26
Scelta del supporto di stampa corretto 27

3 Caricamento dei documenti 29

Come caricare i documenti 29
Utilizzo dell'ADF (DCP-J752DW) 29
Utilizzo del piano dello scanner 30
Area non acquisibile 31

4 Esecuzione di copie 32

Come effettuare le copie 32
Interruzione della copia 32
Opzioni di copia 33
Tipo di carta 33
Formato carta 33

5 Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità flash USB 34

Operazioni con PhotoCapture Center™ (modalità FOTO) 34
Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità flash USB 34
Preparazione dell'apparecchio 35
Stampa di immagini 37
Visualizzazione di fotografie 37
Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™ 38
Come eseguire una scansione su una scheda di memoria o un'unità flash USB 38

6 Come stampare da un computer 40

Stampa di un documento 40

7 Come eseguire la scansione su un computer 41

Prima di eseguire la scansione 41
Scansione di un documento come file PDF utilizzando ControlCenter4 (Windows®) 42
Come modificare le impostazioni della modalità Scansione dell'apparecchio per la scansione in formato PDF 45
Come eseguire la scansione di un documento come file PDF utilizzando il touchscreen 47

A Manutenzione ordinaria 48

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro 48
Pulizia e controllo dell'apparecchio 51
Pulizia del piano dello scanner 51
Pulizia delle testine di stampa 52
Verifica della qualità di stampa 52
Verifica dell'allineamento di stampa 53
Impostazione di data e ora 54

B Risoluzione dei problemi 55

Identificazione del problema 55
Messaggi di errore e di manutenzione 56
Visualizzazione delle animazioni degli errori 65
Inceppamento dei documenti (DCP-J752DW) 65
Inceppamento della stampante o della carta 66
In caso di problemi con l'apparecchio 72
Informazioni sull'apparecchio 81
Controllo del numero seriale 81
Controllo della versione del firmware 81
Funzioni di ripristino 81
Come reimpostare l'apparecchio 81

C Tabelle delle impostazioni e funzioni 82

Uso delle tabelle delle impostazioni 82
Tabelle delle impostazioni 83
Tabelle delle funzioni 89
Immissione di testo 104
Inserimento degli spazi 104
Correzioni 104

D Specifiche tecniche 105

Generale 105
Supporti di stampa 108
Copia 109
PhotoCapture Center™ 110
PictBridge (DCP-J752DW) 111
Scanner 112
Stampante 113
Interfacce 114
Rete 115
Requisiti del computer 116
Materiali di consumo 117

E Indice 118

Sommario
(Guida per utenti avanzati)

La Guida per utenti avanzati descrive le seguenti funzionalità e operazioni.

È possibile visualizzare la Guida per utenti avanzati sul CD-ROM.

1 Impostazione generale

Memorizzazione
Ora legale automatica (modelli MFC)
Modalità riposo
Spegnimento automatico (modelli DCP)
Touchscreen LCD

2 Funzioni di sicurezza (modelli MFC)

Blocco TX (MFC-J650DW)
Sicurezza memoria (MFC-J870DW)

3 Invio di un fax (modelli MFC)

Opzioni di invio aggiuntive
Operazioni di invio aggiuntive
Panoramica della funzione polling

4 Ricezione di un fax (modelli MFC)

Ricezione in memoria (solo bianco e nero)
Recupero remoto
Operazioni di ricezione aggiuntive
Panoramica della funzione polling

5 Composizione e memorizzazione dei numeri (modelli MFC)

Operazioni vocali
Operazioni di composizione aggiuntive
Metodi aggiuntivi di memorizzazione dei numeri

6 Stampa rapporti

Rapporti fax (modelli MFC)
Rapporti

7 Esecuzione di copie

Opzioni di copia

8 Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità flash USB

Operazioni con PhotoCapture Center™
Stampa di immagini
Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™
Scansione su una scheda di memoria o su un'unità flash USB

9 Stampa di fotografie da una fotocamera (DCP-J752DW, MFC-J650DW e MFC-J870DW)

Stampa diretta di fotografie da una fotocamera PictBridge
Stampa diretta di fotografie da una fotocamera digitale (senza PictBridge)

A Manutenzione ordinaria

Pulizia e controllo dell'apparecchio
Imballaggio e spedizione dell'apparecchio

B Glossario

C Indice

1 Informazioni generali

Utilizzo della documentazione

Grazie per avere acquistato un apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile trarre il massimo dal proprio apparecchio.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni.

Grassetto	Il grassetto identifica i pulsanti nello schermo del computer.
Corsivo	Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.
`Courier New`	Il testo in font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul touchscreen dell'apparecchio.

AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.

NOTA

Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o suggerimenti sull'interazione tra le operazioni ed altre funzionalità dell'apparecchio.

Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.

Come accedere a Brother Utilities (Windows® 8)

Se si utilizza un PC o un tablet dotato di Windows® 8, è possibile effettuare le selezioni sia toccando lo schermo sia facendo clic con il mouse.

Una volta installato il driver della stampante, l'icona (**Brother Utilities** (Utilità Brother)) viene visualizzata sia nella schermata Start sia sul desktop.

1. Toccare o fare clic su **Brother Utilities** (Utilità Brother) nella schermata Start o sul desktop.

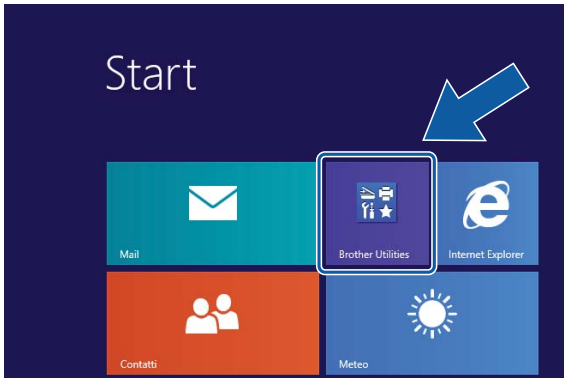

2. Selezionare l'apparecchio in dotazione.

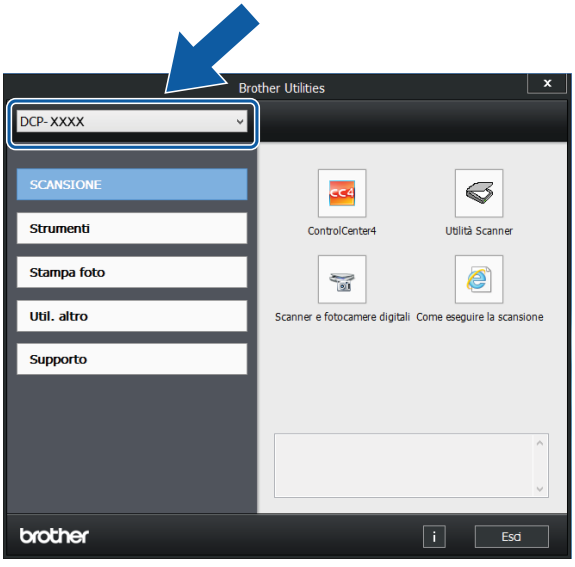

3. Selezionare la funzione che si desidera utilizzare.

Come accedere alla Guida per utenti avanzati, alla Guida Software e Rete per l'utente

Questa Guida per utenti base non contiene la totalità delle informazioni sull'apparecchio, come ad esempio le istruzioni relative all'uso delle funzioni avanzate di Copia, PhotoCapture Center™, Stampante, Scanner e Rete. Per ottenere informazioni dettagliate su queste operazioni, è possibile consultare la **Guida per utenti avanzati** e la **Guida Software e Rete per l'utente** in formato HTML, disponibili sul CD-ROM.

Come visualizzare le guide dell'utente

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)
Per visualizzare la documentazione, da (**start**), **Tutti i programmi**, selezionare **Brother**, **DCP-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso) dall'elenco dei programmi, quindi selezionare **Guide dell'utente**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Fare clic su (**Brother Utilities** (Utilità Brother)), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello in uso (se non è già selezionato). Fare clic su **Supporto** nella barra di spostamento di sinistra, quindi fare clic su **Guide dell'utente**.

Se il software non è stato installato, è possibile reperire la documentazione sul CD-ROM attenendosi alle istruzioni:

1. Accendere il PC. Inserire nell'apposita unità il CD-ROM Brother.

NOTA

Se la schermata Brother non viene visualizzata, accedere a **Computer** o **Risorse del computer**. (Per Windows® 8 e Windows Server® 2012: fare clic su (**Esplora file**) nella barra delle applicazioni, quindi accedere a **Computer**.) Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

2. Se viene visualizzata la schermata con il nome del modello, fare clic sul nome del modello in uso.

3. Se viene visualizzata la schermata della lingua, fare clic sulla lingua desiderata. Viene visualizzato il **Menu superiore** del CD-ROM.

4. Fare clic su **Guide dell'utente**.

5. Fare clic su **Documenti PDF/HTML**. Se viene visualizzata la schermata del Paese, selezionare il proprio Paese. Quando viene visualizzato l'elenco delle Guide dell'utente, selezionare la guida che si desidera consultare.

(Macintosh)

1. Accendere il Macintosh. Inserire nell'apposita unità il CD-ROM Brother. Viene visualizzata la seguente finestra.

2. Fare doppio clic sull'icona **Guide dell'utente**.

3. Se necessario, selezionare il modello in uso e la lingua.

4. Fare clic su **Guide dell'utente**. Se viene visualizzata la schermata del Paese, selezionare il proprio Paese.

5. Quando viene visualizzato l'elenco delle Guide dell'utente, selezionare la guida che si desidera consultare.

Come trovare le istruzioni di scansione

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida Software e Rete per l'utente

- *Eseguire la scansione*
- *ControlCenter*

Guide operative di Nuance™ PaperPort™ 12SE (DCP-J752DW)

(Windows®)

- È possibile visualizzare le Guide operative complete di Nuance™ PaperPort™ 12SE dalla sezione Guida dell'applicazione PaperPort™ 12SE.

Guida dell'utente di Presto! PageManager (DCP-J752DW) (Macintosh)

NOTA

È necessario scaricare e installare Presto! PageManager prima dell'uso. Per ulteriori informazioni, vedere *Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)* ➤➤ pagina 5.

- È possibile visualizzare la Guida dell'utente completa di Presto! PageManager dalla sezione Guida dell'applicazione Presto! PageManager.

Come trovare le istruzioni di impostazione della rete

È possibile collegare l'apparecchio a una rete senza fili.

- Istruzioni di base per l'impostazione (➤➤ Guida di installazione rapida)
- Il punto di accesso o il router senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup™ o AOSS™ (➤➤ Guida di installazione rapida)
- Ulteriori informazioni sull'impostazione di rete (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente)

Come accedere alle guide per le funzioni avanzate

È possibile visualizzare e scaricare queste guide dal Brother Solutions Center all'indirizzo: http://solutions.brother.com/.

Per scaricare la documentazione, fare clic su **Manuali** nella pagina dedicata al modello in dotazione.

Guida all'utilizzo dei servizi web

Questa Guida fornisce informazioni utili sulle modalità di accesso ai servizi Internet dall'apparecchio Brother, nonché su download di immagini, stampa dei dati e upload diretto dei file sui servizi Internet.

Guida AirPrint

Questa Guida fornisce informazioni utili sull'uso di AirPrint per stampare da OS X v10.7.x, 10.8.x e da iPhone, iPod touch, iPad o altro dispositivo iOS sull'apparecchio Brother senza installare un driver di stampante.

Guida Google Cloud Print

Questa Guida fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo dei servizi Google Cloud Print™ per stampare tramite Internet.

Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan

Questa Guida fornisce informazioni utili sulla stampa da un dispositivo mobile e sulla scansione dall'apparecchio Brother a un dispositivo mobile durante la connessione a una rete Wi-Fi.

Accesso al servizio assistenza Brother (Windows®)

È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM.

- Fare clic su **Assistenza Brother** nel **Menu superiore**. Viene visualizzata la seguente schermata:

- Per accedere al sito Web Brother (http://www.brother.com/), fare clic su **Pagina principale Brother**.
- Per le notizie e le informazioni più recenti sull'assistenza dei prodotti (http://solutions.brother.com/), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il sito Web dedicato ai materiali di consumo originali Brother (http://www.brother.com/original/), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.
- Per accedere al Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) per scaricare GRATUITAMENTE album di fotografie e materiali stampabili, fare clic su **Brother CreativeCenter**.
- Per tornare al menu superiore, fare clic su **Indietro** oppure, una volta terminata la sessione, su **Esci**.

Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)

È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM.

- Fare doppio clic sull'icona **Assistenza Brother**. Viene visualizzata la seguente schermata:

- (DCP-J752DW)

  Per scaricare e installare Presto! PageManager, fare clic su **Presto! PageManager**.
- Per accedere alla pagina Brother Web Connect, fare clic su **Brother Web Connect**.
- Per registrare l'apparecchio dalla pagina di registrazione prodotti Brother (http://www.brother.com/registration/), fare clic su **Registrazione in linea**.
- Per le notizie e le informazioni più recenti sull'assistenza dei prodotti (http://solutions.brother.com/), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il sito Web dedicato ai materiali di consumo originali Brother (http://www.brother.com/original/), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.

Descrizione del pannello dei comandi

I modelli DCP-J552DW e DCP-J752DW hanno lo stesso touchscreen LCD e touchpanel da 2,7 pollici (67,5 mm).

NOTA

La maggior parte delle illustrazioni contenute in questa Guida dell'utente mostra il modello DCP-J752DW.

1 Touchscreen LCD (display a cristalli liquidi) da 2,7 pollici (67,5 mm)

Si tratta di un display con touchscreen. È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendo su di essi quando vengono visualizzati sullo schermo.

È possibile regolare l'angolazione del pannello dei comandi in modo da leggere il touchscreen più facilmente.

Sostenere il pannello dei comandi dal bordo, onde evitare di premere accidentalmente le opzioni presenti sul touchscreen.

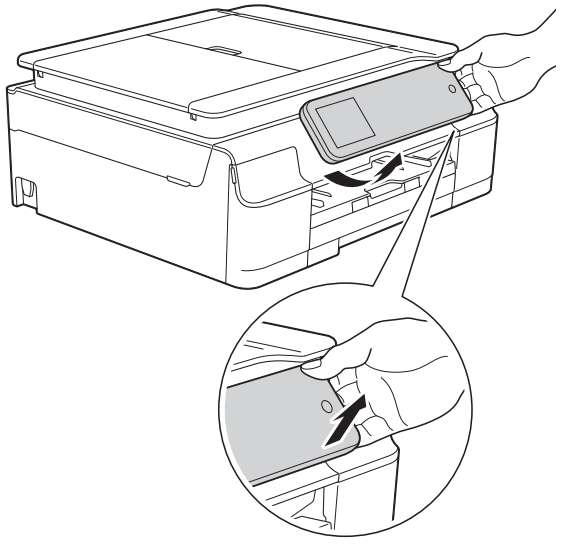

2 Touchpanel:

I LED del touchpanel si illuminano solo nel momento in cui sono disponibili per l'uso.

- **Indietro**
  Premere questo pulsante per tornare al livello di menu precedente.
- **Home**
  Premere questo pulsante per tornare alla schermata Home.
- **Annulla**
  Se illuminato, premere questo pulsante per annullare un'operazione.

3 WiFi

La spia WiFi si illumina quando l'opzione `Menu abil.WLAN` è impostata su `Sì`.

4 Accensione/Spegnimento

Premere per accendere l'apparecchio.

Premere e mantenere premuto per spegnere l'apparecchio. Il touchscreen LCD visualizza il messaggio `Spegnimento` e rimane acceso per alcuni secondi prima di spegnersi.

Se viene spento mediante , l'apparecchio effettua comunque una pulizia periodica delle testine di stampa per mantenere la qualità della stampa. Al fine di prolungare la durata delle testine, consentire una maggiore efficienza dell'inchiostro e mantenere una qualità di stampa ottimale, è opportuno tenere l'apparecchio sempre collegato all'alimentazione.

Touchscreen LCD da 2,7 pollici (67,5 mm)

Il touchscreen LCD mostra lo stato dell'apparecchio quando questo è inattivo.

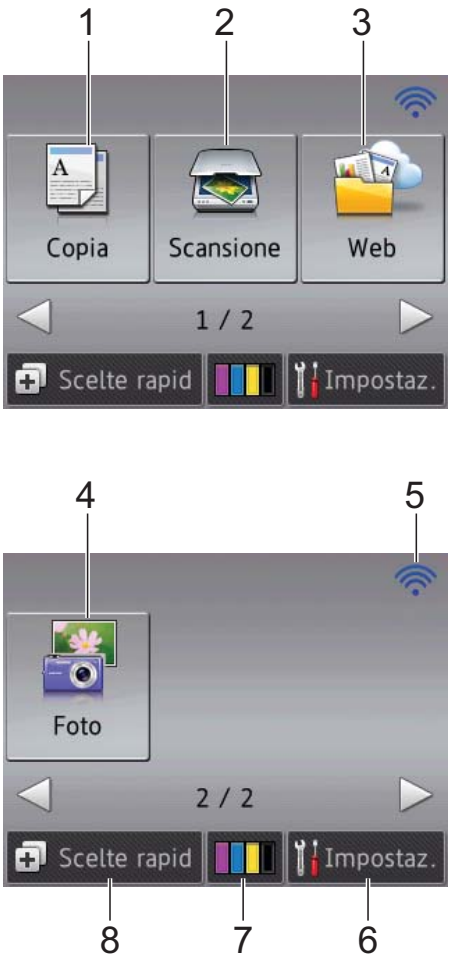

1 **Copia**

Consente di accedere alla modalità Copia.

2 **Scansione**

Consente di accedere alla modalità Scansione.

3 **Web**

Consente di collegare l'apparecchio Brother a un servizio Internet.

Per maggiori informazioni, ➤➤ Guida all'utilizzo dei servizi web.

4 **Foto**

Consente di accedere alla modalità Foto quando si preme ▶, quindi si preme .

5 **Stato senza fili**

Nella schermata della modalità Ready, un indicatore a quattro livelli mostra la potenza attuale del segnale quando si utilizza una connessione senza fili.

0 Max

Se nella parte superiore della schermata è presente il simbolo WiFi, è possibile configurare facilmente le impostazioni senza fili selezionando tale icona. Per ulteriori informazioni, ➤➤ Guida di installazione rapida.

6 **Impostaz.**

Consente di accedere alle impostazioni principali.
Per ulteriori informazioni, vedere *Schermata Impostazioni* ➤➤ pagina 9.

7 **Inchiostro**

Consente di visualizzare la quantità d'inchiostro disponibile, nonché di accedere al menu `Inchiostro`.

Quando la cartuccia d'inchiostro sta per esaurirsi o presenta un problema, viene visualizzata un'icona di errore accanto al colore di ogni inchiostro interessato. Per ulteriori informazioni, ➤➤ Guida per utenti avanzati: *Controllo del livello d'inchiostro*.

8 **Scelte rapid**

Consente di impostare le scelte rapide.

È possibile salvare determinate impostazioni come scelte rapide, in modo da poter eseguire una copia o una scansione e utilizzare i servizi di connessione Web in modo rapido.

NOTA

- Sono disponibili tre schermate di scelte rapide. In ogni schermata di scelte rapide è possibile impostare fino a 4 scelte rapide. In totale, sono disponibili 12 scelte rapide.
- Per visualizzare le altre schermate delle scelte rapide, premere ◄ o ►.

9 Icona di avvertenza

L'icona di avvertenza viene visualizzata in presenza di un messaggio di errore o di manutenzione; premere `Dett.` per visualizzare il messaggio, quindi premere per tornare alla modalità Ready.

Per informazioni sui messaggi di errore, vedere *Messaggi di errore e di manutenzione* ➤➤ pagina 56.

Schermata Impostazioni

Quando si preme (`Impostaz.`) il touchscreen LCD visualizza lo stato dell'apparecchio.

Dalla seguente schermata è possibile verificare e accedere a tutte le impostazioni dell'apparecchio.

1 Inchiostro

Consente di visualizzare la quantità d'inchiostro disponibile.

Quando la cartuccia d'inchiostro sta per esaurirsi o presenta un problema, viene visualizzata un'icona di errore accanto al colore di ogni inchiostro interessato. Per ulteriori informazioni, ➤➤ Guida per utenti avanzati: *Controllo del livello d'inchiostro*.

Premere per accedere al menu `Inchiostro`.

2 Tipo carta

Consente di visualizzare il tipo di carta selezionato.

Premere per modificare l'impostazione relativa al `Tipo carta` se necessario.

3 Tutte le imp

Premere per accedere al menu completo delle impostazioni.

4 Wi-Fi

Premere per configurare una connessione di rete senza fili.

Nella schermata, un indicatore a quattro livelli mostra la potenza attuale del segnale quando si utilizza una connessione senza fili.

5 Formato carta

Consente di visualizzare il formato carta selezionato.

Premere per modificare l'impostazione relativa al `Formato carta` se necessario.

Operazioni di base

Premere il dito sul touchscreen LCD per azionarlo. Per visualizzare e accedere a tutte le tabelle delle impostazioni e funzioni e alle opzioni disponibili, premere ◄► o ▲▼ per scorrere le diverse voci.

IMPORTANTE

NON toccare il touchscreen immediatamente dopo aver collegato il cavo di alimentazione o acceso l'apparecchio. Ciò può causare errori.

La procedura riportata di seguito mostra come cambiare un'impostazione dell'apparecchio. In questo esempio, l'impostazione relativa al tipo di carta viene modificata da `Carta normale` a `Carta inkjet`.

1. Premere (`Impostaz.`).
2. Premere `Tutte le imp`.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Setup generale`.

4. Premere `Setup generale`.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Tipo carta`.

6. Premere `Tipo carta`.
7. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Carta inkjet`.
8. Premere `Carta inkjet`.

NOTA

Premere se si desidera tornare al livello precedente.

9. Premere .

Modifica delle impostazioni della tastiera

È possibile selezionare il tipo di tastiera del touchscreen.

1. Premere (`Impostaz.`).
2. Premere `Tutte le imp`.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Setup generale`.
4. Premere `Setup generale`.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Imp. tastiera`.
6. Premere `Imp. tastiera`.
7. Premere `QWERTY` o `ABC`.
8. Premere .

Impostazione delle scelte rapide

È possibile aggiungere le opzioni di copia, scansione e Web Connect utilizzate con maggiore frequenza impostandole come scelte rapide. Successivamente è possibile richiamare e utilizzare tali impostazioni in modo facile e veloce. È possibile aggiungere fino a 12 scelte rapide.

Aggiunta di scelte rapide per la copia

Le impostazioni elencate di seguito possono essere incluse in una scelta rapida per la copia:

- Qualità
- Tipo carta
- Formato carta
- Ingr./Riduz.
- Densità
- Impila/Ordina
- Layout pagina
- Copia fronte/retro
- Impost. avanzate

1. Premere (Scelte rapid).
2. Premere in una posizione in cui non è stata ancora inserita una scelta rapida.
3. Premere Copia.
4. Leggere le informazioni riportate sul touchscreen, quindi confermare premendo OK.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili, quindi selezionare l'impostazione da modificare.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni disponibili per l'impostazione, quindi selezionare l'opzione da impostare. Ripetere il punto ❺ e il punto ❻ finché non sono state selezionate tutte le impostazioni relative alla scelta rapida di interesse.
7. Una volta completata la modifica delle impostazioni, premere Salva Come Shortcut.
8. Leggere e controllare l'elenco delle impostazioni selezionate visualizzato, quindi premere OK.
9. Immettere un nome per la scelta rapida utilizzando la tastiera sul touchscreen. (Per istruzioni sull'immissione delle lettere, vedere *Immissione di testo* ➤➤ pagina 104.)
   Premere OK.
10. Premere OK per salvare la scelta rapida.

Aggiunta di scelte rapide per la scansione

Le impostazioni elencate di seguito possono essere incluse in una scelta rapida per la scansione:

a Supporto

- Tipo scansione
- Risoluzione
- Tipo file
- Formato
- Scans. foglio lungo (DCP-J752DW)
- Nome file
- Rimuovere il colore di sfondo

a File/a OCR (DCP-J752DW)/
a Immagine/a E-mail

- Selezione da PC

1. Premere (Scelte rapid).
2. Premere in una posizione in cui non è stata ancora inserita una scelta rapida.
3. Premere Scansione.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il tipo di scansione da effettuare, quindi selezionare l'opzione prescelta.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se è stato premuto a Supporto, leggere le informazioni riportate sul touchscreen, quindi premere OK per confermare. Passare al punto ❼.
   - Se è stato premuto a File, a OCR [1], a Immagine o a E-mail, leggere le informazioni riportate sul touchscreen, quindi premere OK per confermare. Passare al punto ❻.

   [1] Solo DCP-J752DW
6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se l'apparecchio è collegato a un PC mediante una connessione USB:

     Premere OK per controllare che come nome PC sia stato selezionato <USB>. Passare al punto ⓬.
   - Se l'apparecchio è collegato a una rete:

     Premere ▲ o ▼ per visualizzare il Nome PC, quindi selezionarlo. Premere OK per confermare il Nome PC selezionato. Passare al punto ⓬.
7. Premere Opzioni.
8. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili, quindi selezionare l'impostazione da modificare o memorizzare.
9. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni disponibili per l'impostazione, quindi selezionare la nuova opzione da impostare.
   Ripetere il punto ❽ e il punto ❾ finché non sono state selezionate tutte le impostazioni relative alla scelta rapida di interesse.
   Una volta completata la modifica delle impostazioni, premere OK.
10. Esaminare le impostazioni selezionate:
    - Se è necessario apportare ulteriori modifiche, tornare al punto ❼.
    - Se le modifiche sono sufficienti, premere Salva come Scelta rapida.
11. Esaminare le impostazioni sul touchscreen, quindi premere OK.
12. Immettere un nome per la scelta rapida utilizzando la tastiera sul touchscreen. (Per istruzioni sull'immissione delle lettere, vedere *Immissione di testo* ➤➤ pagina 104.)
    Premere OK.
13. Leggere le informazioni riportate sul touchscreen, quindi premere OK per salvare la scelta rapida.

Aggiunta di scelte rapide per Web Connect

Nelle scelte rapide Web Connect è possibile inserire le impostazioni relative ai seguenti servizi:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

NOTA

- I servizi Web potrebbero essere stati aggiunti e/o i nomi dei servizi potrebbero essere stati modificati dal provider dopo la pubblicazione del presente documento.
- Per aggiungere una scelta rapida per Web Connect, è necessario disporre di un account per il servizio desiderato. (Per ulteriori informazioni, ➤➤ Guida all'utilizzo dei servizi web.)

1. Premere (Scelte rapid).
2. Premere in una posizione in cui non è stata ancora inserita una scelta rapida.
3. Premere Web.
4. Se vengono visualizzate le informazioni relative alla connessione a Internet, leggere tali informazioni e confermarle premendo OK.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare i servizi disponibili, quindi selezionare il servizio desiderato.
6. Selezionare il proprio account.
   Se per l'account è necessario un PIN, immetterlo utilizzando la tastiera sul touchscreen.
   Premere OK.
7. Selezionare la funzione che si desidera utilizzare.

NOTA

Le funzioni che è possibile impostare variano in base al servizio prescelto.

8. Leggere e controllare l'elenco delle funzioni selezionate visualizzato, quindi premere OK.
9. Immettere un nome per la scelta rapida utilizzando la tastiera sul touchscreen. (Per istruzioni sull'immissione delle lettere, vedere *Immissione di testo* ➤➤ pagina 104.)
   Premere OK.
10. Premere OK per salvare la scelta rapida.

Modifica delle scelte rapide

È possibile modificare le impostazioni contenute in una scelta rapida.

NOTA

Non è possibile modificare le scelte rapide Web Connect.

Se si desidera modificare la scelta rapida, eliminarla prima di aggiungere una nuova scelta rapida.
(Per ulteriori informazioni, vedere *Eliminazione delle scelte rapide* ➤➤ pagina 15 e *Aggiunta di scelte rapide per Web Connect* ➤➤ pagina 13.)

1. Premere (`Scelte rapid`).
2. Premere ◄ o ► per visualizzare la scelta rapida da modificare.
3. Selezionare la scelta rapida da modificare.
   Vengono visualizzate le impostazioni relative alla scelta rapida selezionata.
4. Premere `Opzioni`.
5. Modificare le impostazioni della scelta rapida selezionata al punto ❸. (Per un esempio, vedere *Aggiunta di scelte rapide per la copia* ➤➤ pagina 11.)
6. Dopo avere completato la modifica delle impostazioni, premere `Salva come Scelta rapida (Salva Come Shortcut)`.
7. Premere `OK` per confermare la selezione.
8. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per sovrascrivere la scelta rapida, premere `Sì`. Passare al punto ❿.
   - Se non si desidera sovrascrivere la scelta rapida, premere `No` per immettere un nuovo nome per la scelta rapida. Passare al punto ❾.
9. Per modificare il nome, tenere premuto per eliminare il nome corrente, quindi immettere un nuovo nome utilizzando la tastiera sul touchscreen.
   (Per istruzioni sull'immissione delle lettere, vedere *Immissione di testo* ➤➤ pagina 104.)
   Premere `OK`.
10. Premere `OK` per confermare la selezione.

Modifica dei nomi delle scelte rapide

È possibile modificare il nome delle scelte rapide.

1. Premere (Scelte rapid).
2. Premere ◄ o ► per visualizzare la scelta rapida da modificare.
3. Premere e mantenere premuta la scelta rapida fino a visualizzare le opzioni.

NOTA

È anche possibile premere Mod/Elimina, quindi selezionare la scelta rapida desiderata.

4. Premere Modifica nome scelta rapida.
5. Per modificare il nome, tenere premuto per eliminare il nome corrente, quindi immettere un nuovo nome utilizzando la tastiera sul touchscreen. (Per istruzioni sull'immissione delle lettere, vedere *Immissione di testo* ➤➤ pagina 104.)
   Premere OK.
6. Premere .

Eliminazione delle scelte rapide

È possibile eliminare le scelte rapide.

1. Premere (Scelte rapid).
2. Premere ◄ o ► per visualizzare la scelta rapida da eliminare.
3. Premere e mantenere premuta la scelta rapida fino a visualizzare le opzioni.

NOTA

È anche possibile premere Mod/Elimina, quindi selezionare la scelta rapida desiderata.

4. Premere Cancellare per eliminare la scelta rapida selezionata al punto ❸. Premere Sì per confermare la selezione.
5. Premere .

Richiamo delle scelte rapide

Le impostazioni relative alle scelte rapide vengono visualizzate nella schermata Scelte rapide. Per richiamare una scelta rapida è sufficiente premere sul nome corrispondente.

1. Premere (Scelte rapid).
2. Premere ◄ o ► per visualizzare la scelta rapida da richiamare.
3. Selezionare la scelta rapida.

Impostazioni relative al volume

Volume del segnale acustico

Se il segnale acustico è attivato, l'apparecchio emette un suono quando si preme il touchscreen o il touchpanel o se si commette un errore.

È possibile selezionare diversi livelli per il volume del segnale acustico.

1. Premere (`Impostaz.`).
2. Premere `Tutte le imp.`
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Setup generale`.
4. Premere `Setup generale`.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Bip`.
6. Premere `Bip`.
7. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Basso`, `Medio`, `Alto` o `No`, quindi selezionare l'opzione desiderata.
8. Premere .

Touchscreen LCD

Impostazione dell'intensità della retroilluminazione

Se si hanno difficoltà a leggere il touchscreen LCD, modificare le impostazioni relative alla luminosità.

1. Premere (`Impostaz.`).
2. Premere `Tutte le imp.`
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Setup generale`.
4. Premere `Setup generale`.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Imp. Display`.
6. Premere `Imp. Display`.
7. Premere `Sfondo`.
8. Premere `Chiaro`, `Medio` o `Scuro`.
9. Premere .

2 Caricamento della carta

Caricamento di carta e altri supporti di stampa

NOTA

Per stampare su carta in formato Foto (10 × 15 cm) o Foto L (89 × 127 mm), è necessario utilizzare il vassoio carta fotografica. (Vedere *Caricamento di carta fotografica* ➤➤ pagina 21.)

Caricare solo un formato e un tipo di carta alla volta nel vassoio carta.

(Per ulteriori informazioni su formato, grammatura e spessore della carta, vedere *Scelta del supporto di stampa corretto* ➤➤ pagina 27.)

1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

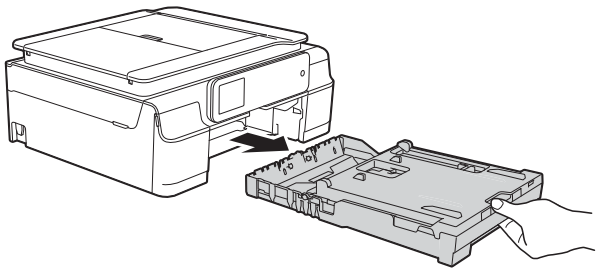

NOTA

- Se il supporto ribaltabile carta (1) è aperto, chiuderlo, quindi chiudere il supporto carta (2).

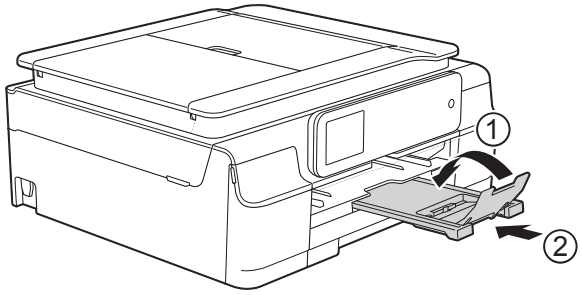

- Quando nel vassoio viene caricata carta di formato diverso, è necessario allo stesso tempo modificare anche l'impostazione del formato carta nel menu dell'apparecchio.
(Vedere *Formato carta* ➤➤ pagina 25.)

2 Sollevare il coperchio del vassoio uscita carta (1).

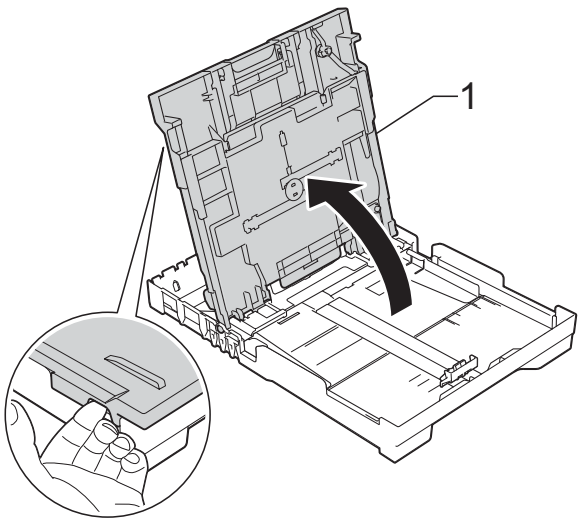

3 Con delicatezza, premere e fare scorrere le guide larghezza carta (1), quindi la guida lunghezza carta (2) in modo da adattarle al formato carta. Assicurarsi che i simboli dei triangoli (3) presenti sulle guide larghezza carta (1) e sulla guida lunghezza carta (2) siano allineati con i simboli relativi al formato carta utilizzato.

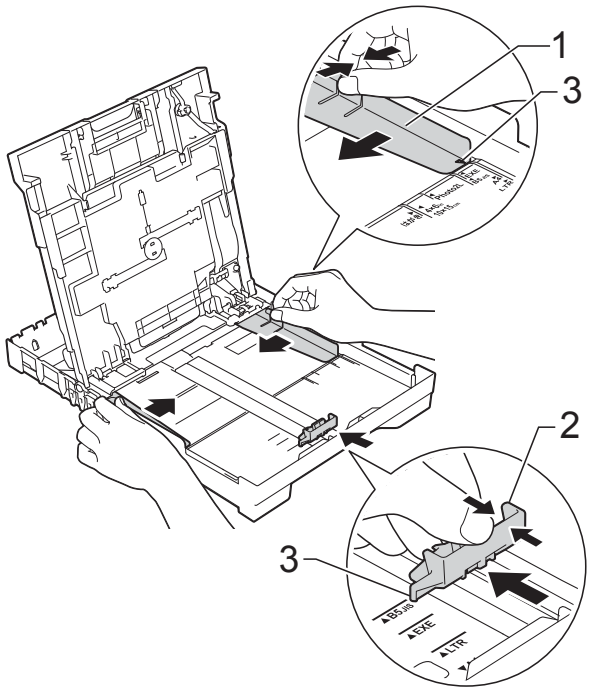

4 Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

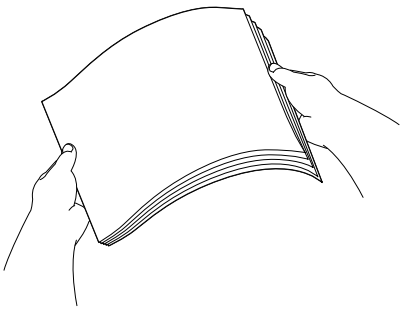

NOTA

Verificare sempre che la carta non sia arricciata o spiegazzata.

5 Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con il lato da stampare rivolto verso il basso e inserendo prima il bordo superiore. Verificare che la carta sia piana nel vassoio.

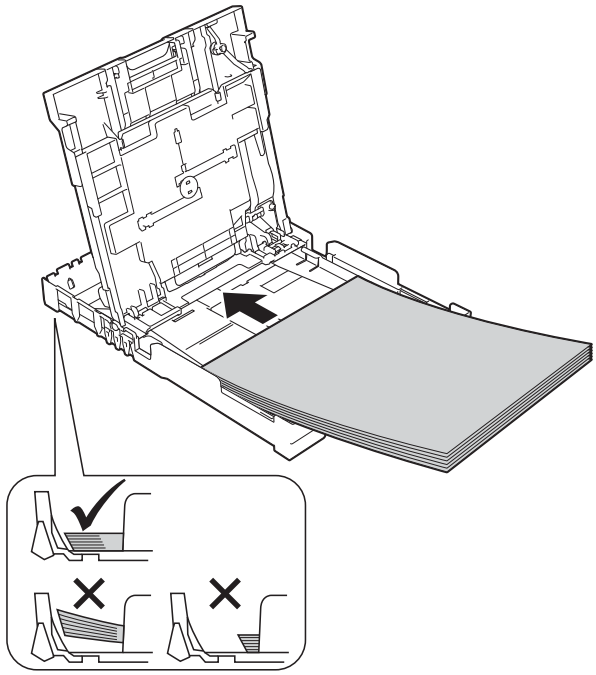

IMPORTANTE

Prestare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.

NOTA

Se si desidera aggiungere carta prima che il vassoio sia vuoto, rimuovere la carta dal vassoio e unirla a quella da aggiungere. Smazzare sempre la risma di carta prima di caricarla nel vassoio. Se si aggiunge carta senza smazzare la risma, l'apparecchio potrebbe prelevare più pagine.

6 Sistemare con delicatezza le guide larghezza carta (1) per adattarle alla carta.
Accertarsi che le guide larghezza carta tocchino lievemente i lati della carta.

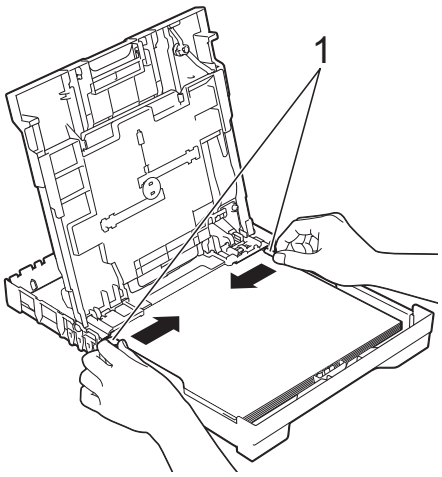

7 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

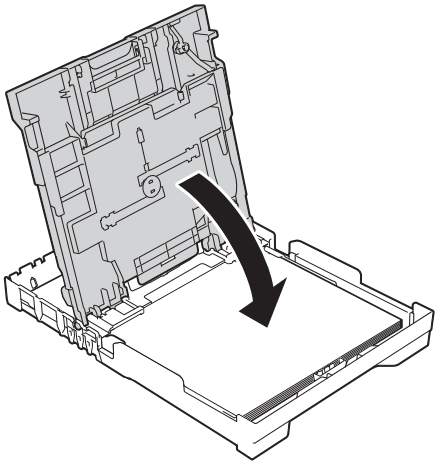

8 *Con delicatezza*, inserire completamente il vassoio carta nell'apparecchio.

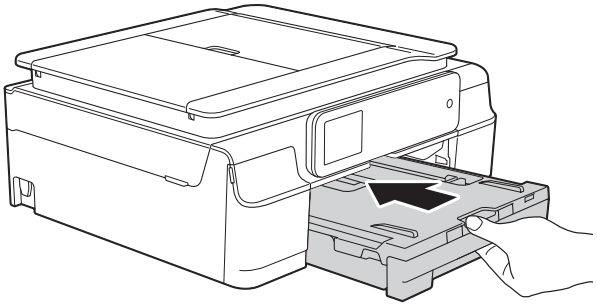

9 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta (1) fino a bloccarlo in posizione, quindi aprire il supporto ribaltabile carta (2).

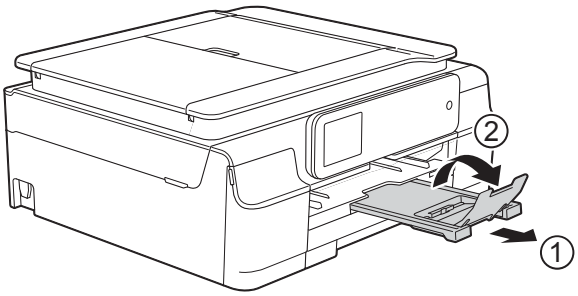

Caricamento delle buste

Informazioni sulle buste

- Utilizzare buste con grammatura compresa tra 80 e 95 g/m^2.
- Alcune buste richiedono l'impostazione dei margini nell'applicazione. Eseguire una stampa di prova prima di stampare più buste.

IMPORTANTE

NON utilizzare i seguenti tipi di buste per evitare problemi di alimentazione:

- Buste dalla forma voluminosa.
- Buste con finestre.
- Buste recanti caratteri in rilievo.
- Buste con fermagli o punti di cucitrice.
- Buste prestampate all'interno.

Colla	Doppi lembi
	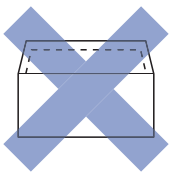

È possibile che si verifichino problemi di alimentazione dovuti allo spessore, al formato e alla forma del lembo delle buste utilizzate.

Caricamento delle buste

1. Prima di caricare le buste, premerne gli angoli e i lati per appiattirli il più possibile.

IMPORTANTE

Inserire una busta alla volta nel vassoio carta se durante l'operazione ne vengono alimentate due contemporaneamente.

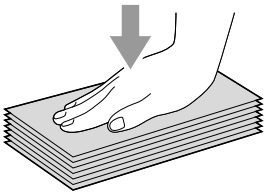

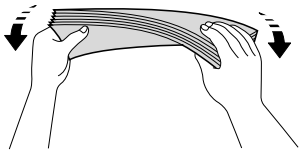

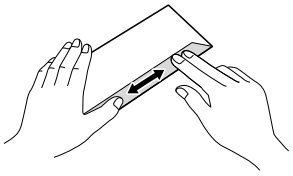

2 Inserire le buste nel vassoio carta con il lato sul quale verrà stampato l'indirizzo rivolto verso il basso. Se i lembi delle buste sono sul lato lungo, caricare le buste nel vassoio con il lembo a sinistra, come mostrato in figura. Con delicatezza, premere e fare scorrere le guide larghezza carta (1) e la guida lunghezza carta (2) in modo da adattarle al formato delle buste.

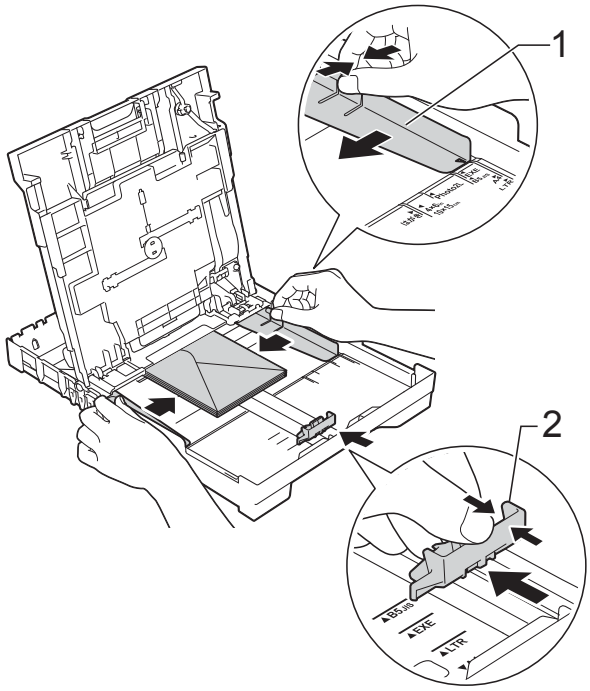

Se si riscontrano problemi durante la stampa su buste con il lembo sul lato corto, provare a eseguire le seguenti operazioni:

1 Aprire il lembo della busta.

2 Inserire la busta nel vassoio carta con il lato dell'indirizzo rivolto verso il basso e il lembo posizionato come indicato in figura.

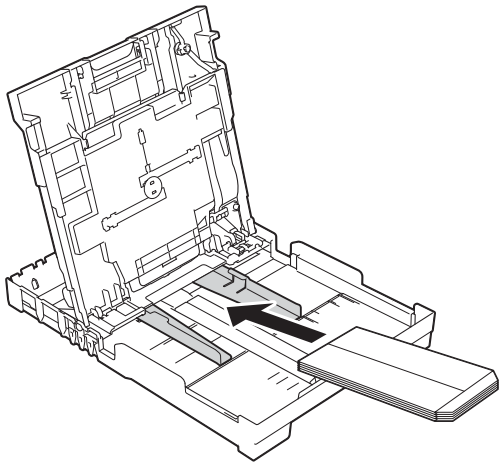

3 Selezionare **Stampa lato opposto** (Windows®) o **Inverti ordine di pagina** (Macintosh) nella finestra di dialogo del driver della stampante, quindi regolare formato e margini nell'applicazione in uso.
(➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

Caricamento di carta fotografica

Per stampare su carta in formato Foto (10 × 15 cm) o Foto L (89 × 127 mm), utilizzare il vassoio carta fotografica montato sul lato superiore del coperchio del vassoio uscita carta. Quando si utilizza il vassoio carta fotografica, non è necessario rimuovere la carta dal vassoio situato al di sotto dello stesso. (Per il numero massimo di fogli di carta fotografica che è possibile caricare, vedere *Grammatura carta, spessore e capacità* ➤➤ pagina 28.)

1 Con l'indice e il pollice della mano destra, premere il pulsante blu (1) che consente di sganciare il vassoio carta fotografica, quindi spingerlo in avanti fino a bloccarlo nella posizione di stampa foto (2).

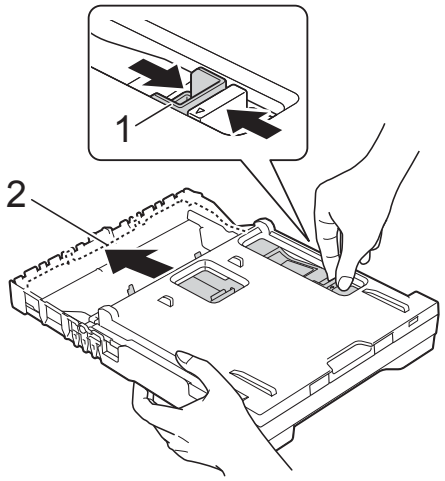

Vassoio per carta fotografica

2 Premere e fare scorrere le guide larghezza carta (1) e la guida lunghezza carta (2) in modo da adattarle al formato carta.

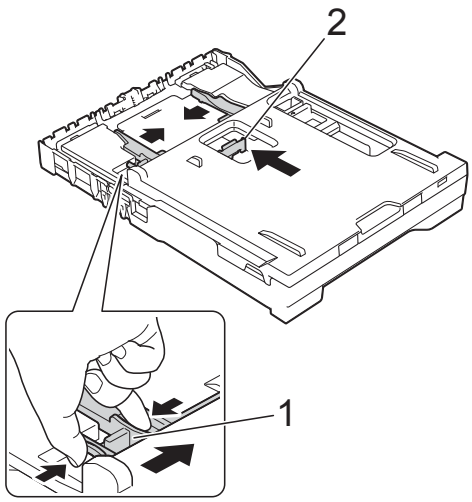

3 Inserire la carta fotografica nell'apposito vassoio e adattare delicatamente alla carta le guide larghezza carta.
Accertarsi che le guide larghezza carta tocchino i lati della carta.
Verificare che la carta sia piana nel vassoio.

NOTA

- Verificare sempre che la carta non sia arricciata o spiegazzata.
- L'indicatore Foto conferma che il vassoio carta fotografica si trova nella posizione di stampa Foto. L'indicatore A4/LTR conferma che il vassoio carta fotografica si trova nella posizione di stampa Normale.

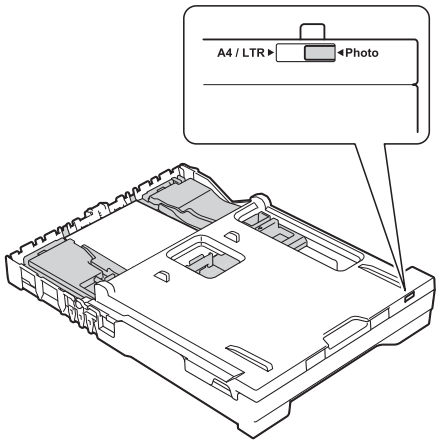

4 Una volta terminata la stampa delle foto, riportare il vassoio carta fotografica nella posizione di stampa *Normale*.

Con l'indice e il pollice della mano destra, premere il pulsante blu (1) che consente di sganciare il vassoio carta fotografica, quindi tirarlo indietro fino a bloccarlo in sede (2).

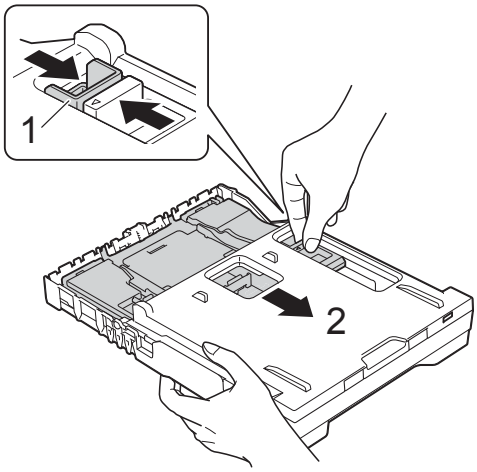

IMPORTANTE

Se dopo avere stampato le foto non si riporta il vassoio carta fotografica nella posizione di stampa *Normale*, nel momento in cui si utilizzeranno fogli di carta pretagliati verrà visualizzato l'errore `Controlla carta`.

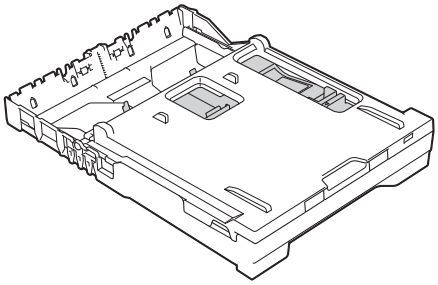

Vassoio carta fotografica nella posizione di stampa normale

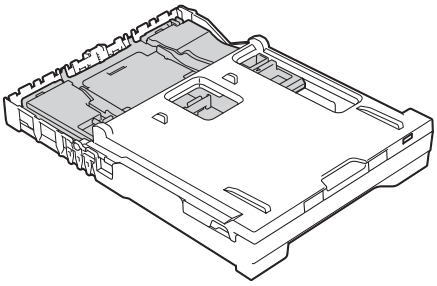

Vassoio carta fotografica nella posizione di stampa foto

Area non stampabile

L'area stampabile dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati indicano le aree non stampabili su fogli pretagliati e buste. L'apparecchio è in grado di stampare nelle aree ombreggiate dei fogli pretagliati solo se la funzione di stampa Senza bordi è disponibile e attiva.

(➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

Foglio pretagliato

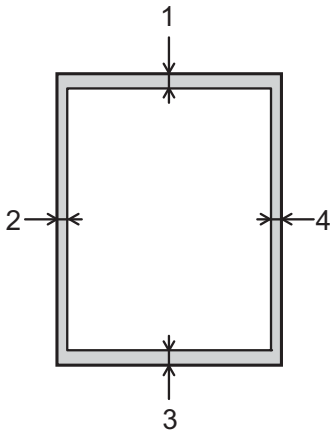

Buste

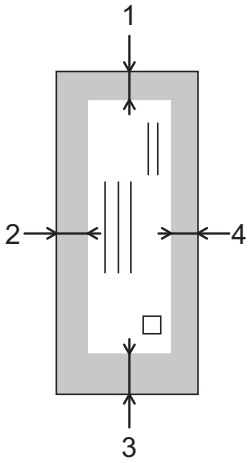

	Margine superiore (1)	Margine sinistro (2)	Margine inferiore (3)	Margine destro (4)
Foglio pretagliato	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Buste	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

NOTA

La funzione di stampa Senza bordi non è disponibile per le buste e la stampa fronte-retro.

Impostazioni relative alla carta

Tipo di carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa, impostare l'apparecchio in base al tipo di carta utilizzato.

1. Premere (`Impostaz.`).
2. Premere .
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Carta normale`, `Carta inkjet`, `Brother BP71`, `Altro lucido` o `Acetato`, quindi selezionare l'opzione da impostare.
4. Premere .

NOTA

I fogli di carta vengono espulsi nel relativo vassoio posto sul lato anteriore dell'apparecchio, con la superficie stampata rivolta verso l'alto. Quando si utilizzano lucidi o carta lucida, rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature d'inchiostro o inceppamenti.

Formato carta

È possibile utilizzare i seguenti formati carta per la stampa delle copie: A4, A5, Foto (10 × 15 cm) e Letter. Quando si modificano le dimensioni della carta da caricare nell'apparecchio, è necessario modificare contestualmente anche l'impostazione del formato carta.

1. Premere (`Impostaz.`).
2. Premere .
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `A4`, `A5`, `10x15cm` o `Letter`, quindi selezionare l'opzione da impostare.
4. Premere .

Carta e altri supporti di stampa utilizzabili

La qualità di stampa può essere condizionata dal tipo di carta utilizzato nell'apparecchio.

Per ottenere la qualità di stampa migliore per le impostazioni selezionate, impostare sempre l'opzione Tipo carta in base al tipo di carta caricato nel vassoio.

È possibile usare carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, lucidi e buste.

Si consiglia di provare vari tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare carta Brother.

- Quando si stampa su carta per getto d'inchiostro (carta patinata), lucidi o carta lucida, accertarsi di avere selezionato il supporto di stampa corretto nella scheda **Di base** del driver della stampante o nell'impostazione Tipo carta del menu dell'apparecchio.

  (Vedere *Tipo di carta* ➤➤ pagina 25.)
- Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare un foglio aggiuntivo della stessa carta fotografica nel vassoio carta. Un foglio aggiuntivo è incluso nella confezione della carta per questo scopo.
- Quando si utilizzano lucidi o carta fotografica, rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature d'inchiostro o inceppamenti.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi nel caso in cui il foglio non sia completamente asciutto.

Supporti di stampa consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, è consigliabile utilizzare la carta Brother indicata nella tabella.

Se la carta Brother non è disponibile nel proprio Paese, è consigliabile provare diversi tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Si consiglia di utilizzare "Pellicola lucidi 3M" per la stampa su lucidi.

Carta Brother

Tipo di carta	Articolo
A4 normale	BP60PA
A4 carta fotografica lucida	BP71GA4
A4 getto d'inchiostro (Matte)	BP60MA
10 × 15 cm carta fotografica lucida	BP71GP

Gestione e utilizzo dei supporti di stampa

- Conservare la carta nell'imballo originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.
- Evitare di toccare il lato lucido (patinato) della carta fotografica. Caricare la carta fotografica con il lato lucido rivolto verso il basso.
- Evitare di toccare entrambi i lati dei lucidi perché questo supporto tende ad assorbire facilmente acqua e traspirazione, con conseguente riduzione della qualità della stampa. I lucidi per stampanti e fotocopiatrici laser possono macchiare il documento successivo. Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto d'inchiostro.

IMPORTANTE

NON utilizzare i seguenti tipi di carta:

- Carta danneggiata, arricciata, sgualcita o di forma irregolare

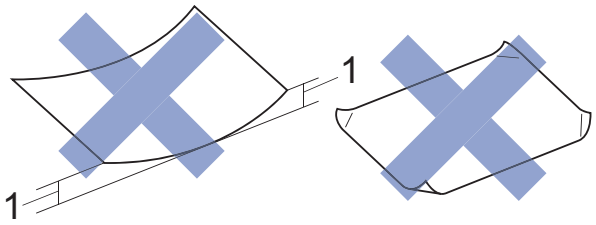

1 Un'arricciatura di 2 mm o superiore potrebbe causare inceppamenti.

- Carta estremamente lucida o particolarmente lavorata
- Carta non impilabile in modo uniforme
- Carta a grana corta

Capacità del coperchio del vassoio uscita carta

Fino a 50 fogli di carta da 80 g/m^2 in formato A4.

- Per evitare sbavature d'inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta fotografica e i lucidi dal coperchio del vassoio uscita carta uno per volta.

Scelta del supporto di stampa corretto

Tipo e formato carta per ciascuna funzione

Tipo di carta	Formato carta		Uso		
			Copia	Photo Capture	Stampante
Foglio pretagliato	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pollici)	–	–	Sì
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)	Sì	–	Sì
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pollici)	–	–	Sì
Schede	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Foto L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pollici)	–	–	Sì
	Foto 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pollici)	–	Sì	Sì
	Foto 2	127 × 203 mm (5 × 8 pollici)	–	–	Sì
Buste	Busta C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pollici)	–	–	Sì
	Busta DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pollici)	–	–	Sì
	Com-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pollici)	–	–	Sì
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pollici)	–	–	Sì
Lucidi	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)	Sì	–	Sì
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pollici)	Sì	–	Sì
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)	Sì	–	Sì

Grammatura carta, spessore e capacità

Tipo di carta		Grammatura	Spessore	N. di fogli
Foglio pretagliato	Carta normale	Da 64 a 120 g/m^2	Da 0,08 a 0,15 mm	100 [1]
	Carta per getto d'inchiostro	Da 64 a 200 g/m^2	Da 0,08 a 0,25 mm	20
	Carta lucida	Fino a 220 g/m^2	Fino a 0,25 mm	20 [2] [3]
Schede	Carta fotografica	Fino a 220 g/m^2	Fino a 0,25 mm	20 [2] [3]
	Foto 2	Fino a 120 g/m^2	Fino a 0,15 mm	30
Buste		Da 80 a 95 g/m^2	Fino a 0,52 mm	10
Lucidi		–	–	10

1 Fino a 100 fogli di carta da 80 g/m^2.

2 Per la carta in formato Foto (10 × 15 cm) o Foto L (89 × 127 mm), utilizzare il vassoio carta fotografica. (Vedere *Caricamento di carta fotografica* ➤➤ pagina 21.)

3 La carta BP71 (260 g/m^2) è stata sviluppata appositamente per le stampanti a getto d'inchiostro Brother.

3 Caricamento dei documenti

Come caricare i documenti

È possibile eseguire copie o scansioni dall'ADF (alimentatore automatico documenti) e dal piano dello scanner.

Utilizzo dell'ADF (DCP-J752DW)

L'ADF può contenere fino a 20 pagine ed è in grado di alimentare ogni foglio separatamente. Il formato e la grammatura della carta utilizzata devono rispettare i valori indicati nella tabella. Smazzare sempre i bordi delle pagine prima di inserirle nell'ADF.

Formato e grammatura dei documenti

Lunghezza:	Da 148 a 355,6 mm
Larghezza:	Da 148 a 215,9 mm
Grammatura:	Da 64 a 90 g/m^2

Come caricare i documenti

IMPORTANTE

- NON tentare di estrarre il documento mentre viene alimentato.
- NON utilizzare carta arricciata, spiegazzata, piegata, strappata, su cui siano presenti graffette, clip, tracce di colla o di nastro adesivo.
- NON utilizzare cartoncino, carta di giornale o tessuto.

Assicurarsi che i documenti scritti con inchiostro o modificati con liquido correttore siano completamente asciutti.

1. Aprire il supporto documenti dell'ADF (1).

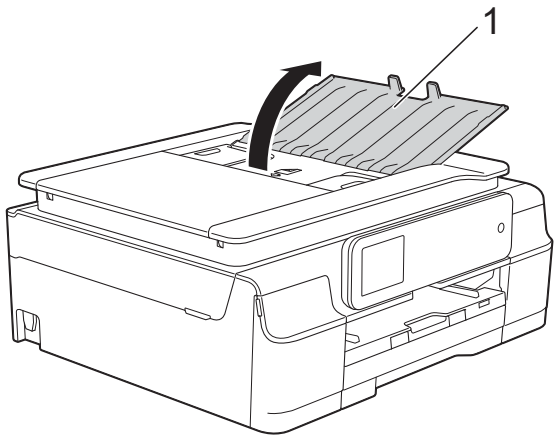

2. Smazzare le pagine con cura.
3. Regolare le guide laterali (1) per adattarle alla larghezza dei documenti.

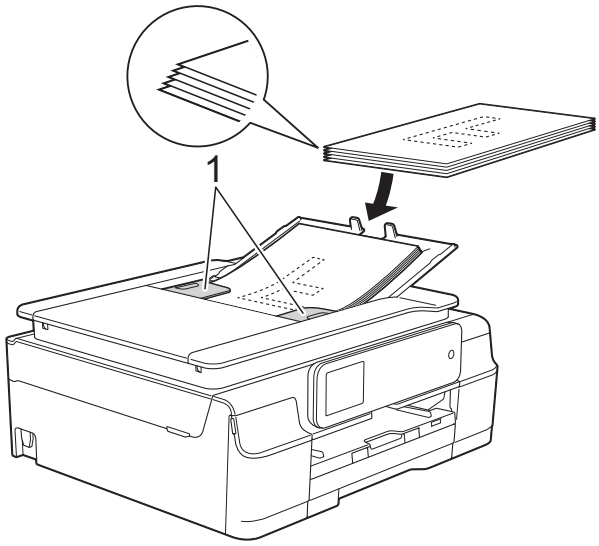

4. Inserire i documenti nell'ADF al di sotto delle guide **con la facciata stampata rivolta verso il basso, dal margine superiore**, finché non toccano i rulli di alimentazione.
Sul touchscreen viene visualizzato il messaggio `ADF pronto.`

IMPORTANTE

NON lasciare documenti spessi sul piano dello scanner. In caso contrario, l'ADF potrebbe incepparsi.

5 Dopo avere utilizzato l'ADF, chiudere il supporto documenti dell'ADF. Premere la parte superiore sinistra del supporto documenti dell'ADF per chiuderlo completamente.

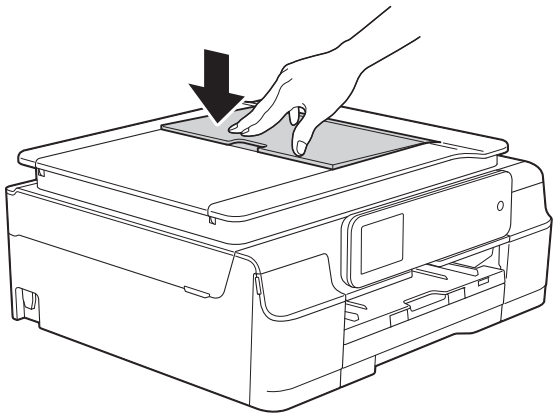

Utilizzo del piano dello scanner

È possibile usare il piano dello scanner per eseguire la copia o la scansione di singole pagine o di pagine di un libro.

Dimensioni del documento supportate

Lunghezza:	Fino a 297 mm
Larghezza:	Fino a 215,9 mm
Peso:	Fino a 2 kg

Come caricare i documenti

NOTA

(DCP-J752DW)

Per poter utilizzare il piano dello scanner, l'ADF deve essere vuoto.

1 Sollevare il coperchio documenti.

2 Usare le linee di riferimento a sinistra e in alto per posizionare il documento con la **facciata stampata rivolta verso il basso** nell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

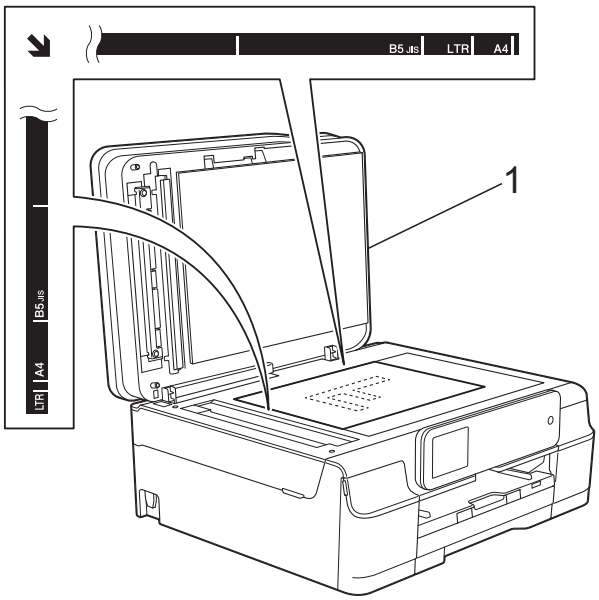

1 coperchio documenti

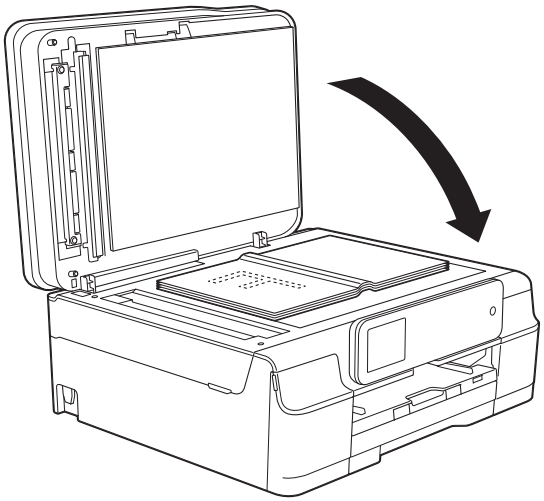

3 Chiudere il coperchio documenti.

IMPORTANTE

Se si esegue la scansione di un libro o di un documento voluminoso, NON chiudere o tenere premuto con forza il coperchio.

Area non acquisibile

L'area di scansione dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati indicano le aree escluse dalla scansione.

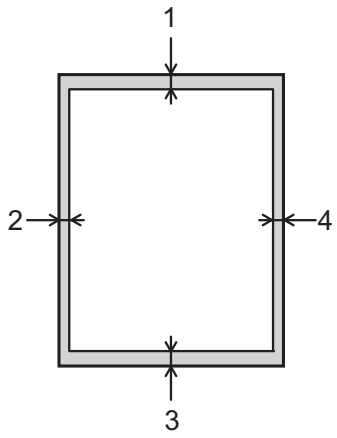

Uso	Dimensioni documento	Margine superiore (1) Margine inferiore (3)	Margine sinistro (2) Margine destro (4)
Copia	Tutti i formati carta	3 mm	3 mm
Scansione		1 mm	1 mm

4 Esecuzione di copie

Come effettuare le copie

La procedura riportata di seguito mostra le operazioni di base per la copia.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni per caricare il documento:
   - (DCP-J752DW)

     Posizionare il documento nell'ADF *con la facciata stampata rivolta verso il basso*.

     (Vedere *Utilizzo dell'ADF (DCP-J752DW)* ➤➤ pagina 29.)
   - Posizionare il documento *con la facciata stampata rivolta verso il basso* sul piano dello scanner.

     (Vedere *Utilizzo del piano dello scanner* ➤➤ pagina 30.)
2. Premere (Copia).
   - Sul touchscreen viene visualizzato quanto segue:

1 Numero di copie

È possibile immettere il numero di copie nei seguenti modi:

- Premere − o + sul touchscreen (come illustrato sopra).
- Premere il numero di copie sul touchscreen.

  Immettere il numero di copie utilizzando la tastiera sul touchscreen.

  Premere OK.

3. Per eseguire più copie, immettere il numero corrispondente (fino a 99).
4. Premere Inizio B&N o Colore Inizio.

Interruzione della copia

Per interrompere l'operazione di copia, premere .

Opzioni di copia

È possibile modificare le seguenti impostazioni di copia. Premere Copia, quindi premere Opzioni. Premere ▲ o ▼ per scorrere le impostazioni di copia. Quando viene visualizzata l'opzione desiderata, premerla e selezionare l'opzione. Una volta completata la modifica delle opzioni, premere OK.

(Guida per utenti base)

Per informazioni sulla modifica delle seguenti impostazioni di copia, vedere pagina 33.

- Tipo carta
- Formato carta

(Guida per utenti avanzati)

Per ulteriori informazioni sulla modifica delle seguenti impostazioni di copia, ➤➤ Guida per utenti avanzati: *Opzioni di copia*.

- Qualità
- Ingr./Riduz.
- Layout pagina
- 2in1(ID)
- Impila/Ordina
- Densità
- Copia fronte/retro
- Rimuovi colore di sfondo
- Imp. nuovo pred.
- Ripristina pred.

NOTA

(DCP-J752DW)

Se si desidera ordinare le copie, utilizzare l'ADF.

Tipo di carta

Se si esegue la copia su un tipo di carta speciale, impostare l'apparecchio per il tipo di carta utilizzato in modo da ottenere la migliore qualità di stampa.

1. Caricare il documento.
2. Premere (Copia).
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere Opzioni.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Tipo carta.
6. Premere Tipo carta.
7. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Carta normale, Carta inkjet, Brother BP71, Altro lucido o Acetato, quindi selezionare l'opzione da impostare.
8. Se non si desidera modificare ulteriori impostazioni, premere OK.
9. Premere Inizio B&N o Colore Inizio.

Formato carta

Se si esegue la copia su carta con formato diverso dal formato A4, sarà necessario modificare l'impostazione del formato carta. È possibile effettuare copie solo su carta di formato A4, A5, Foto (10 × 15 cm) o Letter.

1. Caricare il documento.
2. Premere (Copia).
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere Opzioni.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Formato carta.
6. Premere Formato carta.
7. Premere ▲ o ▼ per visualizzare A4, A5, 10x15cm o Letter, quindi selezionare l'opzione da impostare.
8. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere OK.
9. Premere Inizio B&N o Colore Inizio.

5 Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità flash USB

Operazioni con PhotoCapture Center™ (modalità FOTO)

NOTA

Le unità flash USB non sono supportate dal modello DCP-J552DW.

Anche se l'apparecchio *non* è collegato al computer, è possibile stampare fotografie direttamente dal supporto della fotocamera digitale o da un'unità flash USB. (Vedere *Stampa di immagini* ➤➤ pagina 37.)

È possibile eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente su una scheda di memoria o su un'unità flash USB. (Vedere *Come eseguire una scansione su una scheda di memoria o un'unità flash USB* ➤➤ pagina 38.)

Se l'apparecchio è collegato a un computer, è possibile utilizzare il computer per accedere a una scheda di memoria o a un'unità flash USB inserita nel lato anteriore dell'apparecchio.

(➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità flash USB

Questo apparecchio Brother dispone di unità per supporti multimediali (slot) da utilizzare con i più diffusi supporti per fotocamere digitali, elencati di seguito: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus e unità flash USB.

La funzione PhotoCapture Center™ consente di stampare fotografie scattate con la fotocamera digitale ad alta risoluzione per ottenere stampe di qualità.

Preparazione dell'apparecchio

1. Aprire il coperchio degli slot multimediali.
2. Inserire saldamente la scheda di memoria o l'unità flash USB nello slot corretto.

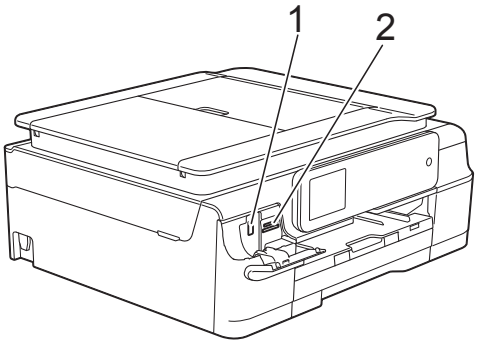

1 Unità flash USB (DCP-J752DW)

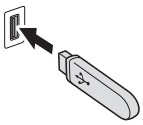

IMPORTANTE

L'interfaccia diretta USB supporta esclusivamente unità flash USB, fotocamere compatibili con PictBridge o fotocamere digitali che supportano lo standard di memorizzazione di massa USB. Non sono supportati altri dispositivi USB.

2 Slot per schede di memoria

Slot	Schede di memoria compatibili
Slot superiore 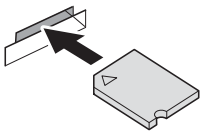	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	 Memory Stick Micro™ (necessario adattatore)
Slot inferiore 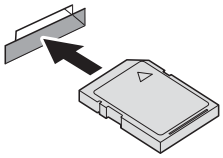	Scheda di memoria SD Scheda di memoria SDHC Scheda di memoria SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
	 miniSD (necessario adattatore) miniSDHC (necessario adattatore) microSD (necessario adattatore) microSDHC (necessario adattatore) MultiMedia Card mobile (necessario adattatore)

IMPORTANTE

- NON inserire schede Memory Stick Duo™ nello slot inferiore per schede SD, in quanto si rischia di danneggiare l'apparecchio.
- NON inserire più di una scheda di memoria nell'apparecchio contemporaneamente. In caso contrario, si rischia di danneggiare l'apparecchio.
- NON scollegare il cavo di alimentazione né rimuovere la scheda di memoria o l'unità flash USB dall'unità per supporti multimediali (slot) o dall'interfaccia diretta USB durante la lettura o la scrittura della scheda di memoria o dell'unità flash USB. **Questa operazione può causare la perdita dei dati o danneggiare la scheda.**

L'apparecchio può leggere solo un dispositivo alla volta.

Stampa di immagini

Visualizzazione di fotografie

È possibile visualizzare in anteprima le fotografie sul touchscreen prima di stamparle. Se le foto sono file di grandi dimensioni, la visualizzazione può richiedere una certa quantità di tempo.

1. Aprire il coperchio degli slot multimediali.
2. Inserire la scheda di memoria o l'unità flash USB nello slot corretto.
3. Premere `Foto`.
4. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Visualizza foto`.
5. Premere `Visualizza foto`.
6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si desidera selezionare delle foto per la stampa o stampare più copie di un'immagine, passare al punto 7.
   - Se si desidera stampare tutte le foto, premere `St tutto`. Premere `Sì` per confermare la selezione. Passare al punto 10.
7. Premere ◀ o ▶ per visualizzare la foto da stampare, quindi selezionarla.
8. Immettere il numero di copie desiderato digitando il numero di copie oppure premendo + o −.
   Premere `OK`.
9. Ripetere i punti 7 e 8 fino a selezionare tutte le foto da stampare.
10. Premere `OK`.
11. Leggere e controllare l'elenco delle opzioni visualizzato, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Per modificare le impostazioni di stampa, premere `Impos. stampa`. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™*.)
    - Se non si desidera modificare alcuna impostazione, passare al punto 12.
12. Premere `Inizio` per stampare.

Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™

È possibile modificare temporaneamente le impostazioni di stampa per la stampa successiva.

L'apparecchio ripristina le impostazioni predefinite dopo 1 minuto.

NOTA

È possibile salvare come predefinite le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Impostazione delle modifiche come nuova impostazione predefinita*.)

Come eseguire una scansione su una scheda di memoria o un'unità flash USB

È possibile eseguire la scansione di documenti in bianco e nero e a colori su una scheda di memoria o un'unità flash USB. I documenti in bianco e nero vengono memorizzati in formato PDF (*.PDF) o TIFF (*.TIF). I documenti a colori possono essere memorizzati in formato PDF (*.PDF) o JPEG (*.JPG). L'impostazione predefinita dal produttore è `Colore`, `200 dpi`, mentre il formato predefinito è `PDF`. L'apparecchio crea i nomi dei file in base alla data corrente. (➤➤ Guida di installazione rapida.) Ad esempio, la quinta immagine acquisita il 1° luglio 2013 verrebbe salvata con il nome 01071305.PDF. È possibile modificare il colore e la risoluzione.

1. Caricare il documento.
2. Aprire il coperchio degli slot multimediali.
3. Inserire la scheda di memoria o l'unità flash USB nello slot corretto.
4. Premere `Scansione a Supporto`.

IMPORTANTE

NON estrarre la scheda di memoria o l'unità flash USB durante la lettura o la scrittura da parte dell'apparecchio, onde evitare di danneggiare la scheda, l'unità flash USB o i dati contenuti al loro interno.

5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si desidera utilizzare le impostazioni predefinite, passare al punto ⓾.
   - Se si desidera modificare le impostazioni predefinite, passare al punto ❻.

6 Premere Opzioni.

7 Selezionare in base alle esigenze le impostazioni relative a Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato, Scans. foglio lungo [1], Nome file e Rimuovi colore di sfondo.

[1] Solo DCP-J752DW

NOTA

- Se è stato selezionato il tipo di scansione a colori, non è possibile selezionare il tipo di file TIFF.
- Se è stato selezionato il tipo di scansione in bianco e nero, non è possibile selezionare il tipo di file JPEG.
- (DCP-J752DW)

  La funzione Scans. foglio lungo è disponibile solo quando si utilizza l'ADF.
- La funzione Rimuovi colore di sfondo consente di eliminare il colore di base dei documenti in modo da migliorare la visibilità dei dati acquisiti.

8 Il nome del file viene impostato automaticamente. Tuttavia, è possibile creare un nome personalizzato utilizzando la tastiera sul touchscreen. Premere Nome file, quindi immettere il nome del file. È possibile modificare solo le prime 6 cifre del nome del file. Premere OK.

9 Premere OK.

NOTA

Se si desidera salvare le impostazioni come scelta rapida, premere Salva come Scelta rapida.

10 Premere Inizio.
Se si utilizza il piano dello scanner, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio Pagina successiva?. Premere Sì o No. Al termine della scansione, assicurarsi di scegliere No prima di rimuovere la scheda di memoria o l'unità flash USB dall'apparecchio.

6 Come stampare da un computer

Stampa di un documento

L'apparecchio è in grado di ricevere e stampare dati dal computer. Per stampare da un computer è necessario installare il driver della stampante.

(Per ulteriori informazioni, ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

1. Installare il driver della stampante Brother disponibile sul CD-ROM. (➤➤ Guida di installazione rapida.)
2. Dall'applicazione in uso, selezionare il comando Stampa.
3. Selezionare il nome dell'apparecchio nella finestra di dialogo **Stampa**, quindi fare clic su **Proprietà** o su **Preferenze**, a seconda dell'applicazione utilizzata.
4. Selezionare le impostazioni da modificare nella finestra di dialogo Proprietà.
   Le impostazioni comunemente usate sono:
   - **Tipo di supporto**
   - **Qualità di stampa**
   - **Formato carta**
   - **Orientamento**
   - **Colore / Scala di grigi**
   - **Modalità Risparmio inchiostro**
   - **Scala**
   - **Fronte/retro / Opuscolo**
5. Fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Stampa** (o su **OK** a seconda dell'applicazione in uso) per avviare la stampa.

7 Come eseguire la scansione su un computer

Prima di eseguire la scansione

Per utilizzare l'apparecchio come scanner installare un driver per lo scanner. Se l'apparecchio è collegato in rete, configurarlo con un indirizzo TCP/IP.

- Installare i driver dello scanner disponibili sul CD-ROM. (➤➤ Guida di installazione rapida: *Installare MFL-Pro Suite*.)
- Se la scansione in rete non funziona, configurare l'apparecchio con un indirizzo TCP/IP. (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

Scansione di un documento come file PDF utilizzando ControlCenter4 (Windows®)

(Per informazioni dettagliate, ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

NOTA

- Le schermate sul PC possono variare in funzione del modello utilizzato.
- Questa sezione si basa sull'utilizzo della modalità Avanzata di ControlCenter4.

ControlCenter4 è un'utilità software che consente di accedere in modo facile e veloce alle applicazioni utilizzate più spesso. L'uso di ControlCenter4 elimina la necessità di avviare manualmente le applicazioni specifiche.

1. Caricare il documento. (Vedere *Come caricare i documenti* ➤➤ pagina 29.)

2. (Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

   Aprire ControlCenter4 facendo clic su (**start**)/**Tutti i programmi**/**Brother**/**DCP-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso)/**ControlCenter4**. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Fare clic su (**Brother Utilities** (Utilità Brother)), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello in uso (se non è già selezionato). Fare clic su **SCANSIONE** nella barra di spostamento di sinistra, quindi fare clic su **ControlCenter4**. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.

3. Se viene visualizzata la schermata delle modalità di ControlCenter4, selezionare la **Modalità Avanzata**, quindi fare clic su **OK**.

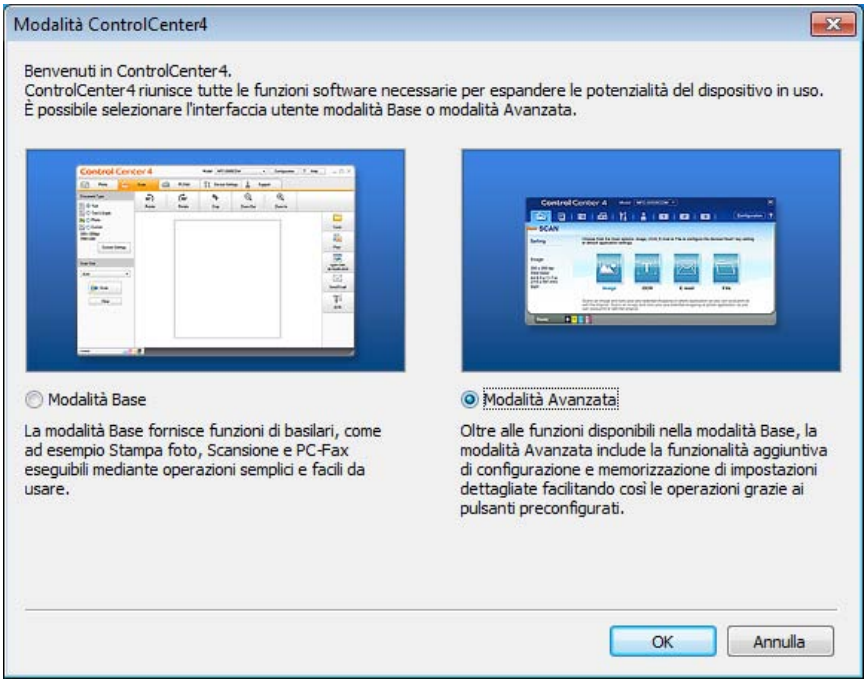

4 Verificare che nell'elenco a discesa **Modello** sia selezionato l'apparecchio che si intende utilizzare.

5 Impostare la configurazione di scansione.
Fare clic su **Configurazione**, quindi selezionare **Impostazioni pulsante**, **Scansione** e **File**.

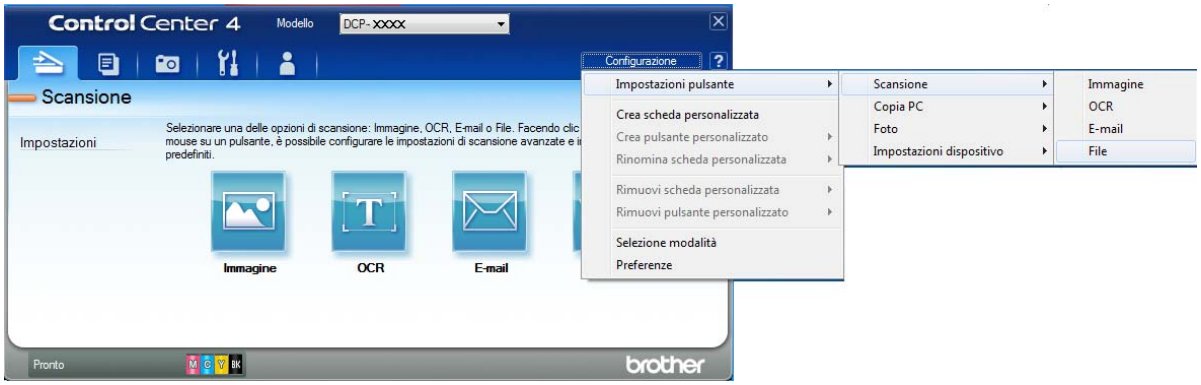

Viene visualizzata la finestra di dialogo di configurazione. È possibile modificare le impostazioni predefinite.

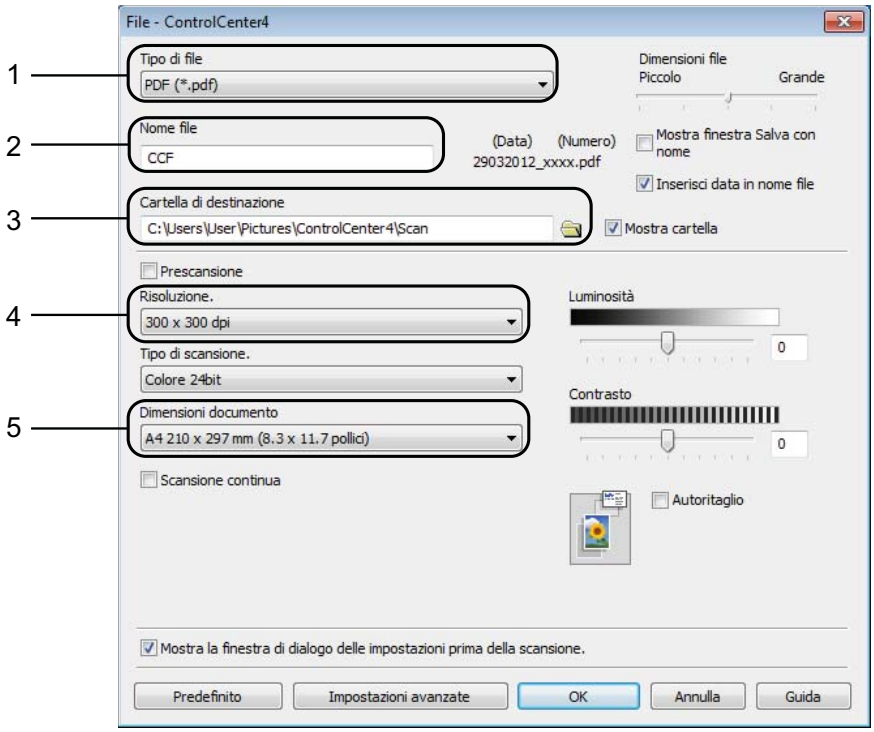

1 Selezionare **PDF (*.pdf)** dall'elenco a discesa **Tipo di file**.

2 È possibile immettere il nome di file che si desidera utilizzare per il documento.

3 È possibile salvare il file nella cartella predefinita oppure selezionare un'altra cartella facendo clic sul pulsante (**Sfoglia**).

4 È possibile selezionare una risoluzione di scansione dall'elenco a discesa **Risoluzione.**

5 È possibile selezionare il formato del documento dall'elenco a discesa **Dimensioni documento**.

6 Fare clic su **OK**.

7 Fare clic su **File**.

8 Premere **Scansione**.
L'apparecchio avvia il processo di scansione. La cartella di salvataggio dei dati acquisiti verrà aperta automaticamente.

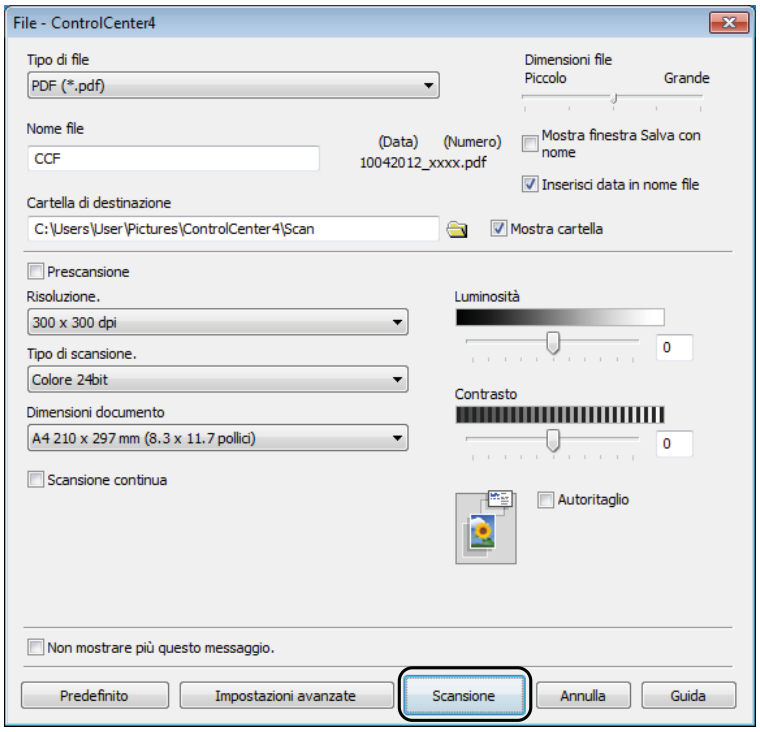

Come modificare le impostazioni della modalità Scansione dell'apparecchio per la scansione in formato PDF

È possibile modificare le impostazioni dell'apparecchio per la modalità `Scansione` utilizzando ControlCenter4. (Windows®)

1. (Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

   Aprire ControlCenter4 facendo clic su (**start**)/**Tutti i programmi**/**Brother**/**DCP-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso)/**ControlCenter4**. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Fare clic su (**Brother Utilities** (Utilità Brother)), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello in uso (se non è già selezionato). Fare clic su **SCANSIONE** nella barra di spostamento di sinistra, quindi fare clic su **ControlCenter4**. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.

2. Verificare che nell'elenco a discesa **Modello** sia selezionato l'apparecchio che si intende utilizzare.

3. Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo**.

4. Fare clic su **Impostazioni scansione periferica**.

5 Selezionare la scheda **File**. È possibile modificare le impostazioni predefinite.

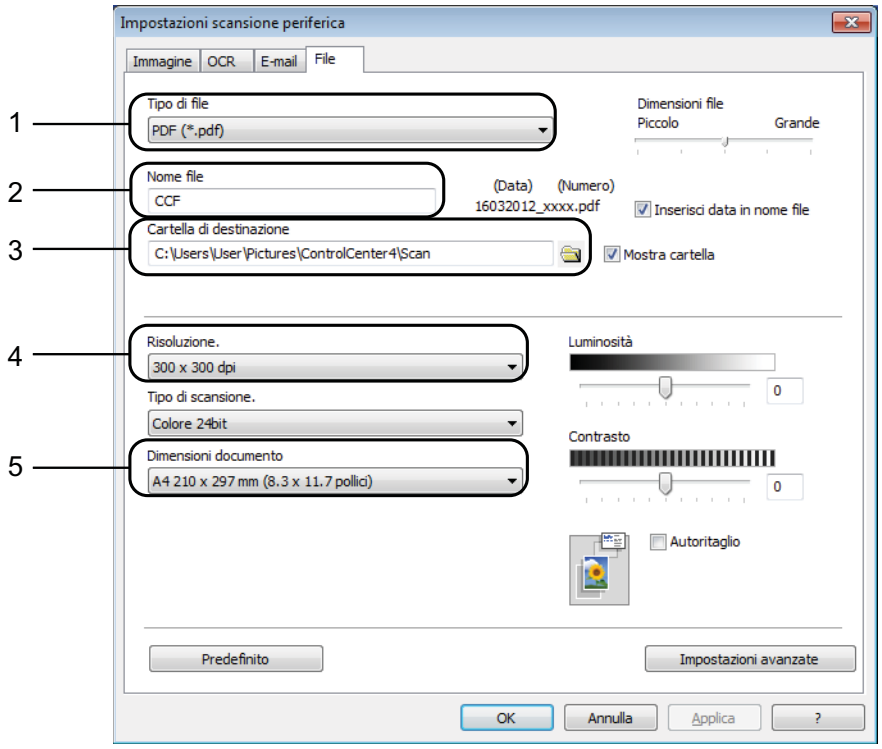

1 Selezionare **PDF (*.pdf)** dall'elenco a discesa **Tipo di file**.

2 È possibile immettere il nome di file che si desidera utilizzare per il documento.

3 È possibile salvare il file nella cartella predefinita oppure selezionare un'altra cartella facendo clic sul pulsante (**Sfoglia**).

4 È possibile selezionare una risoluzione di scansione dall'elenco a discesa **Risoluzione.**

5 È possibile selezionare il formato del documento dall'elenco a discesa **Dimensioni documento**.

6 Fare clic su **OK**.

Come eseguire la scansione di un documento come file PDF utilizzando il touchscreen

1. Caricare il documento. (Vedere *Come caricare i documenti* ➤➤ pagina 29.)
2. Premere (Scansione).
3. Premere ◀ o ▶ per visualizzare a File.
4. Premere a File.
5. Se l'apparecchio è collegato a una rete, selezionare il nome del PC.
   Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si desidera utilizzare le impostazioni predefinite, passare al punto ❿.
   - Se si desidera modificare le impostazioni predefinite, passare al punto ❻.
6. Premere Opzioni.
7. Premere Imp. con touchpanel.
   Premere Sì.
8. Selezionare in base alle esigenze le impostazioni relative a Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato e Rimuovi colore di sfondo.
9. Premere OK.
10. Premere Inizio.
    L'apparecchio avvia il processo di scansione.

NOTA

Sono disponibili le modalità di scansione elencate di seguito.

- a OCR (DCP-J752DW)
- a File
- a Immagine
- a Supporto
- a E-mail
- Scansione WS [1] (Scansione tramite servizi Web)

[1] Solo utenti Windows®. (Windows Vista® SP2 o versioni successive, Windows® 7 e Windows® 8)
(➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

A Manutenzione ordinaria

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

L'apparecchio è dotato di un sensore ottico. Il sensore ottico verifica il livello d'inchiostro di ciascuna delle quattro cartucce. Quando l'apparecchio rileva che una cartuccia d'inchiostro sta per esaurirsi, sull'apparecchio viene visualizzato un messaggio.

Il touchscreen indica quale cartuccia d'inchiostro sta per esaurirsi o deve essere sostituita. Seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per sostituire le cartucce d'inchiostro nell'ordine corretto.

Sebbene l'apparecchio richieda all'utente di sostituire la cartuccia d'inchiostro, all'interno della cartuccia rimane sempre una piccola quantità d'inchiostro. È necessario che una certa quantità d'inchiostro rimanga nella cartuccia per evitare che l'aria secchi il gruppo delle testine di stampa, danneggiandolo.

⚠ ATTENZIONE

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e, se necessario, chiamare un medico.

IMPORTANTE

Gli apparecchi multifunzione Brother sono progettati per essere utilizzati con inchiostri di una particolare specifica e per fornire prestazioni e affidabilità ottimali quando vengono utilizzati con cartucce d'inchiostro originali Brother. Brother non può garantire prestazioni e affidabilità ottimali se vengono utilizzati inchiostri o cartucce d'inchiostro di diversa specifica. Pertanto Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce usate con inchiostro proveniente da altre fonti. Il danneggiamento del prodotto causato dall'utilizzo di inchiostri non originali Brother potrebbe non essere coperto dalla garanzia del prodotto. Fare riferimento ai termini e alle condizioni di garanzia del prodotto.

1. Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro (1).
   Se una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio `Solo stampa monolato B/N` o `Impos. stampare`.

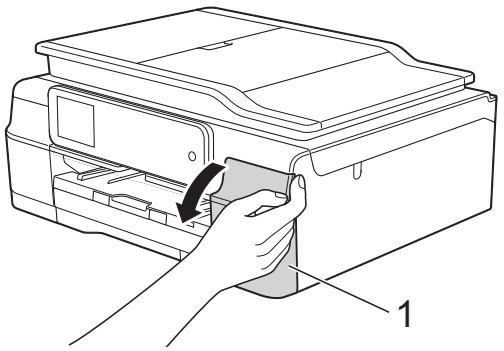

2 Spingere la leva di sblocco come mostrato in figura per sganciare la cartuccia indicata sul touchscreen. Estrarre la cartuccia dall'apparecchio.

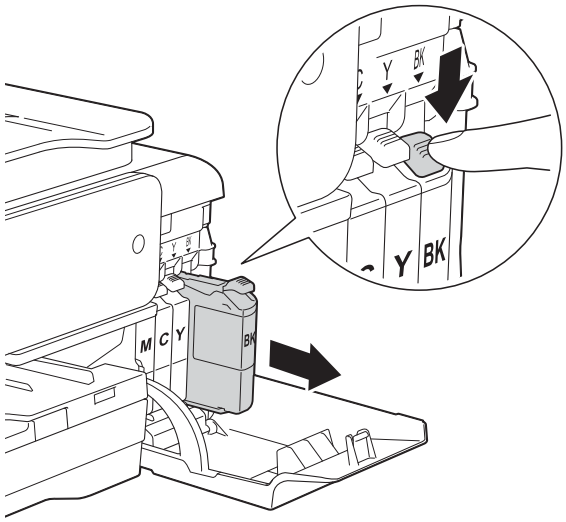

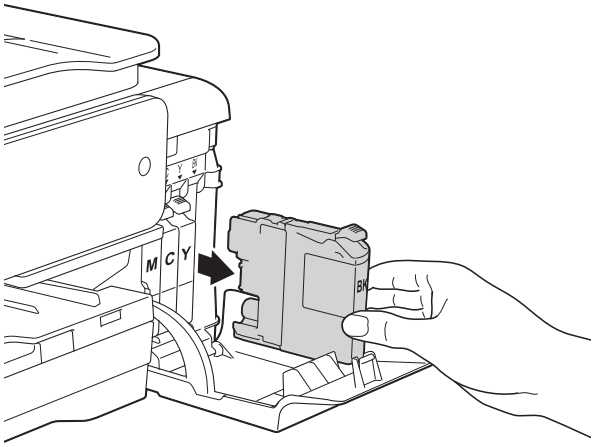

3 Aprire la busta contenente la nuova cartuccia d'inchiostro del colore indicato sul touchscreen ed estrarre la cartuccia d'inchiostro.

4 Ruotare in senso antiorario la leva verde di sblocco sul coperchio di protezione arancione (1) finché non viene liberata la chiusura sottovuoto. Rimuovere il coperchio di protezione arancione come illustrato.

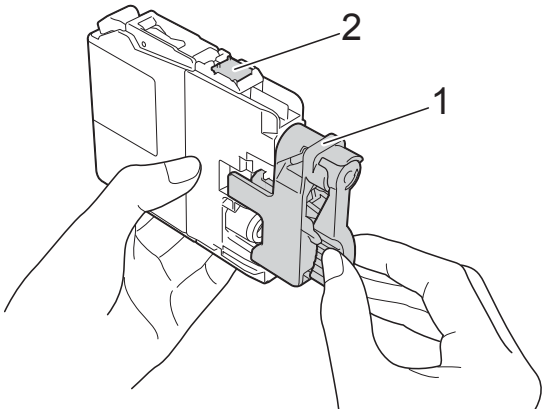

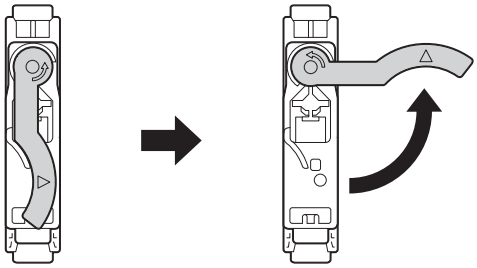

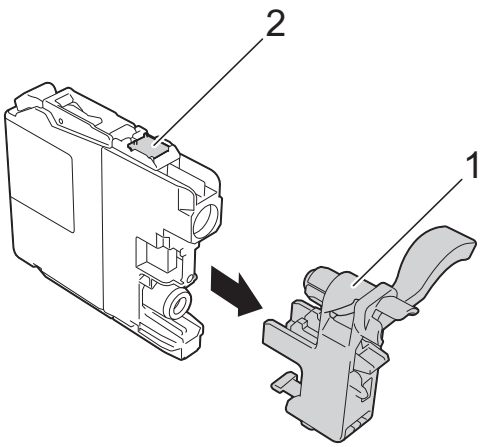

IMPORTANTE

NON toccare la cartuccia nell'area (2) indicata; ciò potrebbe impedire all'apparecchio il rilevamento della cartuccia.

A

5 A ogni colore è assegnata una posizione ben precisa. Inserire la cartuccia d'inchiostro nella direzione indicata dalla freccia posta sull'etichetta.

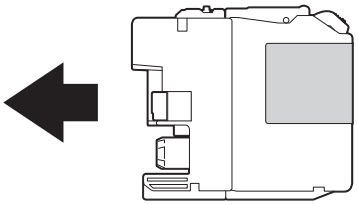

6 Spingere delicatamente il lato posteriore della cartuccia d'inchiostro contrassegnato dall'indicazione “PUSH” (PREMI) fino al sollevamento della leva della cartuccia, quindi chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

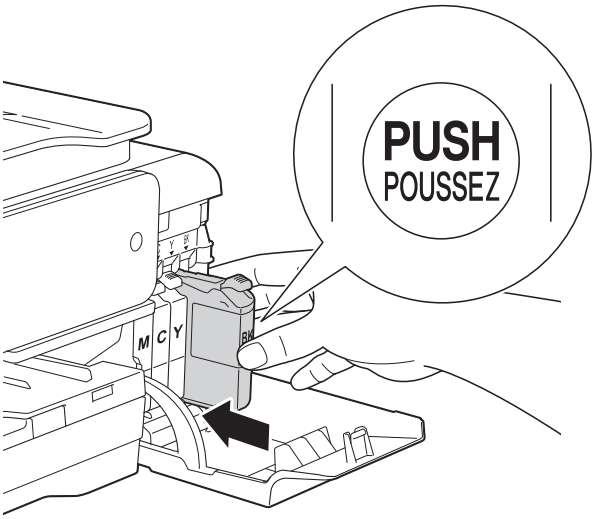

7 L'apparecchio reimposta automaticamente il sensore ottico.

NOTA

- Se è stata sostituita una cartuccia d'inchiostro, ad esempio quella del nero, il touchscreen potrebbe richiedere di verificare che la cartuccia sia completamente nuova (ad esempio, `Sostituito` BK `Nero`). Per ogni nuova cartuccia installata, premere `Sì` per reimpostare il sensore ottico per quel colore. Se la cartuccia d'inchiostro installata non è nuova, accertarsi di premere `No`.
- Se ad installazione ultimata sul touchscreen viene visualizzato `Manca cartuccia inch.` o `Impos. rilevare`, controllare che la cartuccia d'inchiostro sia una cartuccia nuova originale Brother e che l'installazione sia stata eseguita correttamente. Estrarre la cartuccia d'inchiostro e reinstallarla lentamente e con decisione fino al sollevamento della leva della cartuccia.

IMPORTANTE

- NON estrarre le cartucce d'inchiostro se non si devono sostituire. Tale operazione potrebbe ridurre la quantità d'inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità d'inchiostro rimasta nella cartuccia.
- NON toccare gli alloggiamenti per l'inserimento delle cartucce. In caso contrario, si rischia di macchiarsi d'inchiostro.
- NON scuotere le cartucce d'inchiostro. Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o altro detergente.
- Se si mischiano i colori installando una cartuccia d'inchiostro nella posizione errata, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio `Colore ink errato`. Verificare le cartucce d'inchiostro inserite in posizione errata e spostarle nella posizione corretta.
- Una volta aperta una cartuccia d'inchiostro, installarla nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce d'inchiostro non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.
- NON smontare né manomettere la cartuccia d'inchiostro, onde evitare fuoriuscite d'inchiostro.

Pulizia e controllo dell'apparecchio

Pulizia del piano dello scanner

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

2. Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire il piano dello scanner (2) e la plastica bianca (3) con un panno morbido, privo di sfilacciature e inumidito con un detergente non infiammabile per vetro.

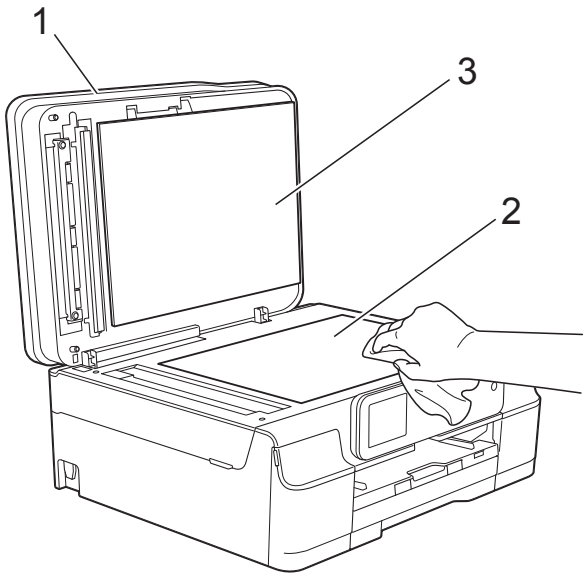

3. (DCP-J752DW)
Nell'alimentatore automatico, pulire la pellicola bianca (1) e la striscia di vetro (2) con un panno morbido, privo di sfilacciature e inumidito con un detergente non infiammabile per vetro.

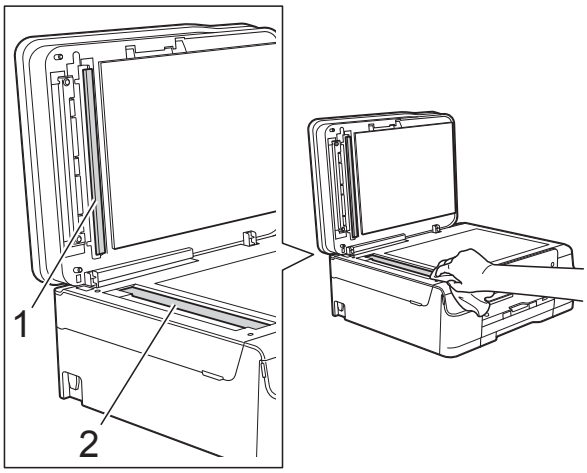

NOTA

Oltre a pulire la striscia di vetro con un detergente non infiammabile per vetro, fare scorrere un dito sulla striscia di vetro per controllare che sia completamente pulita. Se si avvertono tracce di sporco o polvere, pulire di nuovo la striscia di vetro concentrandosi sull'area in questione. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione di pulizia tre o quattro volte. Per verificare che l'operazione sia stata eseguita correttamente, eseguire una copia dopo ogni intervento di pulizia.

Se sulla striscia di vetro è presente dello sporco o del liquido correttivo, sulla prova di stampa comparirà una linea verticale.

→

Una volta pulita la striscia di vetro, la linea verticale scomparirà.

A

Pulizia delle testine di stampa

Al fine di mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio pulisce automaticamente le testine di stampa quando necessario. Se si verifica un problema di qualità di stampa, è possibile avviare il processo di pulizia manualmente.

Pulire le testine di stampa se appare una riga orizzontale nel testo o sulle immagini o se compaiono aree bianche sulle pagine stampate. È possibile effettuare la pulizia solo del Nero, di tre colori per volta (Giallo/Ciano/Magenta) o di tutti e quattro i colori contemporaneamente.

La pulizia delle testine di stampa consuma inchiostro. La pulizia troppo frequente costituisce uno spreco d'inchiostro.

IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa. Se si toccano le testine di stampa, si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

1. Premere .

NOTA

È anche possibile premere (`Impostaz.`) e `Inchiostro`.

2. Premere `Pulizia`.
3. Premere `Nero`, `Colore` o `Tutti`.
   L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa.
   Al termine della pulizia, l'apparecchio torna alla modalità Ready.

NOTA

- Se la qualità di stampa non migliora dopo avere effettuato almeno cinque cicli di pulizia delle testine di stampa, provare a installare una nuova cartuccia d'inchiostro originale Brother Innobella™ per ogni colore che presenta problemi. Pulire nuovamente le testine di stampa, fino a cinque volte. Se la stampa non migliora, rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al rivenditore Brother di zona.
- È possibile pulire le testine di stampa anche dal PC.

  (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

Verifica della qualità di stampa

Se i colori e il testo della stampa appaiono sbiaditi o presentano striature, è possibile che alcuni ugelli delle testine di stampa siano ostruiti. È possibile controllare lo schema di verifica ugelli stampando il foglio di verifica della qualità di stampa.

1. Premere .

NOTA

È anche possibile premere (`Impostaz.`) e `Inchiostro`.

2. Premere `Test di stampa`.
3. Premere `Qual.di stampa`.
4. Premere `OK`.
   L'apparecchio inizia a stampare il foglio di verifica della qualità di stampa.
5. Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.

6 Sul touchscreen viene chiesto se la qualità di stampa è corretta. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere `Sì` per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto ❿.
- Se si nota l'assenza di alcuni tratti come illustrato di seguito, premere `No`.

OK

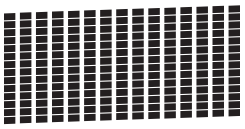

Scadente

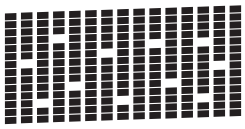

7 Il messaggio sul touchscreen chiede di confermare se la qualità di stampa è soddisfacente per il nero e per i tre colori.
Premere `Sì` o `No`.

8 Il messaggio sul touchscreen chiede se si desidera eseguire la pulizia.
Premere `OK`.
L'apparecchio avvia la pulizia delle testine di stampa.

9 Una volta terminata la procedura di pulizia, premere `OK`.
L'apparecchio stampa nuovamente il foglio di verifica della qualità di stampa.
Tornare al punto ❺.

10 Premere .

Se la qualità di stampa non migliora dopo avere effettuato almeno cinque cicli di pulizia delle testine di stampa, provare a installare una nuova cartuccia d'inchiostro originale Brother per ogni colore che presenta problemi. Pulire nuovamente le testine di stampa, fino a cinque volte. Se la stampa non migliora, rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.

IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa. Se si toccano le testine di stampa, si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

NOTA

In caso di ostruzione di un ugello delle testine di stampa, la prova di stampa avrà l'aspetto seguente.

→

Una volta effettuata la pulizia dell'ugello delle testine di stampa, la stampa non presenterà più righe orizzontali.

Verifica dell'allineamento di stampa

Se il testo stampato appare sfocato o le immagini appaiono sbiadite potrebbe essere necessario regolare l'allineamento di stampa dopo aver trasportato l'apparecchio.

1 Premere .

NOTA

È anche possibile premere (`Impostaz.`) e `Inchiostro`.

2 Premere `Test di stampa`.

3 Premere `Allineamento`.

A

4 Premere OK.
L'apparecchio inizia a stampare la pagina di verifica dell'allineamento.

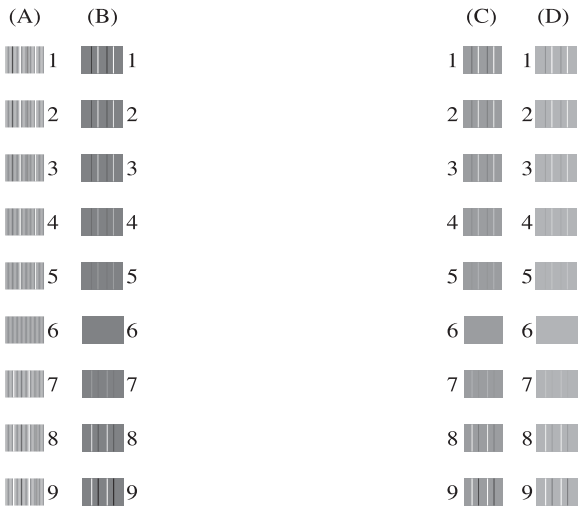

5 Per lo schema "A", premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero della prova di stampa con le linee verticali meno visibili (1-9), quindi selezionarlo.
Premere OK.
Ripetere il passaggio per gli schemi B, C e D.
Nell'esempio riportato, il numero 6 rappresenta la scelta ottimale per A, B, C e D.

6 Premere .

NOTA

A B C A B C	→	A B C A B C
Quando l'allineamento di stampa non è regolato correttamente, il testo appare sfocato come in questo esempio.		Una volta regolato correttamente l'allineamento di stampa, il testo appare come in questo esempio.

Impostazione di data e ora

L'impostazione di data e ora consente all'apparecchio di effettuare la pulizia della testina di stampa con cadenza regolare e di mantenere una qualità di stampa ottimale. Inoltre, tale impostazione consente all'apparecchio di assegnare un nome ai file creati mediante la funzione di scansione su supporto.

1 Premere (Impostaz.).

2 Premere Tutte le imp.

3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.

4 Premere Imp.iniziale.

5 Premere Data&Ora.

6 Premere Data.

7 Immettere le ultime due cifre dell'anno sul touchscreen, quindi premere OK.

8 Immettere le due cifre del mese sul touchscreen, quindi premere OK.

9 Immettere le due cifre del giorno sul touchscreen, quindi premere OK.

10 Premere Ora.

11 Immettere l'ora (nel formato di 24 ore) utilizzando la tastiera sul touchscreen.
Premere OK.
(Ad esempio: inserire 19:45 per indicare le 7:45 della sera.)

12 Premere .

B Risoluzione dei problemi

In caso di difficoltà di funzionamento, fare riferimento innanzitutto agli elementi riportati di seguito e attenersi ai consigli relativi alla risoluzione dei problemi.

È possibile risolvere la maggior parte dei problemi autonomamente. Per ulteriore assistenza, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande frequenti) aggiornate e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web Brother all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Identificazione del problema

Verificare innanzitutto quanto segue.

- Il cavo di alimentazione dell'apparecchio è collegato correttamente e l'apparecchio è acceso.
- Tutti gli elementi di protezione sono stati rimossi.
- La carta è inserita correttamente nell'apposito vassoio.
- I cavi di interfaccia sono saldamente collegati all'apparecchio e al computer oppure è stata configurata una connessione senza fili sia sull'apparecchio sia sul computer.
- Messaggi sul touchscreen

  (Vedere *Messaggi di errore e di manutenzione* ➤➤ pagina 56.)

Se il problema non viene risolto dopo aver eseguito i controlli sopraindicati, identificare il problema e andare alla pagina suggerita.

Problemi di gestione della carta e stampa:

- *Problemi di stampa* ➤➤ pagina 73
- *Problemi relativi alla qualità di stampa* ➤➤ pagina 75
- *Problemi nella gestione della carta* ➤➤ pagina 77

Problemi di copia:

- *Problemi di copia* ➤➤ pagina 78

Problemi di scansione:

- *Problemi di scansione* ➤➤ pagina 78
- *Problemi con PhotoCapture Center™* ➤➤ pagina 79

Problemi di software e rete:

- *Problemi di software* ➤➤ pagina 79
- *Problemi di rete* ➤➤ pagina 79

Messaggi di errore e di manutenzione

Come con qualsiasi altro prodotto da ufficio che utilizza una tecnologia avanzata, è possibile che si verifichino errori e che sia necessario sostituire i materiali di consumo. In tal caso, l'apparecchio individua l'errore o l'operazione di manutenzione ordinaria necessaria e visualizza un messaggio pertinente. Nella tabella sono riportati i messaggi di errore e di manutenzione più comuni.

È possibile risolvere la maggior parte dei problemi ed eseguire la manutenzione ordinaria autonomamente. Per ulteriore assistenza, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande frequenti) aggiornate e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web Brother all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Carta errata	L'impostazione del Formato carta non corrisponde al formato carta presente nel vassoio. In alternativa, è possibile che le guide laterali nel vassoio non siano state impostate sugli indicatori corrispondenti al formato carta utilizzato.	1 Verificare che il formato carta selezionato corrisponda al formato carta nel vassoio. (Vedere *Formato carta* ➤➤ pagina 25.) 2 Verificare che la carta sia stata caricata in posizione verticale, impostando le guide laterali sugli indicatori relativi al formato carta utilizzato. (Vedere *Caricamento di carta e altri supporti di stampa* ➤➤ pagina 17.) 3 Dopo avere verificato il formato e la posizione della carta, premere OK sul touchscreen.
		Se si esegue la stampa dal computer, assicurarsi che il formato carta selezionato nel driver stampante corrisponda al formato della carta inserita nel vassoio. (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Carta incep[Dav.Retro]	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata in base ai passaggi riportati nella sezione *Inceppamento della stampante o della carta* ➤➤ pagina 66. Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato carta corretto.
		Se la carta continua a incepparsi, un pezzettino di carta potrebbe essere rimasto impigliato nell'apparecchio. Controllare che all'interno dell'apparecchio non sia rimasta della carta inceppata. (Vedere *Altre operazioni di eliminazione inceppamento carta* ➤➤ pagina 70.)
Carta incepp.[Davanti]	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata in base ai passaggi riportati nella sezione *Inceppamento della stampante o della carta* ➤➤ pagina 66. Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato carta corretto.
		Se la carta continua a incepparsi, un pezzettino di carta potrebbe essere rimasto impigliato nell'apparecchio. Controllare che all'interno dell'apparecchio non sia rimasta della carta inceppata. (Vedere *Altre operazioni di eliminazione inceppamento carta* ➤➤ pagina 70.)
Carta inceppata [lato posteriore]	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata in base ai passaggi riportati nella sezione *Inceppamento della stampante o della carta* ➤➤ pagina 66. Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato carta corretto.
		Se la carta continua a incepparsi, un pezzettino di carta potrebbe essere rimasto impigliato nell'apparecchio. Controllare che all'interno dell'apparecchio non sia rimasta della carta inceppata. (Vedere *Altre operazioni di eliminazione inceppamento carta* ➤➤ pagina 70.)
	Sulla superficie dei rulli di scorrimento carta si è accumulata polvere di carta.	Pulire i rulli di scorrimento carta. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Pulizia dei rulli di scorrimento carta*.)

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Colore ink errato	Una cartuccia d'inchiostro è stata installata in posizione errata.	Verificare le cartucce d'inchiostro inserite in posizione errata e spostarle nella posizione corretta.
Controlla carta	La carta all'interno dell'apparecchio è esaurita o la carta non è stata caricata correttamente nel vassoio carta.	Effettuare una delle seguenti operazioni: ■ Aggiungere la carta nel vassoio, quindi premere OK sul touchscreen. ■ Rimuovere la carta e caricarla nuovamente, quindi premere OK sul touchscreen. (Vedere *Caricamento di carta e altri supporti di stampa* ➤➤ pagina 17.)
	Il vassoio carta fotografica è in posizione errata.	Quando si utilizzano fogli pretagliati, riportare il vassoio carta fotografica nella posizione di stampa normale. (Vedere *Caricamento di carta fotografica* ➤➤ pagina 21.)
	Il vassoio carta non è stato inserito completamente.	Estrarre il vassoio carta e reinstallarlo fino ad avvertire uno scatto, quindi premere OK sul touchscreen.
	Sulla superficie dei rulli di scorrimento carta si è accumulata polvere di carta.	Pulire i rulli di scorrimento carta. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Pulizia dei rulli di scorrimento carta*.)
	Il coperchio carta inceppata non è stato chiuso correttamente.	Accertarsi che il coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente su entrambi i lati. (Vedere *Inceppamento della stampante o della carta* ➤➤ pagina 66.)
	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata in base ai passaggi riportati nella sezione *Inceppamento della stampante o della carta* ➤➤ pagina 66.
		Se questo errore si verifica spesso quando si eseguono copie o stampe fronte-retro, è possibile che i rulli di alimentazione siano sporchi d'inchiostro. Pulire i rulli di alimentazione. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Pulizia dei rulli di alimentazione*.)

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Coperchio aperto	Il coperchio dello scanner non è bloccato in posizione di chiusura.	Sollevare il coperchio dello scanner, quindi richiuderlo.
		Verificare che il cavo USB (se utilizzato) sia stato fatto passare correttamente attraverso l'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio.
	Il coperchio delle cartucce d'inchiostro non è bloccato in posizione di chiusura.	Chiudere correttamente il coperchio delle cartucce d'inchiostro fino ad avvertire lo scatto.
Dati rimasti in memoria	Nella memoria dell'apparecchio sono rimasti dati di stampa.	Premere . L'apparecchio annulla l'operazione e cancella i dati dalla memoria. Provare a eseguire una nuova stampa.
Disp. inutilizz. Disconnettere dispositivo da connettore anteriore e spegnere e riaccendere apparecchio (DCP-J752DW)	È stato collegato un dispositivo difettoso all'interfaccia diretta USB.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB, quindi premere per spegnere e riaccendere l'apparecchio.
Disp. inutilizz. Scollegare dispositivo USB. (DCP-J752DW)	All'interfaccia diretta USB sono stati collegati un dispositivo USB o un'unità flash USB non supportati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://solutions.brother.com/.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB. Spegnere e riaccendere l'apparecchio.
Doc. inceppato/troppo lungo (DCP-J752DW)	Il documento non è stato inserito o alimentato correttamente o il documento acquisito dall'ADF era troppo lungo.	(Vedere *Utilizzo dell'ADF (DCP-J752DW)* ➤➤ pagina 29.) (Vedere *Inceppamento dei documenti (DCP-J752DW)* ➤➤ pagina 65.)
Errore supporto	La scheda di memoria è danneggiata o formattata in modo errato oppure presenta un problema.	Rimuovere la scheda di memoria dall'unità per supporti (slot) dell'apparecchio e formattarla correttamente.
		Inserire nuovamente la scheda di memoria nello slot per assicurarsi che sia nella posizione corretta. Se l'errore persiste, controllare l'unità per supporti (slot) dell'apparecchio inserendo un'altra scheda di memoria sicuramente funzionante.
Hub inutilizzabile. (DCP-J752DW)	All'interfaccia diretta USB è stato collegato un hub o un'unità flash USB dotata di hub.	Gli hub, incluse le unità flash USB con hub integrato, non sono supportati. Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Impos. rilevare	È stata installata una nuova cartuccia d'inchiostro troppo velocemente e l'apparecchio non l'ha rilevata.	Estrarre la cartuccia d'inchiostro nuova e reinstallarla lentamente e con decisione fino al sollevamento della leva della cartuccia. (Vedere *Sostituzione delle cartucce d'inchiostro* ➤➤ pagina 48.)
	Una cartuccia d'inchiostro non è installata correttamente.	
	Se si utilizza inchiostro non originale Brother, l'apparecchio potrebbe non rilevare la cartuccia d'inchiostro.	Sostituire la cartuccia con una cartuccia d'inchiostro originale Brother. Se il messaggio di errore persiste, rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.
Impos. stampare Sostituire inchiostro	Una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite. L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa.	Sostituire le cartucce d'inchiostro. (Vedere *Sostituzione delle cartucce d'inchiostro* ➤➤ pagina 48.)
Imposs.inizializz. touchscreen	Il touchscreen è stato premuto prima del completamento dell'inizializzazione dell'accensione.	Verificare che non vi siano elementi a contatto con il touchscreen o appoggiati su di esso, in particolar modo quando si collega l'apparecchio alla rete elettrica.
	Tra la parte inferiore del touchscreen e la relativa struttura potrebbero accumularsi tracce di sporcizia.	Inserire un pezzo di carta rigida tra la parte inferiore del touchscreen e la relativa struttura e spostarlo avanti e indietro per espellere la sporcizia.
Impossibile rilevare quantità inch	Se si utilizza inchiostro non originale Brother, l'apparecchio potrebbe non rilevare il livello d'inchiostro.	Sostituire la cartuccia con una cartuccia d'inchiostro originale Brother. Se il messaggio di errore persiste, rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.
Inchiostro basso	Una o più cartucce d'inchiostro sono quasi esaurite.	Ordinare una nuova cartuccia d'inchiostro. È possibile continuare a stampare finché sul touchscreen non viene visualizzato il messaggio Impos. stampare. (Vedere *Sostituzione delle cartucce d'inchiostro* ➤➤ pagina 48.)
Manca cartuccia inch.	Una cartuccia d'inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia d'inchiostro nuova e reinstallarla lentamente e con decisione fino al sollevamento della leva della cartuccia. (Vedere *Sostituzione delle cartucce d'inchiostro* ➤➤ pagina 48.)

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio è piena.	**Se è in corso un'operazione di copia:** ■ Premere , Esci o Chiudi e attendere il termine delle altre operazioni in corso, quindi riprovare. ■ Premere Stampa parziale per eseguire la copia delle pagine acquisite fino a quel momento.
Memoria piena.	La scheda di memoria o l'unità flash USB in uso contiene già 999 file.	È possibile eseguire il salvataggio nella scheda di memoria o nell'unità di memoria flash USB solo se questa contiene meno di 999 file. Eliminare i file non utilizzati, quindi riprovare.
	La scheda di memoria o l'unità flash USB in uso non dispone di spazio sufficiente per la scansione dei documenti.	Premere . Eliminare i file non utilizzati dalla scheda di memoria o dall'unità flash USB per liberare spazio, quindi riprovare.
No File	La scheda di memoria o l'unità flash USB all'interno dell'unità per supporti non contiene alcun file .JPG.	Inserire nello slot la scheda di memoria o l'unità flash USB corretta.
Pulizia imposs. XX Impossibile inizializzare XX Imposs.stampare XX Scan. imposs. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. **—OPPURE—** Nell'apparecchio è entrato un corpo estraneo, ad esempio un fermaglio o un pezzo di carta strappata.	Aprire il coperchio dello scanner e rimuovere eventuali oggetti estranei o tracce di carta dall'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore viene visualizzato ancora, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e ricollegarlo.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Solo stampa monolato B/N Sostituire inchiostro	Una o più cartucce d'inchiostro a colori sono esaurite. È possibile utilizzare l'apparecchio in modalità bianco e nero per circa quattro settimane, in funzione del numero di pagine da stampare. Quando questo messaggio è visualizzato sul touchscreen, le varie operazioni funzionano nel modo seguente: ■ Stampa Se si seleziona **Scala di grigi** nella scheda **Avanzate** del driver della stampante, è possibile utilizzare l'apparecchio come stampante in bianco e nero. Quando viene visualizzato questo messaggio, la stampa fronte-retro non è disponibile. ■ Copia Se il tipo di carta è impostato su Carta normale, è possibile eseguire copie in bianco e nero. Quando viene visualizzato questo messaggio, la copia fronte-retro non è disponibile.	Sostituire le cartucce d'inchiostro. (Vedere *Sostituzione delle cartucce d'inchiostro* ➤➤ pagina 48.) **NOTA** L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa e non è possibile utilizzare l'apparecchio finché non viene installata una cartuccia d'inchiostro nuova nei seguenti casi: • Se si scollega l'apparecchio o si rimuove la cartuccia d'inchiostro. • Se l'impostazione del tipo di carta è diversa da Carta normale o Carta inkjet. • (Windows®) Se si seleziona **Carta a lento assorbimento** nella scheda **Di base** del driver della stampante. (Macintosh) Se si seleziona **Carta a lento assorbimento** nella sezione **Impostazioni stampa** del driver della stampante.
Tamp. ink quasi pieno	Il feltro di assorbimento o di scarico inchiostro sono quasi pieni.	Rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Tampone ink pieno	Il feltro di assorbimento o di scarico inchiostro è pieno. Questi componenti sono soggetti a manutenzione periodica e possono richiedere la sostituzione dopo un certo periodo di tempo, al fine di garantire un livello di prestazioni ottimale dell'apparecchio Brother. Poiché tali componenti sono soggetti a manutenzione periodica, la loro sostituzione non è coperta dalla garanzia. La necessità di ricambio e l'intervallo di tempo per la sostituzione variano in funzione del numero di spurghi e scarichi necessari per la pulizia del sistema di inchiostri. In questi componenti si accumula una certa quantità d'inchiostro nel corso delle varie operazioni di spurgo e scarico. Il numero di operazioni di spurgo e scarico eseguite da un apparecchio per la pulizia varia in funzione delle circostanze. Ad esempio, accendendo e spegnendo frequentemente l'apparecchio si producono numerosi cicli di pulizia, in quanto l'apparecchio esegue automaticamente la pulizia all'accensione. L'utilizzo di inchiostro non originale Brother può causare frequenti operazioni di pulizia, in quanto l'inchiostro non originale può determinare una qualità di stampa scadente che viene risolta mediante la pulizia. A un maggior numero di cicli di pulizia effettuati dall'apparecchio corrisponde una maggiore velocità di riempimento dei suddetti componenti. **NOTA** *Le riparazioni causate dall'utilizzo di materiali di consumo non originali Brother potrebbero essere escluse dalla garanzia associata al prodotto.*	È necessario sostituire il feltro di assorbimento o di scarico inchiostro. Contattare il servizio assistenza clienti Brother oppure un centro assistenza locale autorizzato da Brother per la riparazione dell'apparecchio. Altri fattori per i quali viene attivata la pulizia sono: 1 Dopo l'eliminazione della carta inceppata, l'apparecchio esegue automaticamente la pulizia. 2 L'apparecchio esegue automaticamente la pulizia dopo un periodo di inattività superiore a 30 giorni (utilizzo infrequente). 3 L'apparecchio esegue automaticamente la pulizia dopo che le cartucce d'inchiostro dello stesso colore sono state sostituite 12 volte.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Temp. bassa	La temperatura ambiente è troppo bassa.	Dopo aver aumentato la temperatura ambiente, attendere che l'apparecchio si riscaldi fino a raggiungere la temperatura ambiente. Riprovare in un secondo momento.
Temperatura alta	La temperatura ambiente è troppo alta.	Dopo aver abbassato la temperatura ambiente, attendere che l'apparecchio si raffreddi fino a raggiungere la temperatura ambiente. Riprovare in un secondo momento.

Visualizzazione delle animazioni degli errori

Le animazioni degli errori mostrano le istruzioni dettagliate da seguire in caso di inceppamento della carta. È possibile premere ▶ per visualizzare il passaggio successivo e ◀ per tornare al passaggio precedente, in modo da visualizzare la procedura alla velocità desiderata.

Inceppamento dei documenti (DCP-J752DW)

I documenti possono incepparsi nell'unità ADF se non vengono inseriti o alimentati correttamente o se sono troppo lunghi. Per rimuovere un documento inceppato, procedere nel modo indicato.

Documento inceppato nella parte superiore dell'unità ADF

1. Rimuovere la carta non inceppata dall'ADF.
2. Aprire il coperchio dell'ADF.
3. Rimuovere il documento inceppato tirandolo verso l'alto.

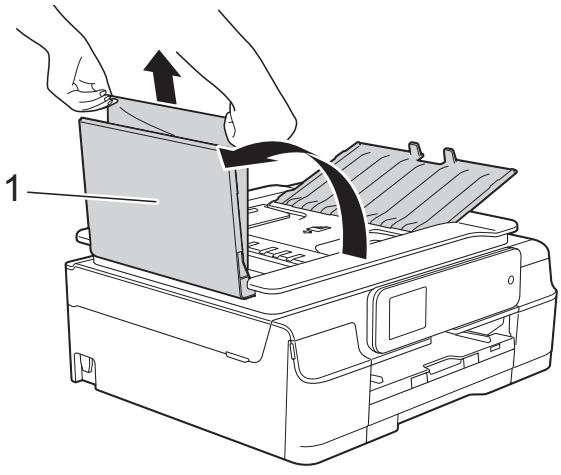

1 Coperchio dell'ADF

4. Chiudere il coperchio dell'ADF.
5. Premere .

IMPORTANTE

Per evitare l'inceppamento dei documenti, chiudere correttamente il coperchio dell'ADF premendolo con delicatezza nella parte centrale.

Documento inceppato all'interno dell'unità ADF

1. Estrarre dall'ADF tutta la carta non inceppata.
2. Sollevare il coperchio documenti.
3. Estrarre il documento inceppato tirandolo verso sinistra.

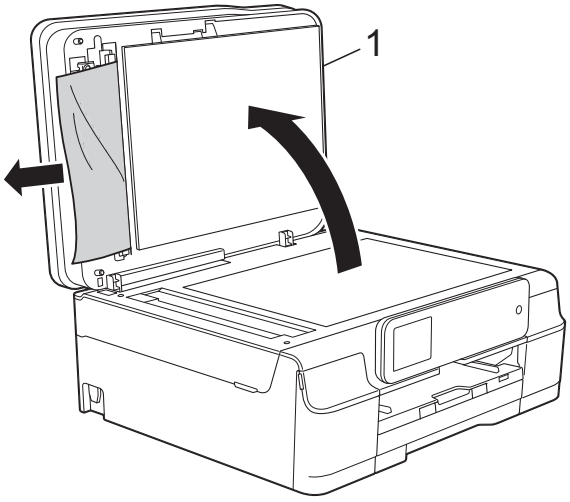

1 coperchio documenti

4. Chiudere il coperchio documenti.
5. Premere .

Rimozione di piccoli documenti inceppati nell'ADF

1. Sollevare il coperchio documenti.
2. Inserire un pezzo di carta rigida, ad esempio un cartoncino, nell'ADF per rimuovere eventuali pezzettini di carta.

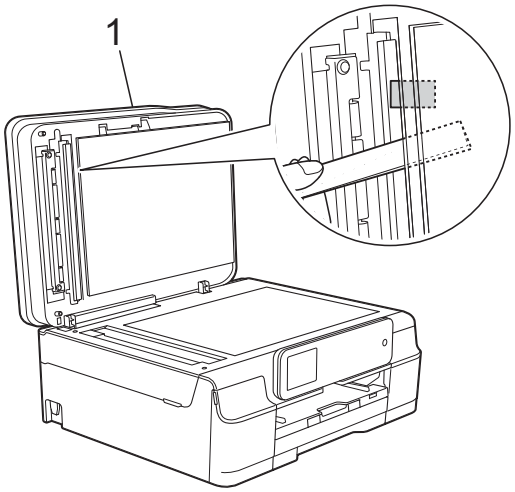

1 coperchio documenti

3. Chiudere il coperchio documenti.
4. Premere .

Inceppamento della stampante o della carta

Procedere come indicato di seguito per individuare e rimuovere la carta inceppata.

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
2. Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta (1).

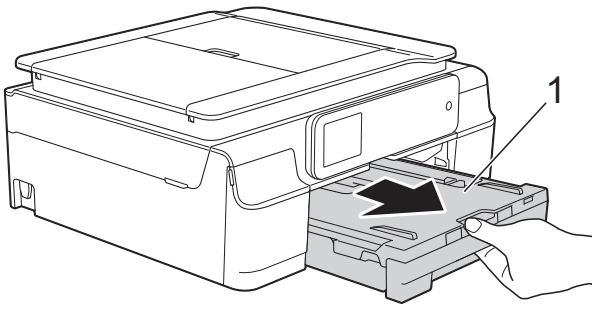

3. Tirare a sé le due levette verdi situate all'interno dell'apparecchio per rimuovere la carta inceppata.

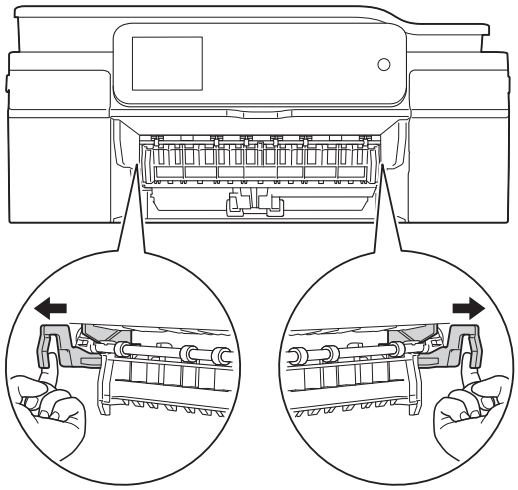

- Se sul touchscreen viene visualizzato il messaggio `Carta inceppata [lato posteriore]`, passare al punto ❼.

4. Rimuovere la carta inceppata (1).

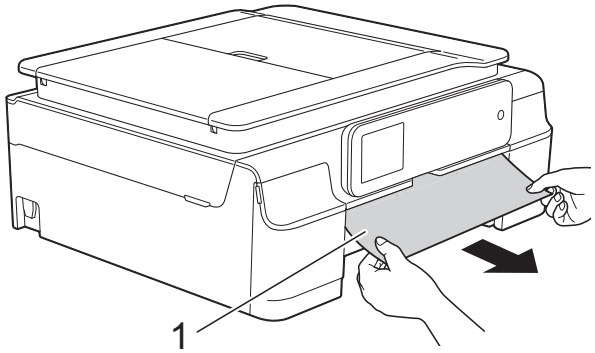

5 Sollevare il supporto ribaltabile carta inceppata e rimuovere la carta inceppata.

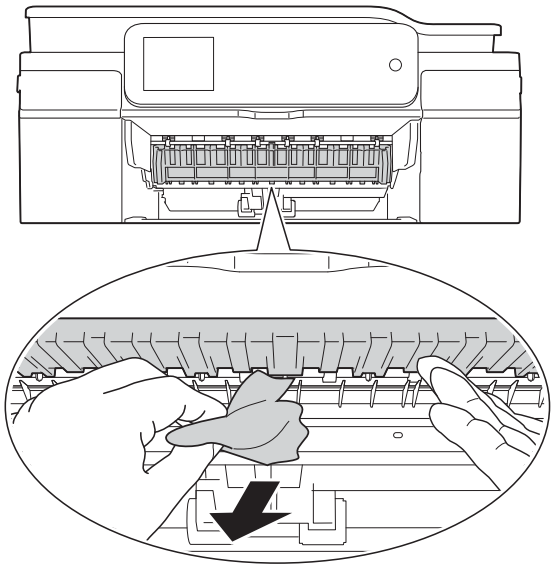

6 Avere cura di controllare attentamente che all'interno dell'apparecchio non siano rimasti pezzetti di carta sopra e sotto il supporto ribaltabile carta inceppata.

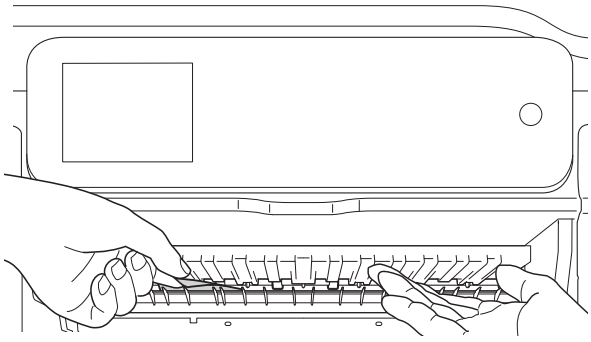

Con il vassoio rimosso, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se sul touchscreen viene visualizzato il messaggio `Carta incepp.[Davanti]`, passare al punto ❿.
- Se sul touchscreen viene visualizzato il messaggio `Carta incep[Dav.Retro]`, passare al punto ❼.

7 Aprire il coperchio carta inceppata (1) sul retro dell'apparecchio.

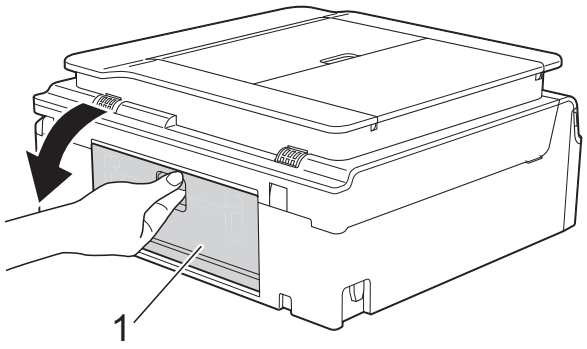

8 Estrarre dall'apparecchio la carta inceppata.

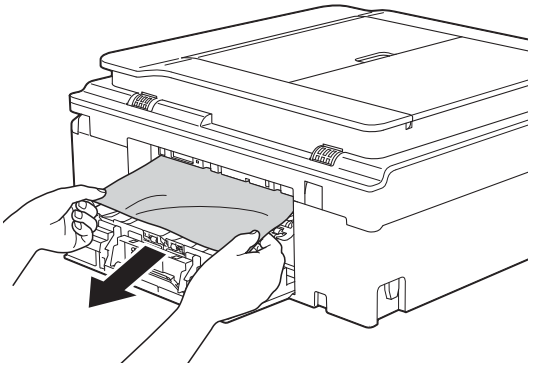

9 Chiudere il coperchio carta inceppata. Accertarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.

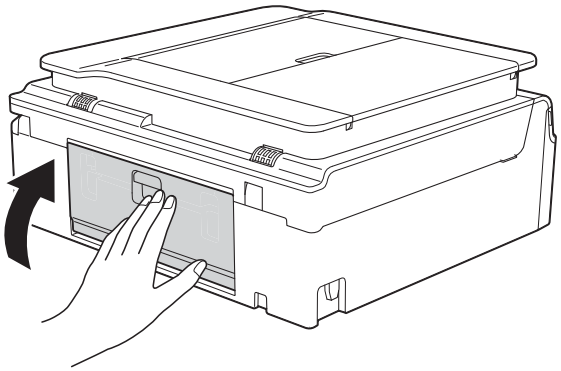

B

10 Posizionare entrambe le mani sotto le linguette di plastica poste sui due lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner (1) in posizione di apertura.
Spostare la testina di stampa (se necessario) per estrarre l'eventuale carta rimasta nell'area. Verificare che negli angoli dell'apparecchio non sia presente carta inceppata (2) e (3).

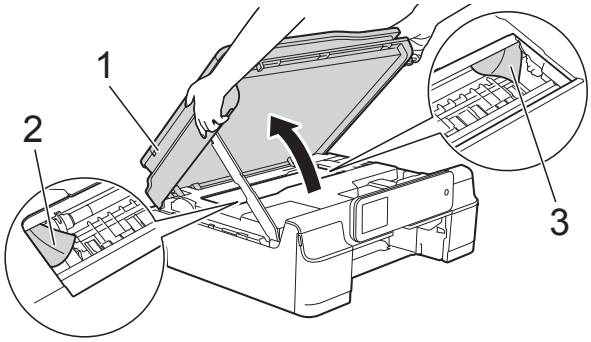

IMPORTANTE

- NON toccare la striscia di codifica (1). In caso contrario, si rischia di danneggiare l'apparecchio.

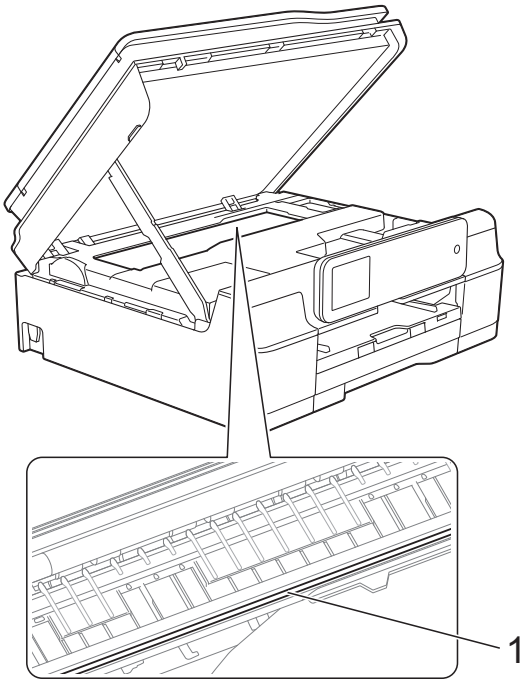

- Se la carta è rimasta inceppata sotto le testine di stampa, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, quindi spostare le testine di stampa per estrarre la carta.
- Se la testina di stampa si trova nell'angolo destro come mostrato in figura, non è possibile spostarla. Ricollegare il cavo di alimentazione. Tenere premuto ✕ finché la testina di stampa non si sposta al centro. Scollegare quindi l'apparecchio dall'alimentazione ed estrarre la carta.

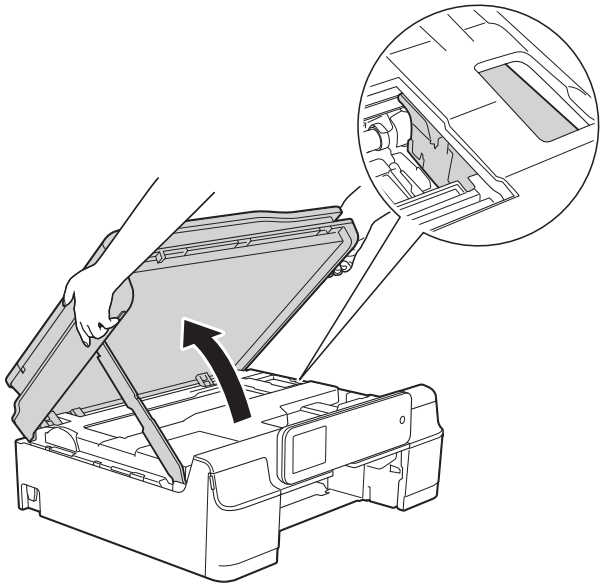

- Se la pelle si sporca d'inchiostro, risciacquare immediatamente con sapone e acqua abbondante.

11 Avere cura di controllare attentamente che all'interno dell'apparecchio (1) non siano rimasti pezzetti di carta.

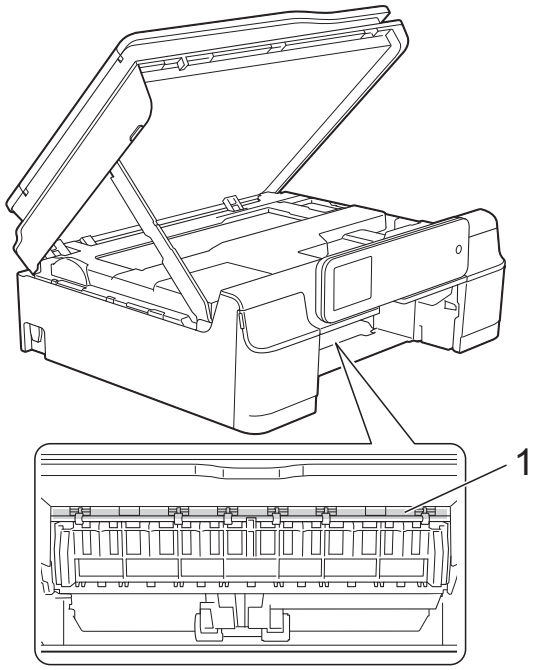

12 Reinserire saldamente il vassoio carta nell'apparecchio.

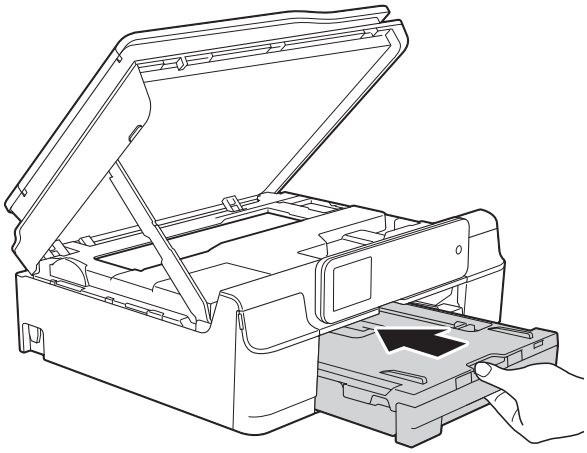

13 Sollevare il coperchio dello scanner (1) per rilasciare il dispositivo di blocco. Con entrambe le mani, abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio dello scanner (3).

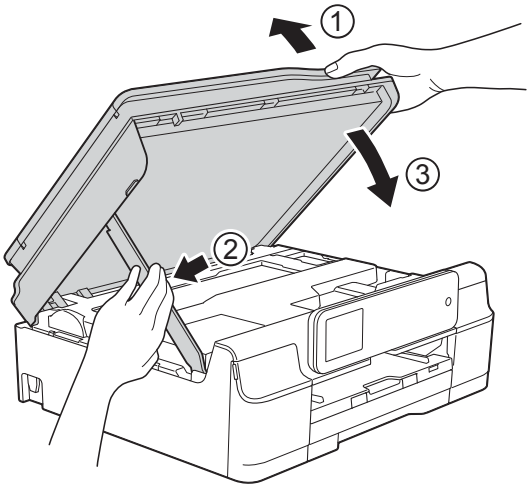

⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non incastrare le dita nel momento in cui il coperchio dello scanner si chiude.

14 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta fino a bloccarlo in posizione di apertura, quindi aprire il supporto ribaltabile carta. Estrarre il supporto carta fino a bloccarlo in posizione.

15 Ricollegare il cavo di alimentazione.

NOTA

Se la carta continua a incepparsi, un pezzettino di carta potrebbe essere rimasto impigliato nell'apparecchio. (Vedere *Altre operazioni di eliminazione inceppamento carta* ➤➤ pagina 70.)

Altre operazioni di eliminazione inceppamento carta

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
2. Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta (1).

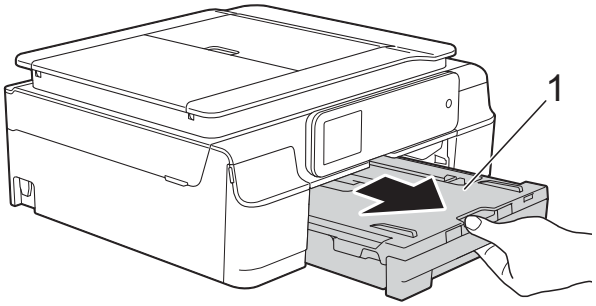

3. Tirare a sé le due levette verdi situate all'interno dell'apparecchio per rimuovere la carta inceppata.

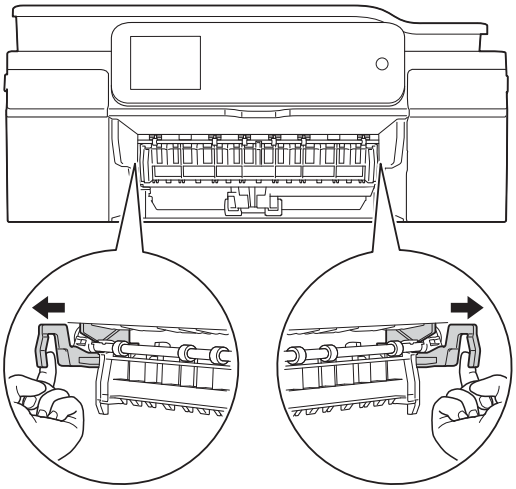

4. Posizionare entrambe le mani sotto le linguette di plastica poste sui due lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner in posizione di apertura.

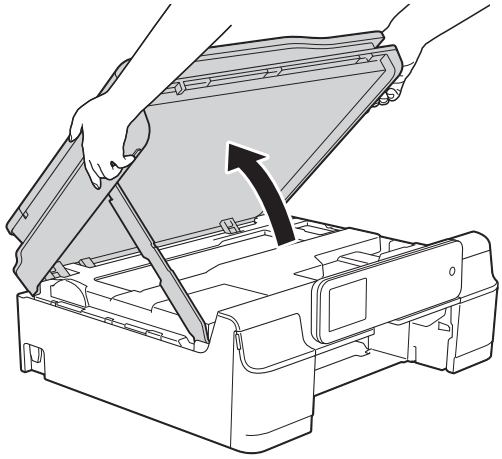

5. Preparare un foglio di carta spessa di formato A4 o Letter, ad esempio carta lucida, e inserirlo a fondo nell'apparecchio come mostrato in figura.

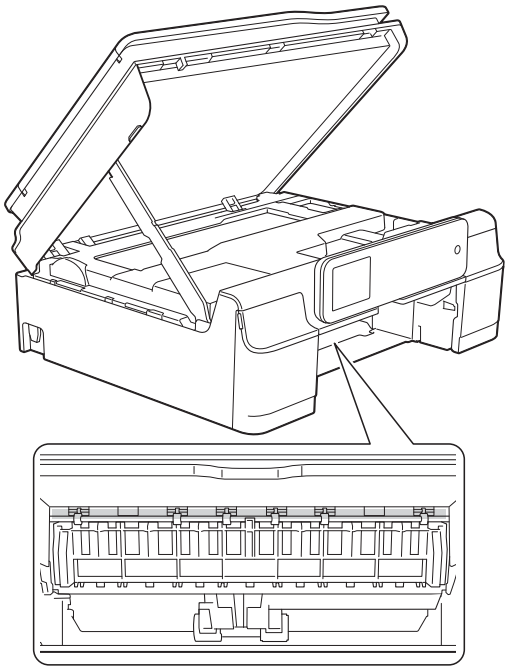

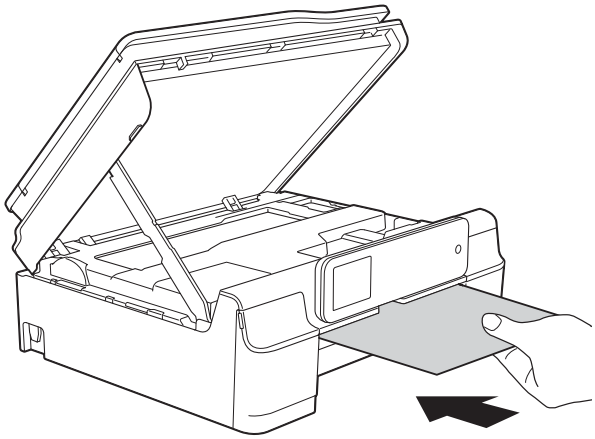

6 Se la carta spessa spinge della carta inceppata verso l'esterno, rimuovere la carta inceppata.

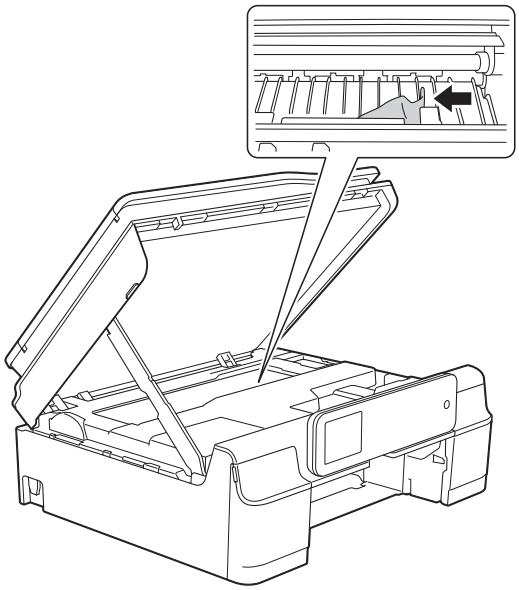

IMPORTANTE

NON toccare la striscia di codifica (1). In caso contrario, si rischia di danneggiare l'apparecchio.

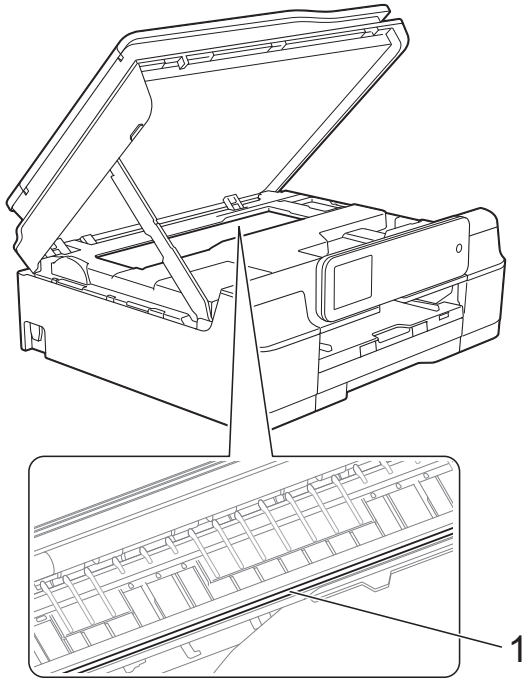

7 Estrarre dall'apparecchio la carta spessa.

8 Sollevare il coperchio dello scanner (1) per rilasciare il dispositivo di blocco. Con entrambe le mani, abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio dello scanner (3).

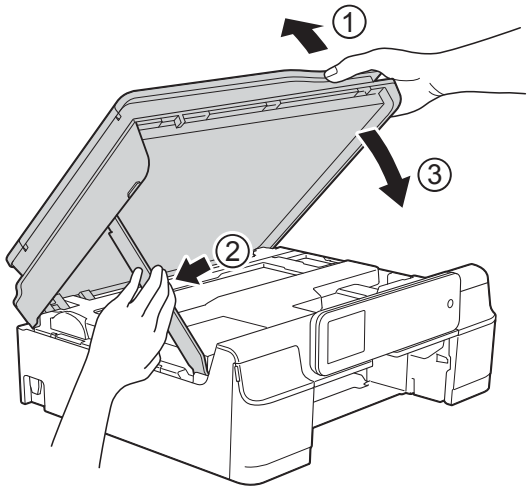

⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non incastrare le dita nel momento in cui il coperchio dello scanner si chiude.

9 Reinserire saldamente il vassoio carta nell'apparecchio.

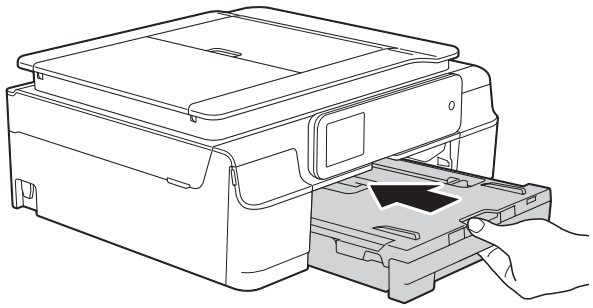

10 Ricollegare il cavo di alimentazione.

B

In caso di problemi con l'apparecchio

NOTA

- Per assistenza tecnica rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother. Le chiamate devono essere effettuate dal Paese in cui è stato acquistato l'apparecchio.
- In caso di difficoltà di funzionamento, fare riferimento alla tabella che segue per i consigli relativi alla risoluzione dei problemi. È possibile risolvere la maggior parte dei problemi autonomamente.
- Per ulteriore assistenza, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande frequenti) aggiornate e i consigli per la risoluzione dei problemi.

  Visitare il sito Web Brother all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Problemi di stampa

Problema	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa.	Controllare che sia installato e selezionato il driver della stampante corretto.
	Controllare se sul touchscreen sono visualizzati messaggi di errore. (Vedere *Messaggi di errore e di manutenzione* ➤➤ pagina 56.)
	Accertarsi che l'apparecchio sia in linea. (Windows® XP e Windows Server® 2003) Fare clic su **start**/**Stampanti e fax**. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Brother DCP-XXXX Printer** (dove XXXX rappresenta il modello dell'apparecchio in uso). Se la stampante è offline, viene visualizzata l'opzione **Utilizza la stampante in linea**. Selezionare questa opzione per attivare la stampante. (Windows Vista® e Windows Server® 2008) Fare clic su /**Pannello di controllo**/**Hardware e suoni**/**Stampanti**. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Brother DCP-XXXX Printer** (dove XXXX rappresenta il modello dell'apparecchio in uso). Se la stampante è offline, viene visualizzata l'opzione **Utilizza la stampante in linea**. Selezionare questa opzione per attivare la stampante. (Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2) Fare clic su /**Dispositivi e stampanti**. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Brother DCP-XXXX Printer** (dove XXXX rappresenta il modello dell'apparecchio) e selezionare **Visualizza stampa in corso**. Fare clic su **Stampante** e accertarsi che l'opzione **Usa stampante offline** sia deselezionata. (Windows® 8 e Windows Server® 2012) Spostare il mouse nell'angolo in basso a destra del desktop. Quando viene visualizzata la barra dei menu, fare clic su **Impostazioni**, quindi fare clic su **Pannello di controllo**. Nel gruppo **Hardware e suoni** (Hardware), fare clic su **Visualizza dispositivi e stampanti**. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Brother DCP-XXXX Printer** (dove XXXX rappresenta il modello dell'apparecchio) e selezionare **Visualizza stampa in corso**. Se vengono visualizzate opzioni per il driver stampante, selezionare quello desiderato. Fare clic su **Stampante** nella barra dei menu e accertarsi che l'opzione **Usa stampante offline** sia deselezionata.
	Una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite. (Vedere *Sostituzione delle cartucce d'inchiostro* ➤➤ pagina 48.)

Problemi di stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa. (segue)	Il documento non viene stampato se i vecchi dati non stampati rimangono nello spooler del driver della stampante. Selezionare l'icona della stampante ed eliminare tutti i dati. Per individuare l'icona della stampante, procedere nel modo seguente: (Windows® XP e Windows Server® 2003) Fare clic su **start**/**Stampanti e fax**. (Windows Vista® e Windows Server® 2008) Fare clic su /**Pannello di controllo**/**Hardware e suoni**/**Stampanti**. (Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2) Fare clic su /**Dispositivi e stampanti**/**Stampanti e fax**. (Windows® 8 e Windows Server® 2012) Spostare il mouse nell'angolo in basso a destra del desktop. Quando viene visualizzata la barra dei menu, fare clic sul gruppo **Impostazioni**/ **Pannello di controllo**/**Hardware e suoni** (Hardware) / **Visualizza dispositivi e stampanti**/**Stampanti**. (Mac OS X v10.6.8) Fare clic su **Preferenze di Sistema**/**Stampa e Fax**. (OS X v10.7.x, 10.8.x) Fare clic su **Preferenze di Sistema**/**Stampa e Scanner**.
Intestazione e piè di pagina vengono visualizzati sullo schermo ma non appaiono sulla stampa.	Il lato superiore e il lato inferiore della pagina presentano un'area non stampabile. Regolare i margini superiore e inferiore nel documento in base a questa caratteristica. (Vedere *Area non stampabile* ➤➤ pagina 24.)
Impossibile eseguire la stampa del layout di pagina.	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante.
La velocità di stampa è troppo bassa.	Provare a modificare le impostazioni del driver della stampante. La risoluzione massima richiede tempi più lunghi per l'elaborazione, l'invio e la stampa dei dati. Provare a selezionare altre impostazioni relative alla qualità nel driver della stampante come indicato di seguito: (Windows®) Fare clic su **Impostazioni colore** nella scheda **Avanzate** e verificare che l'opzione **Migliora Colore** sia deselezionata. (Macintosh) Selezionare **Impostazioni colore**, fare clic su **Impostazioni colore avanzate** e verificare che l'opzione **Migliora Colore** sia deselezionata.
	Disattivare la funzione Senza bordi. La stampa senza bordi è più lenta della stampa normale. (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)
L'opzione Migliora colore non funziona correttamente.	Se i dati dell'immagine non dispongono dell'opzione di colori completi (ad esempio 256 colori) nell'applicazione, l'opzione Migliora colore non funziona. La funzione Migliora colore richiede dati a colori a un minimo di 24 bit.
Impossibile eseguire la stampa da Adobe® Illustrator®.	Provare a ridurre la risoluzione di stampa. (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

Problemi relativi alla qualità di stampa

Problema	Suggerimenti
La stampa è di qualità scadente.	Verificare la qualità di stampa. (Vedere *Verifica della qualità di stampa* ➤➤ pagina 52.)
	Accertarsi che l'impostazione **Tipo di supporto** nel driver della stampante o l'impostazione `Tipo carta` nel menu dell'apparecchio corrisponda al tipo di carta in uso. (Vedere *Tipo di carta* ➤➤ pagina 25.) (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)
	Controllare che le cartucce d'inchiostro non siano scadute. I seguenti fattori potrebbero causare l'ostruzione dell'inchiostro: ■ La data di scadenza riportata sulla confezione della cartuccia è trascorsa. (Il periodo di conservazione delle cartucce originali Brother è di due anni se conservate nella confezione originale.) ■ La cartuccia d'inchiostro è rimasta nell'apparecchio per più di sei mesi. ■ È possibile che la cartuccia d'inchiostro non sia stata conservata correttamente prima dell'uso.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™. Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce usate con inchiostro proveniente da altre fonti.
	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. (Vedere *Carta e altri supporti di stampa utilizzabili* ➤➤ pagina 25.)
	L'ambiente consigliato per l'apparecchio deve presentare una temperatura compresa tra 20°C e 33°C.
Sul testo o sulle immagini compaiono righe bianche orizzontali. 	Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Vedere *Pulizia delle testine di stampa* ➤➤ pagina 52.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Vedere *Carta e altri supporti di stampa utilizzabili* ➤➤ pagina 25.)
	Al fine di prolungare la durata delle testine di stampa, consentire un consumo ottimale delle cartucce d'inchiostro e mantenere una qualità di stampa ottimale, non è consigliabile scollegare spesso l'apparecchio dall'alimentazione e/o lasciarlo scollegato per lunghi periodi. Si consiglia di utilizzare il tasto per spegnere l'apparecchio. L'uso del tasto permette di mantenere un livello minimo di alimentazione per l'apparecchio, garantendo la pulizia periodica delle testine di stampa.

Problemi relativi alla qualità di stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
L'apparecchio stampa pagine bianche.	Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Vedere *Pulizia delle testine di stampa* ➤➤ pagina 52.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	Al fine di prolungare la durata delle testine di stampa, consentire un consumo ottimale delle cartucce d'inchiostro e mantenere una qualità di stampa ottimale, non è consigliabile scollegare spesso l'apparecchio dall'alimentazione e/o lasciarlo scollegato per lunghi periodi. Si consiglia di utilizzare il tasto per spegnere l'apparecchio. L'uso del tasto permette di mantenere un livello minimo di alimentazione per l'apparecchio, garantendo la pulizia periodica delle testine di stampa.
I caratteri e le righe sono sfocati.	Verificare l'allineamento di stampa. (Vedere *Verifica dell'allineamento di stampa* ➤➤ pagina 53.)
Il testo o le immagini sono inclinati.	Accertarsi che la carta sia caricata in modo corretto nel vassoio e che le guide laterali siano regolate correttamente. (Vedere *Caricamento di carta e altri supporti di stampa* ➤➤ pagina 17.)
	Accertarsi che il coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente.
La pagina stampata presenta chiazze o sbavature nella parte centrale superiore.	Accertarsi che la carta non sia troppo spessa o arricciata. (Vedere *Carta e altri supporti di stampa utilizzabili* ➤➤ pagina 25.)
La stampa appare sporca o l'inchiostro sembra colare.	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. (Vedere *Carta e altri supporti di stampa utilizzabili* ➤➤ pagina 25.) Attendere che l'inchiostro si asciughi prima di toccare i fogli.
	Verificare che il lato da stampare sia rivolto verso il basso nel vassoio carta.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	In caso di utilizzo di carta fotografica, accertarsi di aver impostato il tipo di carta corretto. Se si stampa una foto dal PC, impostare lo stesso **Tipo di supporto** nel driver stampante.
Quando si utilizza carta fotografica lucida, l'inchiostro è sbavato o sembra bagnato.	Accertarsi di controllare la carta sul fronte e sul retro. Posizionare la superficie lucida (superficie di stampa) rivolta verso il basso. (Vedere *Tipo di carta* ➤➤ pagina 25.)
	Se si utilizza carta fotografica lucida, assicurarsi che l'impostazione relativa al tipo di carta sia corretta.
A tergo o a piè di pagina compaiono alcune macchie.	Verificare che la piastra della stampante non sia macchiata d'inchiostro. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Pulizia della piastra della stampante*.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Vedere *Caricamento di carta e altri supporti di stampa* ➤➤ pagina 17.)
	Verificare che i rulli di alimentazione non siano macchiati d'inchiostro. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Pulizia dei rulli di alimentazione*.)
L'apparecchio stampa linee spesse sulla pagina.	(Windows®) Selezionare l'opzione **Ordine inverso** nella scheda **Di base** del driver della stampante.

Problemi relativi alla qualità di stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
Le stampe sono spiegazzate.	(Windows®) Nella scheda **Avanzate** del driver stampante, fare clic su **Impostazioni colore**, quindi deselezionare **Stampa bidirezionale**. (Macintosh) Nel driver stampante, selezionare **Impostazioni stampa**, fare clic su **Avanzate**, selezionare **Altre opzioni di stampa**, quindi deselezionare **Stampa bidirezionale**.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.

Problemi nella gestione della carta

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio non carica la carta.	Controllare che il vassoio carta sia stato inserito a fondo fino allo scatto.
	Accertarsi che il coperchio carta inceppata sul lato posteriore dell'apparecchio sia chiuso.
	Se sul touchscreen viene visualizzato il messaggio Carta inceppata e il problema persiste, vedere *Messaggi di errore e di manutenzione* ➤➤ pagina 56.
	Se la carta è esaurita, caricarne una risma nel vassoio carta.
	Se il vassoio carta contiene della carta, assicurarsi che non sia arricciata. Se la carta è arricciata, appiattirla. A volte è utile rimuovere la carta, capovolgere la risma e reinserirla nel vassoio carta.
	Ridurre la quantità di carta nel vassoio, quindi riprovare.
	Pulire i rulli di scorrimento carta. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Pulizia dei rulli di scorrimento carta*.)
La carta fotografica non viene alimentata correttamente.	Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare un foglio aggiuntivo della stessa carta fotografica nel vassoio carta. Un foglio aggiuntivo è incluso nella confezione della carta per questo scopo.
L'apparecchio preleva più pagine.	Procedere come segue: (Vedere *Caricamento di carta e altri supporti di stampa* ➤➤ pagina 17.) ■ Verificare che la carta sia caricata correttamente nel vassoio. ■ Rimuovere tutta la carta dal vassoio e smazzare bene la risma di carta, quindi ricaricarla nel vassoio. ■ Accertarsi di non spingere la carta troppo in fondo.
	Accertarsi che il coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente. (Vedere *Inceppamento della stampante o della carta* ➤➤ pagina 66.)
	Verificare che il cuscinetto di base all'interno del vassoio non sia sporco. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Pulizia dei rulli di scorrimento carta*.)
È presente della carta inceppata.	Vedere *Inceppamento della stampante o della carta* ➤➤ pagina 66. Assicurarsi che le guide laterali siano regolate in base al formato carta corretto.
La carta continua a incepparsi.	Se la carta continua a incepparsi, un pezzettino di carta potrebbe essere rimasto impigliato nell'apparecchio. Controllare che all'interno dell'apparecchio non sia rimasta della carta inceppata. (Vedere *Altre operazioni di eliminazione inceppamento carta* ➤➤ pagina 70.)

Problemi nella gestione della carta (Continua)

Problemi	Suggerimenti
La carta si inceppa quando si eseguono copie o stampe fronte-retro.	Utilizzare le impostazioni anti-inceppamento, `Fronte/retro 1` o `Fronte/retro 2`. Per la copia (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Copia fronte-retro*.) Per la stampa (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)
	Se la carta si inceppa spesso quando si eseguono copie o stampe fronte-retro, è possibile che i rulli di alimentazione siano sporchi d'inchiostro. Pulire i rulli di alimentazione. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Pulizia dei rulli di alimentazione*.)

Problemi di copia

Problema	Suggerimenti
Sulle copie appaiono linee o righe nere verticali. (DCP-J752DW)	Le righe nere verticali sulle copie sono generalmente dovute allo sporco o al liquido correttivo presente sulla striscia di vetro. Pulire la striscia di vetro, il piano dello scanner, la pellicola bianca e la plastica bianca al di sopra di essi. (Vedere *Pulizia del piano dello scanner* ➤➤ pagina 51.)
I risultati della copia sono scadenti quando si usa l'ADF. (DCP-J752DW)	Provare a utilizzare il piano dello scanner. (Vedere *Utilizzo del piano dello scanner* ➤➤ pagina 30.)
La funzione di adattamento alla pagina non funziona correttamente.	Verificare che il documento originale non sia inclinato. Riposizionare il documento, quindi riprovare.

Problemi di scansione

Problema	Suggerimenti
Quando si avvia la scansione, viene visualizzato un errore TWAIN o WIA. (Windows®)	Assicurarsi che il driver TWAIN o WIA Brother sia stato selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione. (DCP-J752DW) Ad esempio, in Nuance™ PaperPort™ 12SE, fare clic su **Impostazioni di digitalizzazione**, **Seleziona** per selezionare il driver TWAIN/WIA Brother.
Quando si avvia la scansione, viene visualizzato un errore TWAIN o ICA. (Macintosh)	Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. (DCP-J752DW) In PageManager, fare clic su **File**, **Seleziona origine**, quindi selezionare il driver TWAIN Brother. Per la scansione dei documenti è inoltre possibile utilizzare il driver per scanner ICA. (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)
L'OCR non funziona. (DCP-J752DW)	Provare ad aumentare la risoluzione dello scanner. (Macintosh) È necessario scaricare e installare Presto! PageManager prima dell'uso. Per ulteriori informazioni, vedere *Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)* ➤➤ pagina 5.

Problemi di scansione (Continua)

Problema	Suggerimenti
I risultati della scansione sono scadenti quando si usa l'ADF. (DCP-J752DW) ■ Nei dati acquisiti appaiono linee nere verticali.	Pulire la barra bianca nell'ADF e la striscia di vetro al di sopra di essa. (Vedere *Pulizia del piano dello scanner* ➤➤ pagina 51.)
	Provare a utilizzare il piano dello scanner. (Vedere *Utilizzo del piano dello scanner* ➤➤ pagina 30.)

Problemi con PhotoCapture Center™

Problema	Suggerimenti
Il disco rimovibile non funziona correttamente.	1 Estrarre la scheda di memoria o l'unità flash USB, quindi reinserirla. 2 Se è stato selezionato "Espelli" da Windows®, estrarre la scheda di memoria o l'unità flash USB prima di proseguire. 3 Se viene visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di estrarre la scheda di memoria o l'unità flash USB, significa che l'apparecchio sta utilizzando la scheda. Attendere alcuni istanti, quindi riprovare. 4 Se nessuna di queste soluzioni funziona, spegnere il PC e l'apparecchio, quindi riaccenderli.
Non è possibile accedere al disco rimovibile dal computer.	Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità flash USB sia inserita correttamente.
Quando si stampa una foto, parte di essa risulta mancante.	Accertarsi che le funzioni Senza bordi e Proporzionare siano disattivate. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Stampa senza bordi* e *Proporzionare*.)

Problemi di software

Problema	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o eseguire la stampa.	(Windows®) Eseguire il programma **Ripristina MFL-Pro Suite** disponibile sul CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.
"Dispositivo occupato"	Verificare che sul touchscreen dell'apparecchio non siano visualizzati messaggi di errore.

Problemi di rete

Problema	Suggerimenti
Non è possibile stampare in rete.	Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Ready. Stampare il rapporto della configurazione di rete (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Rapporti*) e verificare le impostazioni di rete correnti stampate nell'elenco. Se si utilizza una connessione senza fili o si riscontrano problemi di rete, ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.

Problemi di rete (Continua)

Problema	Suggerimenti
La funzionalità di scansione in rete non funziona.	È necessario configurare il software di protezione/firewall fornito da terzi in modo da consentire la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere i dati riportati di seguito: In Nome: immettere una qualsiasi descrizione, ad esempio Brother NetScan. In Numero porta: immettere 54925. In Protocollo: è selezionata l'opzione UDP. Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il software di protezione/firewall prodotto da terzi, oppure rivolgersi al produttore del software. (Macintosh) Selezionare **Altri** dall'elenco a discesa **Modello** nella schermata principale di ControlCenter2. Nella finestra di **Device Selector**, assicurarsi che l'opzione **Network** sia selezionata in **Tipo di connessione**, quindi fare clic su **Sfoglia**. Selezionare nuovamente l'apparecchio di rete in dotazione, quindi premere **OK**.
Non è possibile installare il software Brother.	(Windows®) Consentire l'accesso di rete ai seguenti programmi nel caso in cui il software di protezione visualizzi un messaggio di avviso durante l'installazione di MFL-Pro Suite. (Macintosh) Se si utilizza la funzione firewall di un software di protezione antispyware o antivirus, disattivarlo temporaneamente, quindi installare il software Brother.
Non è possibile effettuare il collegamento alla rete senza fili.	Individuare la causa del problema utilizzando `Rapporto WLAN`. Premere (`Impostaz.`), `Tutte le imp`, quindi premere ▲ o ▼ per visualizzare `Stamp.rapporto`. Premere `Stamp.rapporto`, quindi premere `Rapporto WLAN`. ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.

Informazioni sull'apparecchio

Controllo del numero seriale

È possibile visualizzare sul touchscreen il numero seriale dell'apparecchio.

1. Premere (`Impostaz.`).
2. Premere `Tutte le imp.`
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Info. macchina`.
4. Premere `Info. macchina`.
5. Premere `N. di Serie`.
   Il numero seriale dell'apparecchio viene visualizzato sul touchscreen.
6. Premere .

Controllo della versione del firmware

È possibile visualizzare sul touchscreen la versione del firmware dell'apparecchio.

1. Premere (`Impostaz.`).
2. Premere `Tutte le imp.`
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Info. macchina`.
4. Premere `Info. macchina`.
5. Premere `Versione firmware`.
6. Premere `Versione Main`.
   La versione del firmware dell'apparecchio viene visualizzata sul touchscreen.
7. Premere .

Funzioni di ripristino

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

1 `Reset macch.`

Consente di ripristinare tutte le impostazioni dell'apparecchio modificate dall'utente, ad esempio data e ora.

2 `Rete`

È possibile ripristinare sul server di stampa le impostazioni predefinite dal produttore, ad esempio la password e i dati relativi all'indirizzo IP.

3 `Tutte le imp.`

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Brother consiglia vivamente di eseguire questa procedura prima di cedere o smaltire l'apparecchio.

Come reimpostare l'apparecchio

1. Premere (`Impostaz.`).
2. Premere `Tutte le imp.`
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Imp.iniziale`.
4. Premere `Imp.iniziale`.
5. Premere `Resettare`.
6. Selezionare il tipo di ripristino desiderato.
7. Premere `Sì` per confermare la selezione.
8. Premere `Sì` per 2 secondi per riavviare l'apparecchio.

C Tabelle delle impostazioni e funzioni

Uso delle tabelle delle impostazioni

Il touchscreen LCD dell'apparecchio è facile da configurare e utilizzare. È necessario soltanto premere le impostazioni e le opzioni che si desidera impostare nel momento in cui queste vengono visualizzate sullo schermo.

Abbiamo creato delle tabelle con le impostazioni dettagliate, che consentono la visualizzazione immediata di tutte le scelte disponibili per ogni impostazione e funzione. È possibile utilizzare queste tabelle per selezionare rapidamente nell'apparecchio le impostazioni preferite.

Tabelle delle impostazioni

Le tabelle delle impostazioni aiutano a comprendere le selezioni di impostazione disponibili nel menu dell'apparecchio. Le impostazioni predefinite dal produttore sono riportate in grassetto con un asterisco.

(Impostaz.)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Inchiostro	(Vedere *(Inchiostro)* ➤➤ pagina 102.)				
Wi-Fi	TCP/IP	—	—	Consente di configurare il protocollo TCP/IP.	Vedere +.
	Assist. WLAN	—	—	Consente di configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando il CD-ROM Brother.	
	Imp. guidata	—	—	È possibile configurare manualmente il server di stampa per una rete senza fili.	Vedere ‡.
	WPS/AOSS	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un tasto.	
	WPS con PIN	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un PIN.	Vedere +.
	Stato WLAN	—	—	È possibile visualizzare lo stato attuale della rete senza fili.	
	Indirizzo MAC	—	—	È possibile visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.	
(Tipo carta)	—	—	**Carta normale*** Carta inkjet Brother BP71 Altro lucido Acetato	Imposta il tipo di carta per il vassoio.	25
(Formato carta)	—	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Imposta il formato carta per il vassoio.	25
Tutte le imp	—	—	Per ulteriori informazioni, vedere *Tutte le imp* nella tabella che segue.	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	—
+ ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente. ‡ ➤➤ Guida di installazione rapida.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

C

Tutte le imp

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale	**Inchiostro**	**Test di stampa**	Qual.di stampa Allineamento	Consente di controllare la qualità o l'allineamento della stampa.	52 53
		Pulizia	Nero Colore Tutti	Consente di pulire le testine di stampa.	52
		Quantità ink	—	Consente di controllare la quantità d'inchiostro disponibile.	Vedere ◆.
	Tipo carta	—	**Carta normale*** Carta inkjet Brother BP71 Altro lucido Acetato	Imposta il tipo di carta per il vassoio.	25
	Formato carta	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Imposta il formato carta per il vassoio.	25
	Bip	—	No **Basso*** Medio Alto	Consente di regolare il volume dei suoni emessi quando si preme il touchscreen o il touchpanel.	16
	Imp. Display	**Sfondo**	**Chiaro*** Medio Scuro	È possibile regolare la luminosità della retroilluminazione del touchscreen.	16
		Attesa	No 10Sec. 20Sec. **30Sec.***	È possibile impostare per quanto tempo la retroilluminazione del touchscreen deve rimanere accesa dopo l'ultima pressione con il dito.	Vedere ◆.
	Imp. tastiera	—	**QWERTY*** ABC	È possibile selezionare il tipo di tastiera del touchscreen.	10

◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale (Segue)	**Modalità rip.**	—	1Min 2Min. 3Min. **5Min.*** 10Min. 30Min. 60Min.	È possibile selezionare l'intervallo di tempo per cui l'apparecchio dovrà rimanere inattivo prima di passare alla Modalità riposo.	Vedere ◆.
	AutS	—	No **1ora*** 2ore 4ore 8ore	L'apparecchio si spegne automaticamente dopo il numero di ore impostato dall'utente a partire dall'attivazione della modalità Riposo. Se l'opzione è impostata su No, l'apparecchio non si spegne automaticamente.	
Impostazioni scelta rapida	Nome della scelta rapida	**Modifica nome scelta rapida**	—	È possibile modificare il nome della scelta rapida.	15
		Cancellare	—	Consente di eliminare la scelta rapida.	15
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rete	**WLAN**	**TCP/IP**	**Metodo avvio**	**Auto*** Statico RARP BOOTP DHCP	Consente di selezionare il metodo BOOT più adatto alle proprie esigenze.	Vedere +.
			Indirizzo IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere l'indirizzo IP.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere la Subnet mask.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere l'indirizzo del Gateway.	
			Nome nodo	BRWXXXXXXXXXXXX	Immettere il nome nodo.	
			Configurazione WINS	**Auto*** Statico	Consente di selezionare la modalità di configurazione WINS.	
			Server WINS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Consente di specificare l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.	
			Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Consente di specificare l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.	
			APIPA	**Sì*** No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.	

+ ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.

● Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web, accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rete (Segue)	**WLAN** (Segue)	**Assist. WLAN**	—	—	Consente di configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando il CD-ROM Brother.	Vedere +.
		Imp. guidata	—	—	È possibile configurare manualmente il server di stampa per una rete senza fili.	
		WPS/AOSS	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un tasto.	
		WPS con PIN	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un PIN.	
		Stato WLAN	**Stato**	—	È possibile visualizzare lo stato attuale della rete senza fili.	
			Segnale	—	È possibile visualizzare l'intensità attuale del segnale della rete senza fili.	
			SSID	—	È possibile visualizzare il nome SSID corrente.	
			Modalità Com.	—	È possibile visualizzare la modalità di comunicazione corrente.	
		Indirizzo MAC	—	—	È possibile visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.	
	Impostazioni conn. web	**Impost. proxy**	**Conness. proxy**	Sì **No***	È possibile modificare le impostazioni della connessione Web.	Vedere ⬣.
			Indirizzo	—		
			Porta	—		
			Nome utente	—		
			Password	—		

+ ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.

⬣ Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web, accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rete (Segue)	**Menu abil.WLAN**	—	—	**No*** Sì	Consente di utilizzare la connessione di rete senza fili.	Vedere +.
	Resett. rete	—	—	Sì No	Ripristina tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.	
+ ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente. ● Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web, accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/.						
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.						

Tutte le imp (segue)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stamp.rapporto	**Imp.utente**	—	—	Stampa questi elenchi e rapporti.	Vedere ◆.
	Configurazione rete	—	—		
	Rapporto WLAN	—	—		
Info. macchina	**N. di Serie**	—	—	Permette di verificare il numero seriale dell'apparecchio.	81
	Versione firmware	**Versione Main**	—	Permette di verificare la versione del firmware dell'apparecchio.	81
Imp.iniziale	**Data&Ora**	**Data**	—	Consente di impostare la data e l'ora sull'apparecchio.	54
		Ora	—		
	Resettare	**Reset macch.**	Sì No	Consente di ripristinare tutte le impostazioni dell'apparecchio modificate dall'utente, ad esempio data e ora.	81
		Rete	Sì No	Ripristina sul server di stampa le impostazioni predefinite dal produttore, quali la password e i dati relativi all'indirizzo IP.	
		Tutte le imp.	Sì No	Ripristina i valori predefiniti dal produttore per tutte le impostazioni dell'apparecchio.	
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Tabelle delle funzioni

Copia

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Opzioni	**Qualità**	—	Veloce **Normale*** Alta	Consente di selezionare la risoluzione per la copia successiva.	Vedere ◆.
	Tipo carta	—	**Carta normale*** Carta inkjet Brother BP71 Altro lucido Acetato	Scegliere il tipo di carta corrispondente alla carta nel vassoio.	33
	Formato carta	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Scegliere il formato carta corrispondente alla carta nel vassoio.	33
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

C

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Opzioni (Segue)	**Ingr./Riduz.**	**100%***	—	—	Vedere ◆.
		Ingrandimento	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A5 → A4	È possibile selezionare il rapporto di ingrandimento per la copia successiva.	
		Riduzione	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 (DCP-J752DW) 83% (DCP-J552DW) 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	È possibile selezionare il rapporto di riduzione per la copia successiva.	
		Adatta a pagina	—	L'apparecchio adatta automaticamente le dimensioni della copia successiva in base al formato carta impostato.	
		Personalizzato (25%-400%)	—	È possibile selezionare il rapporto di ingrandimento o di riduzione in base al tipo di documento.	
	Densità	—	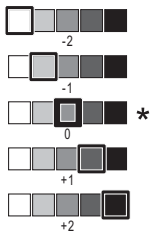 *	Regola la densità delle copie.	
	Impila/Ordina	—	**Impila*** Ordina	È possibile scegliere se le copie multiple debbano essere impilate o ordinate.	
	Layout pagina	—	**No(1in1)*** 2in1(verticale) 2in1(orizzontale) 2in1(ID) 4in1(verticale) 4in1(orizzontale) Poster(2x1) Poster(2x2) Poster(3x3)	È possibile utilizzare la funzione di copia N in 1, 2 in 1 ID o Poster.	

◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Opzioni (Segue)	**Copia fronte/retro**	**No***	—	È possibile selezionare le impostazioni di stampa fronte-retro.	Vedere ◆.
		Capovolg. lato lungo Verticale	—		
		Capovolg. lato lungo Orizzontale	—		
		Capovolg. lato corto Verticale	—		
		Capovolg. lato corto Orizzontale	—		
		Avanzate	**Normale*** Fronte/retro 1 Fronte/retro 2		
	Impost. avanzate	—	**No*** Rimuovi colore di sfondo	È possibile selezionare Rimuovi colore di sfondo come impostazione per la copia.	
	Imp. nuovo pred.	—	Sì No	È possibile salvare le impostazioni di copia.	
	Ripristina pred.	—	Sì No	È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.	
	Salva Come Shortcut	—	—	Consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.	
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

C

Scansione

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
a OCR (DCP-J752DW) (Disponibile per gli utenti Macintosh dopo il download di Presto! PageManager. Vedere *Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)* ➤➤ pagina 5.)	**Seleziona PC**	Opzioni	(Per ulteriori informazioni, vedere *Opzioni* ➤➤ pagina 93.)	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	Vedere +.
		Salva come Scelta rapida	—	Consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.	
a File*	**Seleziona PC**	Opzioni	(Per ulteriori informazioni, vedere *Opzioni* ➤➤ pagina 94.)	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	
		Salva come Scelta rapida	—	Consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.	
a Immagine	**Seleziona PC**	Opzioni	(Per ulteriori informazioni, vedere *Opzioni* ➤➤ pagina 94.)	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	
		Salva come Scelta rapida	—	Consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.	
a Supporto (quando è inserita una scheda di memoria o un'unità flash USB)	—	Opzioni	(Per ulteriori informazioni, vedere *Opzioni* ➤➤ pagina 95.)	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	38
		Salva come Scelta rapida	—	Consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.	Vedere ◆.
a E-mail	**Seleziona PC**	Opzioni	(Per ulteriori informazioni, vedere *Opzioni* ➤➤ pagina 94.)	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	Vedere +.
		Salva come Scelta rapida	—	Consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.	
+ ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente. ◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Scansione WS (Viene visualizzato quando si installa la funzione di scansione tramite servizi Web, visualizzata sul computer in Esplora risorse di Windows®.)	—	Scansione	**Seleziona PC**	È possibile eseguire la scansione dei dati utilizzando il protocollo Servizi Web.	Vedere +.
		Digit. per pos.el.			
		Digitaliz. per fax			
		Digit. per stampa			
+ ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente. ◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Opzioni

(per l'opzione a OCR) (DCP-J752DW)

Livello1	Livello2	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Opzioni	**Imp. con touchpanel**	**No(imposta con computer)*** Sì	Se si desidera usare il touchscreen per modificare le impostazioni dell'apparecchio, selezionare Sì.	Vedere +.
	Le impostazioni indicate di seguito vengono visualizzate quando si seleziona Sì in Imp. con touchpanel.			
	Tipo scansione	Colore **Bianco e nero***	È possibile selezionare il tipo di scansione per il documento.	
	Risoluzione	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	È possibile selezionare la risoluzione di scansione per il documento.	
	Tipo file	**Testo*** HTML RTF	È possibile selezionare il formato file per il documento.	
	Formato	**A4*** A5 10x15cm Business Card (90x60mm) Letter Legal	È possibile selezionare le dimensioni di scansione per il documento.	
+ ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.				
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.				

C

Opzioni

(per a File, a Immagine o a E-mail)

Livello1	Livello2	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Opzioni	**Imp. con touchpanel**	**No(imposta con computer)*** Sì	Se si desidera usare il touchscreen per modificare le impostazioni dell'apparecchio, selezionare Sì.	Vedere +.
	Le impostazioni indicate di seguito vengono visualizzate quando si seleziona Sì in Imp. con touchpanel.			
	Tipo scansione	**Colore*** Bianco e nero	È possibile selezionare il tipo di scansione per il documento.	
	Risoluzione	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	È possibile selezionare la risoluzione di scansione per il documento.	
	Tipo file	(Se si seleziona l'opzione Colore nelle impostazioni relative al tipo di scansione) **PDF*** JPEG (Se si seleziona l'opzione Bianco e nero nelle impostazioni relative al tipo di scansione) **PDF*** TIFF	È possibile selezionare il formato file per il documento.	
	Formato	**A4*** A5 10x15cm Business Card (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	È possibile selezionare le dimensioni di scansione per il documento.	
	Rimuovi colore di sfondo	**No*** Basso Medio Alto	Consente di modificare la quantità di colore di sfondo rimosso.	
+ ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.				
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Opzioni

(per a Supporto)

Livello1	Livello2	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Opzioni	**Tipo scansione**	**Colore***	È possibile selezionare il tipo di scansione per il documento.	38
		Bianco e nero		
	Risoluzione	100 dpi	È possibile selezionare la risoluzione di scansione per il documento.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
	Tipo file	(Se si seleziona l'opzione Colore nelle impostazioni relative al tipo di scansione)	È possibile selezionare il formato file per il documento.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Se si seleziona l'opzione Bianco e nero nelle impostazioni relative al tipo di scansione)		
		PDF*		
		TIFF		
	Formato	**A4***	È possibile selezionare le dimensioni di scansione per il documento.	
		A5		
		10x15cm		
		Business Card (90x60mm)		
		Letter		
		Legal (DCP-J752DW)		
	Scans. foglio lungo (DCP-J752DW)	Sì	Consente di eseguire la scansione di documenti lunghi utilizzando l'ADF.	
		No*		
	Nome file	—	È possibile rinominare il file.	
	Rimuovi colore di sfondo	**No***	Consente di modificare la quantità di colore di sfondo rimosso.	
		Basso		
		Medio		
		Alto		
	Imp. nuovo pred.	Sì	È possibile salvare le impostazioni di scansione personalizzate come impostazioni predefinite.	Vedere ◆.
		No		
	Ripristina pred.	Sì	È possibile ripristinare i valori predefiniti dal produttore per tutte le impostazioni.	
		No		
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.				
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.				

C

Foto

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stampa indice	**Stampa Foglio indice**	Impos. stampa	Per ulteriori informazioni, vedere *Impos. stampa* ➤➤ pagina 99.	È possibile stampare una pagina delle miniature.	Vedere ◆.
	Stampa foto	Impos. stampa	Per ulteriori informazioni, vedere *Impos. stampa* ➤➤ pagina 97.	È possibile stampare una singola immagine.	
Visualizza foto*	**OK**	Impos. stampa	Per ulteriori informazioni, vedere *Impos. stampa* ➤➤ pagina 97.	È possibile regolare le fotografie con le opzioni.	37
	St tutto	—	—	È possibile stampare tutte le foto presenti in una scheda di memoria o in un'unità flash USB.	
Stampa foto ID	**Selez. una foto**	Selez. Dim. foto ID (Opzioni) 25x36mm 35x45mm 36x51 mm 45x45mm 45x55mm 35x48 mm 50x70mm (2x2.75poll.) 2x2"	Impos. stampa (Per ulteriori informazioni, vedere *Impos. stampa* ➤➤ pagina 99.)	È possibile stampare foto tessera da inserire in un curriculum, in un passaporto o simile.	Vedere ◆.
Mostra slide	**Mostra ogni foto per**	**3Sec.*** 10Sec. 30Sec. 1Min 5Min.	—	Consente di impostare il tempo di visualizzazione di ogni foto nella presentazione prima che l'apparecchio passi alla foto successiva.	
	Inizio	—	—	L'apparecchio avvia una presentazione delle fotografie. È possibile selezionare una foto durante la presentazione e modificare le impostazioni di stampa. (Per ulteriori informazioni, vedere *Impos. stampa* ➤➤ pagina 97.)	

◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Impos. stampa

(per Visualizza foto, Stampa foto o Mostra slide)

Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Qualità stampa (Non disponibile per la stampa DPOF.)	Normale **Foto***	—	—	Consente di selezionare la qualità di stampa.	Vedere ◆.
Tipo carta	Carta normale Carta inkjet Brother BP71 **Altro lucido***	—	—	Selezionare il tipo di carta.	
Form. Carta	**10x15cm*** 13x18cm A4 Letter	—	—	Selezionare il formato carta.	
(Quando si seleziona A4 o Letter) **Form. stampa**	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm **Dim. max.***	—	—	Selezionare il formato di stampa se si utilizza carta in formato A4 o Letter.	
Luminosità	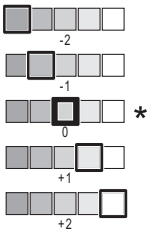 *	—	—	Regola la luminosità.	
Contrasto	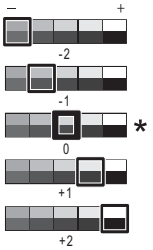 *	—	—	Regola il contrasto.	
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

C

Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Migl. colore	Migl. colore (Opzioni) Sì **No***	Bilanc.bianco	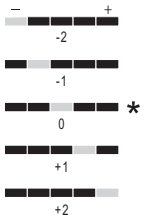	Regola la tonalità delle zone bianche.	Vedere ◆.
		Migl. qualità	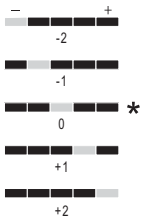	Aumenta la precisione dei dettagli dell'immagine.	
		Densità colore	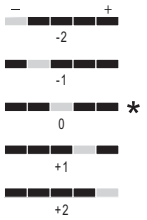	Regola la quantità totale di colore nell'immagine.	
Proporzionare	**Sì*** No	—	—	Ritaglia l'immagine attorno al margine per adattarla al formato della carta o alle dimensioni della stampa. Disattivare questa funzione se si desidera stampare immagini intere o per evitare che l'immagine venga ritagliata.	
Senza bordo	**Sì*** No	—	—	Espande l'area di stampa in modo che si adatti ai bordi della carta.	
Stampa data (Non disponibile per la stampa DPOF.)	Sì **No***	—	—	Stampa la data sulla foto.	
Imp. nuovo pred.	Sì No	—	—	Consente di salvare le impostazioni di stampa dell'utente come impostazioni predefinite.	
Ripristina pred.	Sì No	—	—	Ripristina tutte le impostazioni predefinite dal produttore.	
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Impos. stampa

(per Stampa Foglio indice)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Tipo carta	**Carta normale*** Carta inkjet Brother BP71 Altro lucido	—	—	Selezionare il tipo di carta.	Vedere ◆.
Form. Carta	Letter **A4***	—	—	Selezionare il formato carta.	
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Impos. stampa

(per Stampa foto ID)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Qualità stampa	Normale **Foto***	—	—	Consente di selezionare la qualità di stampa.	Vedere ◆.
Tipo carta	Carta normale Carta inkjet Brother BP71 **Altro lucido***	—	—	Selezionare il tipo di carta.	
Form. Carta	**10x15cm*** 13x18cm A4 Letter	—	—	Selezionare il formato carta.	
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Web

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Web	Applicazioni	—	—	Consente di collegare l'apparecchio Brother a un servizio Internet. I servizi Web potrebbero essere stati aggiunti e/o i nomi dei servizi potrebbero essere stati modificati dal provider dopo la pubblicazione del presente documento.	Vedere ⬣.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—		
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
	Flickr®	—	—		
⬣ Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web, accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

(Scelte rapid)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Agg. scelta rapida	**Copia**	Qualità	Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni in *Copia* ➤➤ pagina 89.	È possibile modificare le impostazioni relative alle opzioni di copia.	11
		Tipo carta			
		Formato carta			
		Ingr./Riduz.			
		Densità			
		Impila/Ordina			
		Layout pagina			
		Copia fronte/retro			
		Impost. avanzate			
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Agg. scelta rapida (Segue)	**Scansione**	a File	Seleziona PC	È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori sul computer.	11
		a OCR (DCP-J752DW)	Seleziona PC	È possibile convertire un documento di testo in un file di testo modificabile.	
		a Immagine	Seleziona PC	È possibile eseguire la scansione di un'immagine a colori nell'applicazione grafica.	
		a Supporto (Opzioni)	Tipo scansione Risoluzione Tipo file Formato Scans. foglio lungo (DCP-J752DW) Nome file Rimuovi colore di sfondo	È possibile eseguire la scansione dei documenti in una scheda di memoria o in un'unità flash USB.	
		a E-mail	Seleziona PC	È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nell'applicazione di posta elettronica.	
	Web	SkyDrive®	—	Consente di collegare l'apparecchio Brother a un servizio Internet. I servizi Web potrebbero essere stati aggiunti e/o i nomi dei servizi potrebbero essere stati modificati dal provider dopo la pubblicazione del presente documento.	13
		Box	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
		Facebook	—		
		Picasa Web Albums™	—		
		Flickr®	—		
Questo elenco viene visualizzato quando si preme per 2 secondi ogni nome di scelta rapida.	**Modifica nome scelta rapida**	—	—	È possibile modificare il nome della scelta rapida.	15
	Cancellare	—	—	Consente di eliminare la scelta rapida.	15
Mod/Elimina	Nome della scelta rapida	**Modifica nome scelta rapida**	—	È possibile modificare il nome della scelta rapida.	15
		Cancellare	—	Consente di eliminare la scelta rapida.	15
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

(Inchiostro)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
(Inchiostro)	**Test di stampa**	—	Qual.di stampa Allineamento	Consente di controllare la qualità o l'allineamento della stampa.	52 53
	Pulizia	—	Nero Colore Tutti	Consente di pulire le testine di stampa.	52
	Quantità ink	—	—	Consente di controllare la quantità d'inchiostro disponibile.	Vedere ◆.
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

WiFi (Impostazione Wi-Fi)

NOTA

Dopo avere impostato la connessione Wi-Fi®, non è possibile modificare le impostazioni dalla schermata Home.
Se necessario, modificare le impostazioni della connessione Wi-Fi nella schermata delle impostazioni.

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
WiFi (Impostazione Wi-Fi)	**Imp. guidata**	—	—	È possibile configurare manualmente il server di stampa per una rete senza fili.	Vedere ‡.
	Installa con PC	—	—	È possibile configurare le impostazioni Wi-Fi utilizzando un PC.	
	WPS/AOSS	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un tasto.	
	WPS con PIN	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un PIN.	Vedere +.
‡ ➤➤ Guida di installazione rapida. + ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Quando si utilizzano schede di memoria o unità flash USB nello slot corretto

NOTA

Le unità flash USB non sono supportate dal modello DCP-J552DW.

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Foto	(Vedere *Foto* ➤➤ pagina 96.)				
Scansione a Supporto	(Vedere a Supporto ➤➤ pagina 92.)				
Web	(Vedere *Web* ➤➤ pagina 100.)				
DPOF	—	—	—	Consente di visualizzare la schermata delle impostazioni DPOF.	Vedere ◆.
◆ ➤➤ Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

C

Immissione di testo

Quando è necessario immettere un testo nell'apparecchio, sul touchscreen viene visualizzata una tastiera. Premere A 1 @ per scorrere le lettere, i numeri e i caratteri speciali.

NOTA

- Per alternare minuscole e maiuscole, premere aA.
- È possibile modificare l'impostazione relativa alla tastiera del touchscreen.

  (Per ulteriori informazioni, vedere *Modifica delle impostazioni della tastiera* ➤➤ pagina 10.)

Inserimento degli spazi

Per immettere uno spazio, premere `Spazio`. In alternativa, è possibile premere ▶ per spostare il cursore.

NOTA

I caratteri disponibili possono variare a seconda del Paese di residenza.

Correzioni

Se viene immesso un carattere errato e si desidera modificarlo, premere ◀ per spostare il cursore in modo da evidenziare il carattere errato, quindi premere ⌫. Immettere il carattere corretto. Inoltre, è possibile utilizzare il cursore per tornare indietro e inserire lettere.

Premere ⌫ per ognuno dei caratteri da cancellare oppure premere e mantenere premuto ⌫ per cancellare tutti i caratteri.

D Specifiche tecniche

Generale

NOTA

Questo capitolo fornisce un riepilogo delle specifiche dell'apparecchio. Per ulteriori specifiche, visitare il sito http://www.brother.com/.

Tipo di stampante	Getto d'inchiostro	
Testina di stampa	Bianco e nero:	Piezo con 210 ugelli × 1
	Colore:	Piezo con 210 ugelli × 3
Capacità di memoria	64 MB	
LCD (display a cristalli liquidi)	Touchscreen LCD TFT a colori con touchpanel da 2,7 pollici (67,5 mm) [1]	
Alimentazione	Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz	
Consumo di energia [2]	(DCP-J552DW)	
	Modalità Copia:	Circa 16 W [3]
	Modalità Ready:	Circa 3,5 W [5]
	Modalità riposo:	Circa 0,7 W [5]
	Spento:	Circa 0,2 W [5 6]
	(DCP-J752DW)	
	Modalità Copia:	Circa 16 W [4]
	Modalità Ready:	Circa 3,5 W [5]
	Modalità riposo:	Circa 0,7 W [5]
	Spento:	Circa 0,2 W [5 6]

1 Misurato in diagonale.

2 Misurato quando l'apparecchio è connesso all'interfaccia USB. Il consumo energetico varia leggermente in funzione dell'ambiente di utilizzo o dell'usura delle parti.

3 Quando si stampa su un lato singolo, risoluzione: standard / documento: motivo stampato ISO/IEC 24712.

4 Quando si utilizza l'ADF, stampa su un lato singolo, risoluzione: standard / documento: motivo stampato ISO/IEC 24712.

5 Misurato secondo IEC 62301 Edizione 2.0.

6 Anche quando è spento, periodicamente l'apparecchio si accende automaticamente per eseguire la manutenzione delle testine di stampa, quindi si spegne.

Dimensioni

(DCP-J552DW)

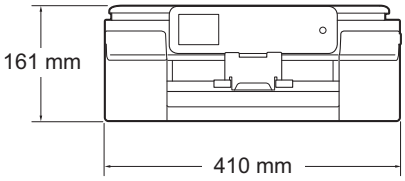

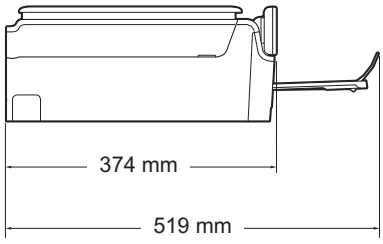

(DCP-J752DW)

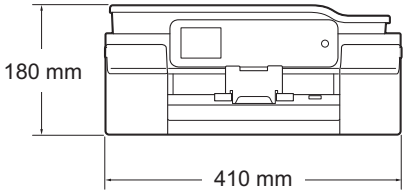

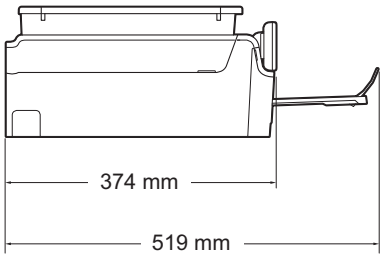

Peso

(DCP-J552DW) 7,8 kg

(DCP-J752DW) 9,0 kg

Livello di rumore	**Pressione sonora**	
	In funzione:	L_{PAm} = 50 dB(A) (valore massimo) [1]
	Potenza sonora [2] [3]	
	In copia:	(DCP-J552DW)
		L_{WAd} = 6,26 B(A) (bianco e nero)
		L_{WAd} = 6,10 B(A) (colore)
		(DCP-J752DW)
		L_{WAd} = 6,14 B(A) (bianco e nero)
		L_{WAd} = 5,96 B(A) (colore)
	Ready:	(DCP-J552DW)
		L_{WAd} = 3,24 B(A) (bianco e nero/colore)
		(DCP-J752DW)
		L_{WAd} = 3,23 B(A) (bianco e nero/colore)
Temperatura	In funzione:	Da 10 a 35°C
	Qualità di stampa ottimale:	Da 20 a 33°C
Umidità	In funzione:	Dal 20 all'80% (senza condensa)
	Qualità di stampa ottimale:	Dal 20 all'80% (senza condensa)
ADF (alimentatore automatico documenti) (DCP-J752DW)	Fino a 20 pagine	
	Carta: 80 g/m^2 in formato A4 o Letter	
Dimensioni documento	Larghezza ADF (DCP-J752DW): da 148 mm a 215,9 mm	
	Lunghezza ADF (DCP-J752DW): da 148 mm a 355,6 mm	
	Larghezza piano scanner: max. 215,9 mm	
	Lunghezza piano scanner: max. 297 mm	

[1] Il rumore dipende dalle condizioni di stampa.

[2] In conformità a ISO9296

[3] Gli apparecchi per ufficio con L_{WAd}>6,30 B(A) non sono adatti all'utilizzo in locali in cui le persone hanno bisogno di un elevato livello di concentrazione. Gli apparecchi di questo tipo dovrebbero essere collocati in stanze separate per via delle emissioni rumorose.

Supporti di stampa

Ingresso carta	**Vassoio carta** ■ Tipo carta: Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida [1] e lucidi [1] [2] ■ Formato carta [3]: A4, Executive, Letter, A5, A6, Buste (Com-10, DL, C5, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) e Foto 2 (127 × 203 mm) Larghezza: 98 mm - 215,9 mm Lunghezza: 148 mm - 297 mm Per ulteriori informazioni, vedere *Grammatura carta, spessore e capacità* ➤➤ pagina 28. ■ Capacità massima vassoio carta: Circa 100 fogli di carta normale da 80 g/m^2 **Vassoio per carta fotografica** ■ Tipo carta: Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata) e carta lucida [1] ■ Formato carta: Foto (10 × 15 cm) e Foto L (89 × 127 mm) Larghezza: 89 mm - 102 mm Lunghezza: 127 mm - 152 mm ■ Capacità massima vassoio carta: Circa 20 fogli
Uscita carta	Fino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m^2 (espulsi con la parte stampata verso l'alto nel vassoio uscita carta) [1]

[1] Per evitare sbavature d'inchiostro, rimuovere i fogli di carta lucida e i lucidi dal vassoio uscita carta non appena vengono espulsi dall'apparecchio.

[2] Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto d'inchiostro.

[3] Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* ➤➤ pagina 27.

Copia

Colore/bianco e nero	Sì/Sì
Larghezza copia	204 mm [1]
Copie multiple	Impila/ordina fino a 99 pagine
Ingrandimento/Riduzione	25% - 400% (con incrementi dell'1%)
Risoluzione	Stampa fino a 1.200 × 2.400 dpi
Fronte-retro	Sì ■ Tipo carta: Carta normale ■ Formato carta: A4, Letter, A5

[1] Durante la copia su carta di formato A4.

PhotoCapture Center™

Supporti compatibili [1]	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) con adattatore (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile con adattatore (64 MB - 1 GB) Scheda di memoria SD (16 MB - 2 GB) miniSD con adattatore (16 MB - 2 GB) microSD con adattatore (16 MB - 2 GB) Scheda di memoria SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC con adattatore (4 GB - 32 GB) microSDHC con adattatore (4 GB - 32 GB) Scheda di memoria SDXC (48 GB - 128 GB) Unità flash USB [2] (DCP-J752DW)
Risoluzione	Fino a 1.200 × 6.000 dpi
Estensione file	
(Formato supporti)	DPOF (versione 1.0, versione 1.1), Exif DCF (fino alla versione 2.1)
(Formato immagine)	Stampa di foto: JPEG [3], AVI [4], MOV [4] Scansione su supporto: JPEG, PDF (a colori) TIFF, PDF (bianco e nero)
Numero di file	Fino a 999 file (Nel conteggio è inclusa la cartella all'interno delle schede di memoria o delle unità flash USB.)
Cartella	Il file deve essere memorizzato nel quarto livello della struttura delle cartelle della scheda di memoria o dell'unità flash USB.
Senza bordi	A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) [5]

1 Le schede di memoria, gli adattatori e l'unità flash USB non sono inclusi.

2 USB 2.0 Standard
Standard Memorizzazione di massa USB fino a 64 GB
Formato supportato: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

3 Il formato JPEG progressivo non è supportato.

4 Solo Motion JPEG

5 Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* ➤➤ pagina 27.

PictBridge (DCP-J752DW)

Compatibilità	Supporta lo standard PictBridge CIPA (Camera & Imaging Products Association) DC-001. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.cipa.jp/pictbridge/.
Interfaccia	Interfaccia diretta USB

Scanner

Colore/bianco e nero	Sì/Sì
Conformità TWAIN	Sì (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Conformità WIA	Sì (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
Conformità ICA	Sì (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Profondità colore	Elaborazione colore 30 bit (Ingresso) Elaborazione colore 24 bit (uscita)/256 livelli per colore
Scala di grigi	Elaborazione colore 10 bit (Ingresso) Elaborazione colore 8 bit (uscita)/256 livelli per colore
Risoluzione	Fino a 19.200 × 19.200 dpi (interpolata) [2] Fino a 1.200 × 2.400 dpi (ottica) (piano scanner) Fino a 1.200 × 600 dpi (ottica) (ADF) (DCP-J752DW)
Larghezza e lunghezza scansione	(Piano scanner) Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 295 mm (ADF) (DCP-J752DW) Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 353,6 mm

1 Windows® XP nella presente Guida dell'utente comprende Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

2 Massimo 1.200 × 1.200 dpi per la scansione quando si utilizza il driver WIA per Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8 (è possibile selezionare una risoluzione fino a 19.200 × 19.200 dpi usando l'Utilità Scanner Brother).

Stampante

Risoluzione	Fino a 1.200 × 6.000 dpi
Larghezza stampa [3]	204 mm [210 mm (senza bordi) [1]]
Senza bordi [2]	A4, Letter, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2 (127 × 203 mm), Foto 2L (13 × 18 cm)
Fronte-retro	■ Tipo carta: Carta normale ■ Formato carta: A4, Letter, A5, Executive
Velocità di stampa [4]	

1 Quando la funzione Senza bordi è impostata su Sì.

2 Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* ➤➤ pagina 27.

3 Durante la stampa su carta in formato A4.

4 Per specifiche dettagliate, visitare il sito http://www.brother.com/.

Interfacce

USB [1] [2]	Un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 m.
LAN senza fili	IEEE 802.11b/g/n (modalità infrastruttura/ad hoc)

[1] L'apparecchio dispone di un'interfaccia Hi-Speed USB 2.0. L'apparecchio può anche essere collegato a computer dotati di interfaccia USB 1.1.

[2] Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

Rete

NOTA

Per maggiori informazioni sulle specifiche di rete, ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.

È possibile collegare l'apparecchio a una rete per la stampa in rete, la scansione in rete e per accedere alle foto da PhotoCapture Center™ [1]. È incluso inoltre il software Brother BRAdmin Light [2] per la gestione in rete.

Sicurezza rete senza fili	SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilità di supporto all'impostazione senza fili	**AOSS™**	Sì
	WPS	Sì

1 Vedere *Requisiti del computer* ➤➤ pagina 116.

2 (Windows®) Se sono necessarie funzioni più avanzate per la gestione della stampante, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional, scaricabile da http://solutions.brother.com/.
(Macintosh) La versione più recente di Brother BRAdmin Light è disponibile per il download nel sito web http://solutions.brother.com/.

Requisiti del computer

<table>
<tr><th colspan="6">SISTEMI OPERATIVI E FUNZIONI SOFTWARE SUPPORTATI</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Piattaforma computer e versione sistema operativo</th><th colspan="2">Interfaccia PC</th><th rowspan="2">Processore</th><th colspan="2">Spazio disponibile su disco rigido per l'installazione</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>Wireless 802.11b/g/n</th><th>Per driver</th><th>Per applicazioni (inclusi driver)</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Sistema operativo Windows®</td><td>Windows® XP Home [1] [3]
Windows® XP Professional [1] [3]</td><td colspan="2" rowspan="3">Stampa
Scansione
Disco rimovibile (USB (DCP-J752DW) o scheda di memoria) [4]
Accesso ai supporti in rete (LAN) [4]</td><td rowspan="4">Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64)</td><td>150 MB</td><td>1 GB</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1] [3]</td><td>500 MB</td><td rowspan="2">1,3 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1] [3]
Windows® 8 [1] [3]</td><td>650 MB</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003
Windows Server® 2003 R2
Windows Server® 2008</td><td>N/D</td><td>Stampa</td><td>50 MB</td><td>N/D</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2
Windows Server® 2012</td><td colspan="2">Stampa
Scansione
Disco rimovibile (USB (DCP-J752DW) o scheda di memoria) [4]
Accesso ai supporti in rete (LAN) [4]</td><td>Processore a 64 bit (x64)</td><td>80 MB</td><td>550 MB</td></tr>
<tr><td>Sistema operativo Macintosh</td><td>Mac OS X v10.6.8
OS X v10.7.x
OS X v10.8.x</td><td colspan="2">Stampa
Scansione
Disco rimovibile (USB (DCP-J752DW) o scheda di memoria) [4]
Accesso ai supporti in rete (LAN) [4]</td><td>Processore Intel®</td><td>80 MB</td><td>550 MB</td></tr>
</table>

Condizioni:

[1] Per WIA, risoluzione 1.200 × 1.200. L'Utilità Scanner Brother consente di aumentare la risoluzione fino a 19.200 × 19.200 dpi.

[2] Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

[3] (DCP-J752DW) PaperPort™ 12SE supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva), Windows® 7 e Windows® 8.

[4] Disco rimovibile e Accesso ai supporti in rete sono funzioni di PhotoCapture Center™.

Per gli aggiornamenti driver più recenti, visitare il sito http://solutions.brother.com/.

Tutti i marchi di fabbrica e i nomi di marche e prodotti appartengono alle rispettive società.

Materiali di consumo

Inchiostro	L'apparecchio utilizza cartucce d'inchiostro singole per Nero, Giallo, Ciano e Magenta, separate dal gruppo delle testine di stampa.
Durata delle cartucce d'inchiostro	La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. Una volta completato il processo, le cartucce fornite con l'apparecchio presenteranno un rendimento inferiore rispetto alle cartucce standard (80%). Con tutte le cartucce d'inchiostro successive sarà possibile stampare il numero specificato di pagine.
Materiali di consumo di ricambio	<Nero a rendimento standard> LC121BK <Giallo a rendimento standard> LC121Y <Ciano a rendimento standard> LC121C <Magenta a rendimento standard> LC121M Nero, Giallo, Ciano e Magenta - Circa 300 pagine [1] <Nero ad alto rendimento> LC123BK <Giallo ad alto rendimento> LC123Y <Ciano ad alto rendimento> LC123C <Magenta ad alto rendimento> LC123M Nero, Giallo, Ciano e Magenta - Circa 600 pagine [1] [1] Il rendimento approssimativo delle cartucce è riportato conformemente a ISO/IEC 24711. Per maggiori informazioni sui materiali di consumo di ricambio, visitare il sito Web http://www.brother.com/pageyield/.

D

Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia innovativa che garantisce risultati di stampa belli e duraturi.

Per la stampa di immagini fotografiche, Brother consiglia di utilizzare la carta fotografica lucida Innobella™ (serie BP71) per ottenere risultati di qualità elevata. L'inchiostro e la carta Innobella™ facilitano la creazione di stampe bellissime.

E Indice

A

ADF
(alimentatore automatico documenti) 29
Apple Macintosh
  Vedere la Guida Software e Rete per l'utente.
Area non acquisibile 31

B

Brother
  CreativeCenter 5
Buste 20, 27, 28

C

Carta 25, 108
  area stampabile 24
  capacità 28
  caricamento 17, 20
  caricamento delle buste 20
  caricamento di carta fotografica 21
  formato 25
  formato del documento 29
  tipo 25, 27
Carta Foto e Foto L 27
Cartucce d'inchiostro
  sensore ottico 48
  sostituzione 48
ControlCenter
  Vedere la Guida Software e Rete per l'utente.
Copia
  con il piano dello scanner 30
  formato carta 33
  Scelte rapide 11
  tipo di carta 33

D

Descrizione del pannello dei comandi 6
Documenti
  caricamento 29, 30

G

Guida
  Messaggi sul touchscreen 82
  Tabelle delle funzioni 89
  Tabelle delle impostazioni 83

I

Impostazione remota
  Vedere la Guida Software e Rete per l'utente.
Inceppamenti
  carta 66
  documento 65
Innobella™ 117

L

LCD (display a cristalli liquidi) 6, 82
  Luminosità 16
Lucidi 25, 26, 28, 108

M

Macintosh
  Vedere la Guida Software e Rete per l'utente.
Manutenzione ordinaria
  sostituzione delle cartucce d'inchiostro 48
Materiali di consumo 117

Messaggi di errore sul touchscreen 56
Carta errata 56
Carta incepp. 57
Controlla carta 58
Coperchio aperto 59
Dati rimasti in memoria 59
Documento inceppato/troppo lungo 59
Impos. rilevare 60
Impos. stampare 60
Imposs.stampare 61
Impossibile inizializzare 61
Inchiostro basso 60
Memoria esaurita 61
Ness.cart.ink 60
Pulizia imposs. 61
Scan. imposs. 61
Solo stampa in bianco e nero su facciata singola 62
Tamp. ink quasi pieno 62
Tampone ink pieno 63

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE
Vedere la Guida Software e Rete per l'utente. Vedere inoltre la Guida in linea dell'applicazione PaperPort™ 12SE.
Numero seriale
come trovarlo ..... Controllare all'interno del coperchio anteriore

P

PhotoCapture Center™
Anteprima fotografie 37
da PC
Vedere la Guida Software e Rete per l'utente.
MultiMedia Card 34
Scansione su supporto
modifica nome file 38
Scheda di memoria SD 34
Scheda di memoria SDHC 34
Scheda di memoria SDXC 34
specifiche tecniche 110
Presto! PageManager
Vedere la Guida software e Rete per l'utente. Vedere inoltre la Guida in linea dell'applicazione Presto! PageManager.
Pulizia
scanner 51
testine di stampa 52

E

R

Rete
  Scansione
    Vedere la Guida Software e Rete per l'utente.
  Stampa
    Vedere la Guida Software e Rete per l'utente.
Rete senza fili
  Vedere la Guida di installazione rapida, la Guida Software e Rete per l'utente.
Risoluzione
  copia 109
  scansione 112
  stampa 113
Risoluzione dei problemi
  in caso di difficoltà
    copia 78
    gestione della carta 77
    inceppamento documenti 65
    PhotoCapture Center™ 79
    qualità di stampa 75
    Rete 79
    scansione 78
    software 79
    stampa 73
  inceppamento carta 66
  inceppamento documenti 65
  messaggi di errore sul touchscreen 56
  messaggi di manutenzione sul touchscreen 56

S

Scala di grigi 112
Scansione
  Vedere la Guida Software e Rete per l'utente.
Scelte rapide 11
  aggiunta 11, 13
  Copia 11
  eliminazione 15
  modifica 14
    Nome della scelta rapida 15
  richiamo 15
  Scansione 11
  Web 13
Scelte rapide per la scansione 11
Scelte rapide Web 11, 13
Stampa
  area stampabile 24
  inceppamenti carta 66
  problemi 73
  risoluzione 113
  specifiche tecniche 113
  Vedere la Guida Software e Rete per l'utente.

T

Tabelle dettagliate 82
Testo, immissione 104

V

Vassoio per carta fotografica 21
Volume, impostazione
  segnale acustico 16

W

Windows®
  Vedere la Guida Software e Rete per l'utente.

Visitare il sito Brother sul World Wide Web
all'indirizzo
http://www.brother.com/

Questi apparecchi sono omologati esclusivamente per l'utilizzo nel Paese di acquisto. Le aziende Brother di zona o i rivenditori Brother offrono assistenza solo per gli apparecchi acquistati nei rispettivi Paesi.

Brother Earth

www.brotherearth.com